



Philips Fidelio
Trådløs højttaler

Trådløst Philips Home-system

Maks. 120 W
Fungerer med Ambilight TV
Bæredygtigt Muirhead-læder



TAFS1

Skabt til lyd hele vejen rundt

Gør hver eneste sang og film levende med fyldig lyd, der fylder hele rummet. Du kan slutte denne slanke trådløse Fidelio FS1-højttaler til andre, så du får fantastisk lyd i flere rum. Eller slut til et Philips TV eller en soundbar for at få en imponerende hjemmebiograf.

Smukt Fidelio-design

- Indbyggede LED'er. Med Ambilight
- Et design, der vækker opsigt

Giv din underholdning den lyd, den fortjener

- 120 W maks. To passive membraner giver en fyldig bas
- 3,5" basenhed. 1" diskantenhed. 2,5" mellem-/Atmos-enhed
- Intelligent parring. Fordyb dig mere. Hør mere
- Par for stereo
- Philips Fidelio FS1. Naturlig lyd til musik og film

En problemfri oplevelse

- Opretter forbindelse til dine foretrukne enheder med AI-stemmeassistent
- Uanset hvordan du streamer din musik, får du perfekt Fidelio-lyd
- Philips Sound-app – regelmæssige opdateringer, så du altid får den bedste oplevelse
- Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Trådløs højttaler

Trådløst Philips Home-system Maks. 120 W, Fungerer med Ambilight TV, Bæredygtigt Muirhead-læder

TAFS1/10

Vigtigste nyheder

Naturlig Fidelio-lyd




Fidelio FS1-højttaleren gør musik og film levende med funkende diskant, varme mellemfrekvenser og fyldig bas. En nedadrettet basenhed og dobbelte passive membraner giver ægte dybe til alle slag og toner. Perfekt til små og mellemstore rum.

Et design, der vækker opsigt



Denne slanke trådløse FS1-højttaler ser fantastisk ud i sig selv og endnu bedre i en Fidelio-hjemmebiografopsætning. FS1 er pakket ind i et akustisk gennemsigtigt metalgitter, og facetten er trimmet i antracitgrå Muirhead-læder. Det passer perfekt til Fidelio FB1-soundbaren og FW1-subwooferen.

Trådløst Philips Home-system

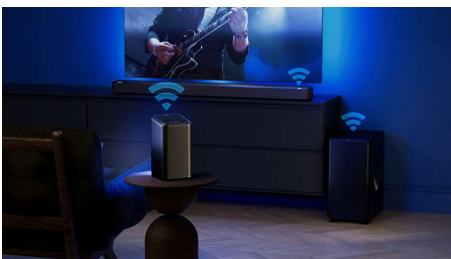

Du kan synkronisere flere FS1-højttalere for at nyde fremragende lyd i flere rum. Par med et kompatibelt Philips TV* for at få mere biograflignende lyd og bedre stemmer, eller slut to højttalere til en Fidelio FB1-soundbar for at skabe en ægte 7.1.4 surround sound-


opsætning. Tilføj en Fidelio FW1-subwoofer for at gøre bassen dybere.

Par for stereo



Blot én af disse trådløse højttalere fylder et lille eller mellemstort rum med fyldig, detaljeret lyd. Du kan parre med en anden Fidelio FS1-højttaler i samme rum for at få utroligt medrivende stereolyd. Jazz, Rock, EDM eller de seneste episoder i din pod-feed – nyd endnu klarere lyd med en ægte fornemmelse af plads.

Intelligent parring

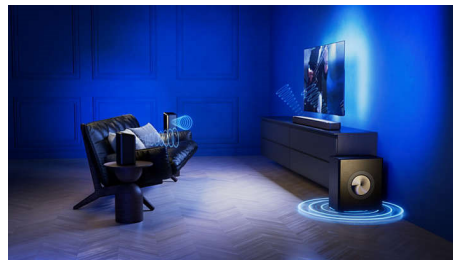

Der sker masser af gode ting, når denne Fidelio-højttaler parres med en Philips-soundbar eller -subwoofer, en anden FS1-højttaler eller et Philips TV*. Højttaleren genkender, hvad den er parret med, og justerer automatisk dens ydeevne, så parrede komponenter får mere fylde og flere detaljer.

Fidelio-lyd til streaming



Uanset om du streamer direkte fra Spotify eller får adgang til album med høj opløsning på

Tidal, giver denne højttaler musikken liv. Hvis du streamer filer af højere kvalitet end CD, giver Critical Listening-lyttestilstand dig mulighed for at dele båndbredde til en enkelt FS1-højttaler, så ingen detaljer går tabt.

Med Ambilight

Denne højttaler laver ikke kun musik – den laver også Ambilight. Når du skal se film, kan du indstille højttaleren til at synkronisere med Ambilight på dit Philips TV. Lounge-tilstanden forvandler FS1 til et farverigt statisk lys, der passer perfekt til middagsselskaber eller en god bog. Follow Music skaber et lysshow, der pulserer til rytmen i musikken.

Forbinder til stemmeassistenter

Kompatibel med Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast og Apple AirPlay 2, så alle dine enheder er dækket ind. Stream, som du vil. Betjen højttaleren ved hjælp af Alexa, Google Assistant eller Siri. Skru op for musikken. Spring sange over. Alt sammen helt håndfrit.

Philips Sound-app

Philips Sound-app – regelmæssige opdateringer, så du altid får den bedste oplevelse

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

120 W maks. 2 passive membraner

120 W maks. To passive membraner giver en fyldig bas

3,5" subwoofer + 1" diskantenhed

3,5" basenhed. 1" diskantenhed. 2,5" mellem-/Atmos-enhed



Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 50-20K Hz
- Udgangseffekt (RMS): 60 W
- Udgangseffekt (MAX): 120 W
- Samlet harmonisk forvrængning: 1 %

Højttalere

- Enhedskonfiguration: 3-vejs
- Diameter på mellemtoneenhed: 2,5" (opadrettet)
- Antal mellemtoneenheder: 1
- Antal lydkanaler: 1.0.1
- Antal diskantenheder: 1
- Antal basenheder: 1
- Passive membraner: 2
- Diameter på diskantenhed: 1"
- Diameter på bashøjttaler: 3,5" (nedadrettet)

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth
- Bluetooth-version: 5,0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Streamingformat: SBC, AAC
- Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
- Lydindgang: 1 x 3,5 mm
- Netværksopsætning: Philips Sound-app, drevet af DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere
- Scenarie med flere højttalere: Stereo, Surround, Gruppering
- Teknologi med flere højttalere: Multi-room med DTS Play-Fi
- Intelligent hjem: Indbygget Chromecast, Spotify Connect, Fungerer sammen med Apple AirPlay 2, Fungerer sammen med Hey Google, Fungerer

sammen med Alexa

Komfort

- Indbygget mikrofon: 0
- Lyseffekt: Ja, fungerer med Ambilight TV
- Håndfrie opkald: Nej

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Strømbank: Nej

Emballagens mål

- Højde: 35.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Stående
- Bredde: 18.6 cm
- Dybde: 18.4 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruttovægt: 3.397 kg
- Nettovægt: 2.896 kg
- Taravægt: 0.501 kg

Produktmål

- Højde: 25.3 cm
- Bredde: 14.2 cm
- Dybde: 14.2 cm
- Vægt: 2.328 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømadapter, Lynhåndbog, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Denne funktion fungerer med DTS Play-Fi-kompatible Philips-TV fra 2021 eller nyere.