



Philips
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Predvajanje plošč 3D Blu-ray

DivX Plus HD
USB 2.0, Media Link

BDP2190

Doma si privoščite užitke v 3D

Z Blu-ray 3D

Osupljivi 3D-učinki in povišanje ločljivosti v 1080p predvajalnika Blu-ray DVD Philips zagotavljajo globoko sliko in prizore, ki kar skočijo iz zaslona in vas še globlje pritegnejo v dogajanje, tudi pri gledanju DVD-jev.

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
- Digitalni izhod DTS 2.0

Oglejte si več

- Višanje ločljivosti DVD-vidoa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Full HD 1080p za izjemno ostre slike
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov


Doživite več

- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska

PHILIPS

Značilnosti

Uživajte v filmih in glasbi

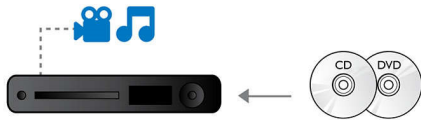

Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

Certifikat DivX Plus HD




DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Full HD 1080p



Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. To vam zagotavlja najboljšo možno kakovost slike, ki je na voljo – paša za oči je zagotovljena.

Dolby TrueHD

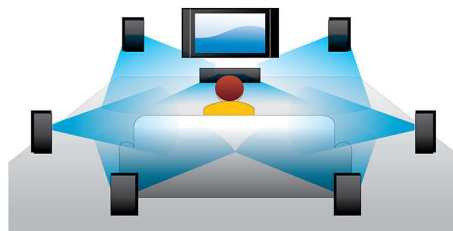

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne,

zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Višanje ločljivosti DVD-videa



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60851 8
- Dolžina: 31.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 25.9 cm
- Bruto teža: 1.3 kg
- Višina: 8.1 cm
- Neto teža: 1.02 kg
- Teža embalaže: 0.28 kg

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 11 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 25.9 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 31.5 cm
- Globina: 8.1 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 60851 8
- Bruto teža: 1.3 kg
- Neto teža: 1.02 kg
- Teža embalaže: 0.28 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 4.1 cm

- Širina: 27 cm
- Globina: 19.93 cm
- Teža: 0.91 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,3 kg
- Embalaža (Š x V x G): 315 x 81 x 259 mm
- Izdelek (Š x V x G): 270 x 41 x 199 mm
- Teža izdelka: 1,02 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9, 21 : 9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.2.5

EAN: 48 95185 60851 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com