

Philips  
Audio a video systém do  
auta

- 15,7cm (6,2") dotykový displej
- Bluetooth

CED1900BT



## Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem

### Posedlost zvukem

Zařízení Philips CED1900BT je vybaveno 6,2" plnobarevným displejem pro přehrávání videí a fotografií pro dokonalou zábavu ve vašem voze. Můžete sledovat videa a poslouchat hudbu z nejrůznějších zdrojů a nikdy nezmeškáte hovor díky vestavěnému přijímači Bluetooth®.

#### **Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality**

- Funkce FullSound – hudba z MP3 jako živá
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- 3pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů

#### **Snadné použití**

- Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač


#### **Design, který se hodí do vašeho vozu**

- Dokonale vhodné pro šasi s designem 2.0 DIN
- Displej s vysokým rozlišením s LCD panelem WVGA

# PHILIPS

## Přednosti

### Music Zone

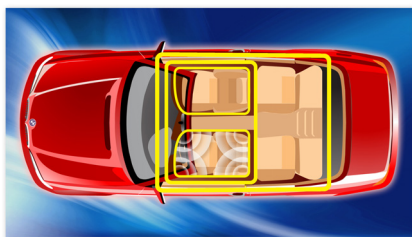

Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

### MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový

vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

### FullSound



Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte opravdu pohlcující hudbu bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

### Displej s vysokým rozlišením

Audiovizuální systém do auta Philips CarStudio vybavený displejem s vysokým rozlišením disponuje LCD panelem WVGA (800x480 pixelů). Čistý a jasný displej poskytuje nejostřejší zobrazení uživatelského rozhraní a přehrávání videa z nejrůznějších multimediálních zdrojů, například z DVD. Je rovněž skvělý pro sledování prezentací oblíbených fotografií. K dispozici je výběr z různých pozadí a barevných schémat, které vám umožní vylepšit si prostředí ve vozidle.

### Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky: 6,2"
- Poměr stran: Širokouhlá obrazovka
- Osvětlení tlačítek: Bílá

## Média pro přehrávání

- Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Jednotka Flash USB: Ano
- AV-IN: pro přenosná zařízení k přehrávání audia/ videa

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, Standard SVCD, Obrazové disky CD, DivX
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Opakování kapitoly, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, PBC, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zastavený obraz, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Přehrávání USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil Simple)

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a ukládání
- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)

## Zvuk

- Ekvalizér: 3 pásma

- Nastavení ekvalizéru: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Ploché, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

## Možnosti připojení

- Vstup videa: Video CVBS (RCA) 1x
- Výstup video - analogový: Výstup kompozitního videa
- Výstup předzesilovače: 2 páry RCA (L/P)
- Výstup předzesilovače subwooferu: S ovládním zesílení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 2.1
- Připraveno pro navigaci: (nutná volitelná sada GPS)
- Dálkový ovladač na volant: (nutný adaptér jiného výrobce)
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: dohled, 8 m

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Příslušenství

- Dálkový ovladač: Tenký dálkový ovladač s baterií
- Uživatelská příručka: Anglická, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandská, němčina, italština

## Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H):  
188 x 116 x 245 mm
- Šasi: 2 DIN



Datum vydání 2013-07-24

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929  
EAN: 87 12581 66471 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)