




Philips
Domáce kino 5.1

DVD
USB 2.0

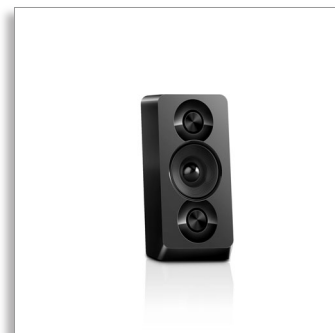

HTD5510

Výkonný priestorový zvuk ako v kine s prenikavým zvukom

Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Toto domáce kino Philips má reproduktory s dvojitémi basovými trubicami a výkonným 1000 W priestorovým zvukom, rozlíšenie Full HD 1080p a prehráva disky DVD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

PHILIPS

Hlavné prvky

Výkon 1000 W RMS



Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.


Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo

DVD, aby ich bolo možné prehrať v prehrávači Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

zvuk Dolby Digital

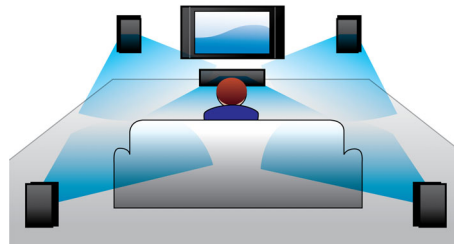

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Viditeľné budiče reproduktorov



Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickjší obraz.

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 166 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 166 W
- Výstupný výkon subwoofera: 166 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Optické médiá prehrávania

- Prehrávané disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vzorkovanie videa

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom
- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, BMP
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Zvukový vstup, Vysokorychlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Minikonektory reproduktorov Easy-Fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), AUX IN 1

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim

- jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor
- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Batéria AAA (x1), Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Stredný reproduktor (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,65 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,53 kg
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,53 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 300 x 343 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Hmotnosť subwoofera: 3,66 kg

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67787 9
- Hmotnosť brutto: 9,6 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Hmotnosť netto: 8,4 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 1,2 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 67787 9
- Hmotnosť brutto: 9,6 kg
- Hmotnosť netto: 8,4 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 1,2 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 43,5 x 5,55 x 34 cm
- Hmotnosť: 3,1 kg



Dátum vydania
2015-10-14

Verzia: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293
EAN: 87 12581 67787 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.