

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
2	Auton viihdejärjestelmä	4
	Toimituksen sisältö	4
	Yhteensopiva iPod/iPhone	5
3	Aloitus	6
	Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin	6
	Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin	7
	Liitä autosovitin	8
	Liitä iPhone/iPad/iPod	8
	Käytä kupinpidikkeen telineettä	9
	Telakointikaapelin hallinta autossa	10
4	Toistaminen	12
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
	Kuulokejakajan käyttö	13
5	Teknisiä tietoja	14
6	Vianmääritys	15
7	Huomautus	16

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Varmista, että autosovitin, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Turvasymbolit





Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Auton viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:

- LCD-näytöt, joissa on kiinnityshihnat
- Teline kupinpidikkeeseen
- iPhone/iPadin/iPodin video- ja latauskaapeli
- Kaapelin tarrakiinnike
- Kuulokejakaja
- Kantokassi
- Autosovitin
- Käyttöopas



Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Laite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja.

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPad (1., 2. ja 3. sukupolvi)
- iPod nano (5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Aloitus

Noudata aina ohjeita asentaessasi autoosi kaksoistelakkasoitinta.

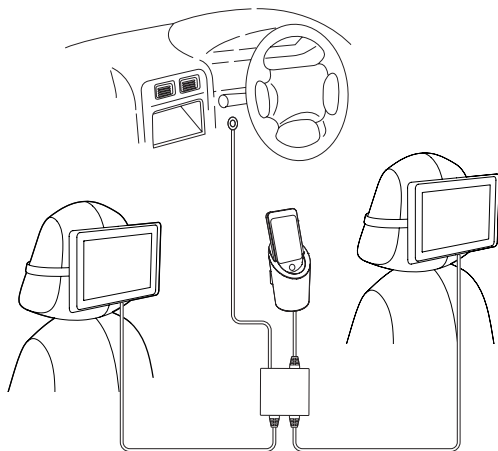


Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin

- 1 Sijoita näyttö niskatuen taakse ja vedä kiinnityshihna niskatuen ympäri.
- 2 Kiinnitä näyttö niskatukeen kiinnittämällä kiinnityshihna.
- 3 Noudata yllä olevia ohjeita toisen näytön kiinnittämiseen.

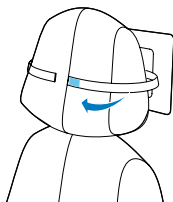


1

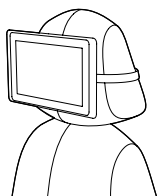

2


Näyttöjen kiinnittäminen niskatukiin

Liitä iPhone/iPadin/iPodin kaapeli näyttöjen telakointiaseman kaapeliliitântään.

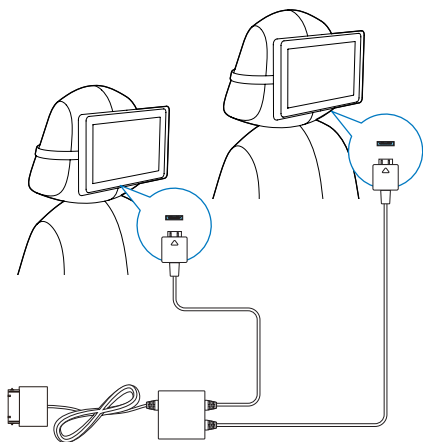


Liitä autosovitin

- 1 Liitä autosovitin tupakansytyttimeen.
- 2 Liitä pistoke iPhone/iPad/iPodin kaapeliin.

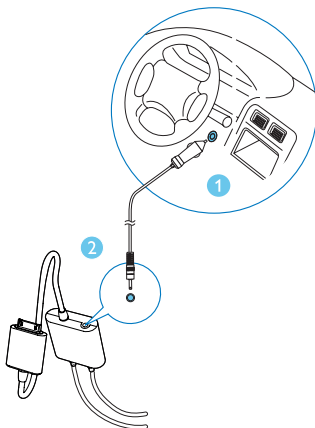


Liitä iPhone/iPad/iPod

Liitä kaapelin telakointiliitin iPhoneen/iPadiin/iPodiin.




Käytä kupinpidikkeen telineä

- 1 Aseta teline kupinpidikkeeseen.

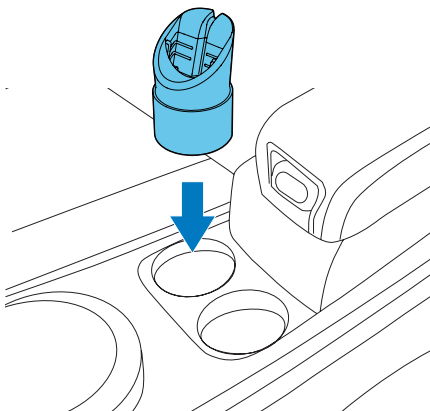

- 2 Aseta iPhone kupinpidikkeessä olevaan telineeseen siten, että kaapeli on laitteessa kiinni ja kulkee telineen takaosan urien kautta.

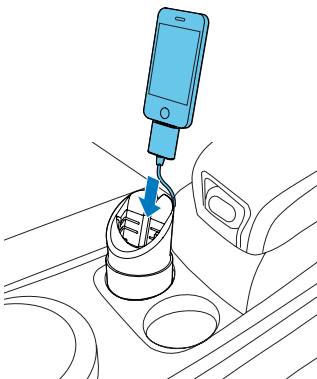


Huomautus

- Kupinpidike tukee iPhone 4:ää ainoastaan ilman suojakoteloä.

Telakointikaapelin hallinta autossa

- 1 Pujota kaapeli autonistuimien niskatukien palkkien ympäri.
- 2 Kiinnitä iPhonen/iPadin/iPodin kaapelin näytönjakaja autoon mukana toimitetulla teipillä.
- 3 Sido autosovittimen kaapeli ja iPhonen/iPadin/iPodin telakointikaapeli yhteen tarrakiinnikkeellä.

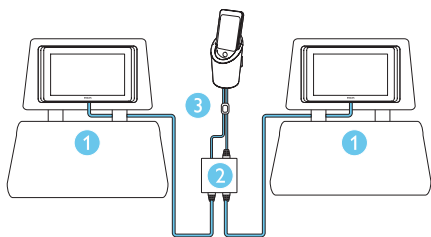


4 Toistaminen

Valitse iPhoneella/iPadilla/iPodilla toistettava video tai media.

↳ Mediasoitimen käyttöliittymä näkyy iPhoneen/iPadin/iPodin näytössä.




↳ Media toistetaan TwinPlay-näytöllä.

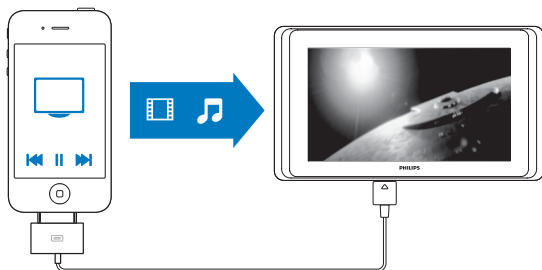

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä kiinteiden kaiuttimien äänenvoimakkuutta pyörittämällä säätöpyörää myötäpäivään tai vastapäivään

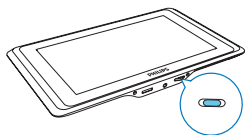


Kuulokejakajan käyttö

Liitä kahdet kuulokkeet kuulokejakajalla, jotta voit kuunnella yhdessä kaverin kanssa elokuvia tai musiikkia häiritsemättä muita.

Huomautus

- Kuvassa olevia kuulokkeita ei toimiteta laitteen mukana.

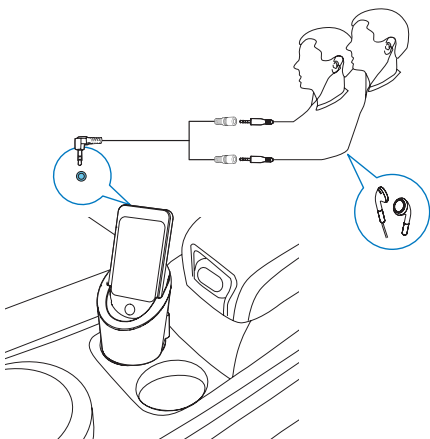

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 0,6 W RMS
Signaali-kohina-suhde	> 55 dBA

Yleistä

Tuloteho	Autokaapeli 12 V
Lähtöteho	12 V, 2 A
Virrankulutus käytössä	18 W
Virrankulutus valmiustilassa	alle 1 W
Enintään iPodin/iPhonen/iPadin enimmäiskuormitus	5 V, 2,1 A
PV9002i:n mitat	
Päälaite (L x K x S)	266 x 152 x 19,3 mm
PV7002i:n mitat	
Päälaite (L x K x S)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
PV9002i:n paino	
Päälaite	0,435 kg
Pakkauksen kanssa	1,433 kg
PV7002i:n paino	
Päälaite	0,29 kg
Pakkauksen kanssa	1,064 kg



Huomautus

- Seuraavia iPod-malleja ei tueta: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Tukeeko tuote iDevice-laitteiden näytön peilausta?

- Ei. Kun LCD-näytöllä toistetaan elokuvia tai valokuvadiaesityksiä, iPod/iPhone/iPad ei toista samaa materiaalia samanaikaisesti.

Kuulen vain ääntä, mutta näytöllä ei näy videokuva. Mitä teen?

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad ja näytön sivuliittimet on yhdistetty kunnolla.
- Tuote tukee vain tavallista videokuva (SD). Laite ei tue teräväpiirtovideokuva (HD).
- Kun laitteella toistetaan MP3-musiikkia, näytöllä ei näy videokuva.

Videota ei keskitetä näytöllä.

- Saatat satunnaisesti kokea tätä toistaessasi online-videota, joka ei täysin vastaa Applen videoliitäntämääriä.

En voi katsoa valokuvia laitteen näytöllä.

- Aseta iPod/iPhone/iPad valokuvien diaesitystilaan valokuvia katsellessasi.

Äänenvoimakkuus ei muutu, kun säädän iPhonen/iPodin/iPadin äänenvoimakkuutta.

- Äänenvoimakkuutta hallitsee laitteen äänenvoimakkuuspainike. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPhonen/iPodin/iPadin kautta, mikä on normaalia.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliväivä roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

