



Philips
Zvočnik SoundBar

Brezžični 2.1-kanalni

globokotonec

Bluetooth® in NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Mogočen zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Izjemen navidezni prostorski zvok iz vašega televizorja po samo enem kablu! Poleg filmov lahko uživate še v predvajanju izjemno kakovostnih datotek Music iLink MP3 iz mobilnih naprav.

Zasnovano za enostavno uporabo

- Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem
- Prilagodljiva namestitvev na steno, mizo ali stojalo

Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Dva visokotonca za optimalno jasn zvok
- Zunanji globokotonec popestri dogajanje
- Brezžični globokotonec popestri dogajanje


Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
- Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB
- Pametni telefoni s tehnologijo NFC z enim dotikom za združevanje s tehnologijo Bluetooth
- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3

PHILIPS


Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

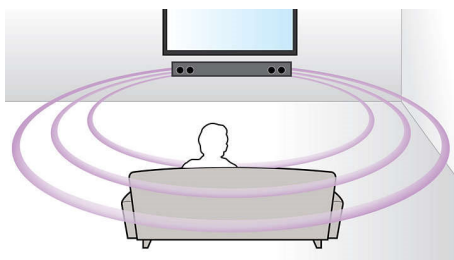

Philpsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Dolby Digital

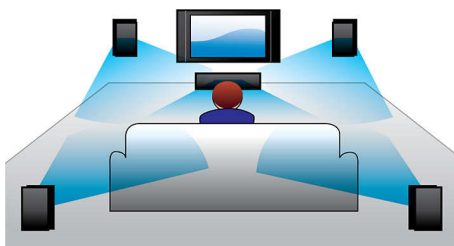

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Dva visokotonca (HC 1212)

Dva visokotonca za optimalno jasen zvok

USB



Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB

Uporaba z različnimi napravami

Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave s Philipsov sistemom za domači kino. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajate s Philipsov sistemom za domači kino.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, Soundbar-e in sisteme za domači kino, televizorje itd.. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Določene funkcije so sedaj še enostavnejše za uporabo.

Nizek profil




Nizek profil za popolno prileganje prostoru pred televizorjem

NFC z enim dotikom



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth® z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniškem modulu, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Prilagodljiva namestitvev

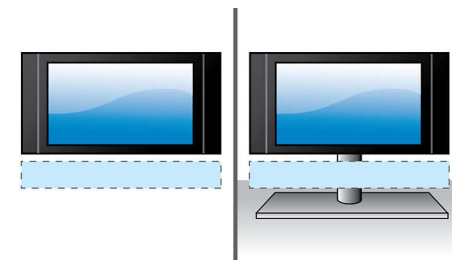

Uživajte v vsestranskosti sistema za domači kino, ki vam omogoča namestitvev po lastni želji. Naj bo to na stojalu za televizor, na mizi ali na steni, izdelek je videti čudovito in obenem zagotavlja vrhunsko učinkovitost. Zdaj ste vi tisti, ki nadzorujete videz svojega doma, ne da bi se odrekli izjemnemu doživetju domačega kina.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Virtualni prostorski zvok
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 140 W
- Izhodna moč zvočnika: 2 x 30 W
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 200 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 45 – 200 Hz
- Zvočna enota globokotona: 1 x 5,25-palčni (13,3 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Brežžični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Zvočne enote: 1 nizkotonec, 1 visokotonec iz mylarja
- Impedanca zvočnika: 8 ohm
- Impedanca visokotonskega zvočnika: 16 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Izhod HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth
- Priključki na zgornji strani: Zvočni vhod (3,5 mm), USB 2.0

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje

pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Avdio povratni kanal

- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 35 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Baterija AAA (1 x), Omrežni napajalnik, 2 napajalna kablja

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 843 x 52 x 60 mm
- Teža vključno z embalažo: 8,2 kg
- Teža glavne enote: 1,4 kg
- Embalaža (Š x V x G): 400 x 292 x 349 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 226 x 251 x 306 mm
- Teža nizkotonca: 4,14 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: Črnilo na osnovi soje, 80 % reciklirana valovita lepenka



Datum izdaje 2024-04-16

Različica: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com