

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD6000W/10



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Fontos! | 4 |
| | Biztonság | 4 |
| | Megjegyzés | 5 |
| 2 | A szórakoztatórendszer | 7 |
| | Bevezetés | 7 |
| | A doboz tartalma | 7 |
| | Amire Önnek szüksége van | 7 |
| | A főegység áttekintése | 8 |
| | Bevezetés az AirPlay használatába | 8 |
| 3 | Elkészítés | 9 |
| | Tápcsatlakozás bekötése | 9 |
| | A AD6000W készülék bekapcsolása | 9 |
| 4 | Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához | 10 |
| | 1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz | 10 |
| | 2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz. | 11 |
| 5 | Lejátszás | 18 |
| | Audio-adatfolyamok küldése a AD6000W készülékre iTunes zenei könyvtárából | 18 |
| | Lejátszásvezérlés | 19 |
| | Haladó hangbeállítások használata | 20 |
| | iPod/iPhone/iPad lejátszása/töltése USB aljzaton keresztül | 20 |
| | Lejátszás külső eszközről | 21 |
| 6 | Firmware frissítése | 22 |
| | A frissítő fájl letöltése | 22 |
| | Frissítés a konfigurációs oldalról | 22 |
| 7 | Termékadatok | 24 |
| | Termékjellemzők | 24 |
| 8 | Hibakeresés | 25 |

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigeteletlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Órizzze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a terméket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne távolítsa el a termék borítását.
- ⑨ Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas párártól.
- ⑩ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- ⑪ Ne helyezze a készüléket hő kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑫ Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- ⑬ Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- ⑭ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|--|--|
| CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC | | | | | | | | | | | | | | | |
| BG | ✓ | RO | ✓ | BE | ✓ | LT | ✓ | LI | ✓ | IS | ✓ | SE | ✓ | | |
| DK | ✓ | ES | ✓ | CZ | ✓ | NL | ✓ | AT | ✓ | LV | ✓ | SK | ✓ | | |
| FR | ✓ | UK | ✓ | FI | ✓ | PT | ✓ | CY | ✓ | MT | ✓ | PL | ✓ | | |
| HU | ✓ | NO | ✓ | GR | ✓ | SI | ✓ | EE | ✓ | | | | | | |
| IT | ✓ | LU | ✓ | IE | ✓ | CH | ✓ | DE | ✓ | | | | | | |

Az Európai Unión belül a készülék beltéri
használatára nem vonatkozik semmilyen
megszorítás, de Franciaországban a kültéri
használat során további értesítésig nem fogható
a teljes sáv szélesség.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva
irányelveinek.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások
semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék
működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek
kukac szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjék az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően,
és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre
szpecializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régie készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

Made for



iPod



iPhone



iPad



A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és
a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod,
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra
készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi
előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget
a készülék működéséért, vagy a biztonsági és
szabályozó előírásoknak való megfelelésért.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék
iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő
használatra befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A szórakoztató-rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Az Apple AirPlay technológia segítségével lejátszhatja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad, illetve bármilyen AirPlay funkcionalitásra képes készüléken (mint például AD6000W) tárolt iTunes zenei könyvtárát.

Az AirPlay funkcionalitásra képes készülék (mint például: AD6000W) segítségével:

- audio-adatfolyamokat küldhet iTunes zenei könyvtárából a lakás bármelyik szobájába
- kiválaszthatja, hogy melyik AirPlay funkcionalitásra képes készüléken kíván zenét lejátszani (amennyiben a lakásban egynél több ilyen készülék található)
- audio-adatfolyamokat küldhet párhuzamosan több AirPlay funkcionalitásra képes készüléknek (csak a PC/Mac számítógépen tárolt iTunes zenei könyvtárból)



Tanács

- A Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülékekkel kapcsolatos további információért keresse fel a www.philips.com/welcome weboldalt.

A AD6000W készülékkel:

- Apple USB-kábel segítségével feltöltheti iPod/iPhone/iPad készülékét az USB-csatlakozóaljzaton keresztül (nem tartozék).
- töltés közben lejátszhatja iTunes zenei könyvtárának tartalmát iPod/iPhone/iPad készüléken közvetlenül az USB-csatlakozóaljzaton keresztül.
- zenét játszhat le egyéb audioeszközökről **MP3-LINK** aljzaton keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (beépített Wi-Fi modullal)
- 1 db hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Használati útmutató (CD ROM-on)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Amire Önnek szüksége van

A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztül audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van szükség:

- Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező útválasztó
- iTunes zenei könyvtár gazdagépe, például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gép


A Wi-Fi útválasztón keresztül a AD6000W készüléknek ugyanahoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iTunes gazdagépnek.

Az AirPlay technológiával kompatibilis iTunes gazdakészülékek listája

Az AirPlay technológia vonatkozásában a AD6000W a következő eszközökkel kompatibilis:

- Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/ Mac gépekkel; és
- az alábbi, iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod/iPhone/iPad modellekkel:
 - iPad 2
 - iPad.
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - 2., 3. és 4. generációs iPod touch

A főegység áttekintése

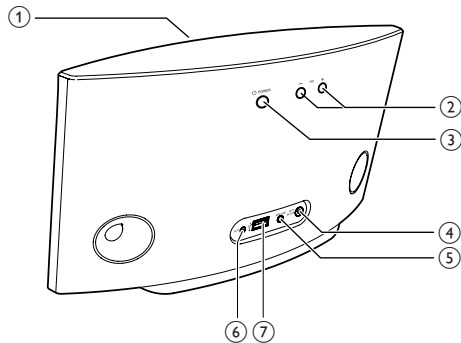

- ① Feszültségjelző
- ② +/-
 - Hangerő beállítása.
- ③
 - Az egység ki/bekapcsolása.
 - (Nyomva tartás) a készülék visszaáll alaphelyzetbe.

- ④ **WI-FI SETUP gomb/jelzőfény**
 - Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózatra.
 - A készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásának állapotát mutatja.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Külső audiólejátszó csatlakoztatása a mellékelt MP3-csatlakozókábellel.
- ⑥ **DC IN**
 - Csatlakoztassa a tápkábelt.
- ⑦ **USB**
 - iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása Apple USB-kábellel (nem tartozék).

Bevezetés az AirPlay használatába

Az AirPlay használata előtt a következőket kell végrehajtania:

- 1 Frissítse iPod touch/iPhone/iPad készülékének operációs rendszerét a legújabb iOS verzióra (iOS 4.3 vagy újabb).
 - Vagy telepítse az iTunes legújabb verzióját (iTunes 10 vagy újabb) PC/ Mac számítógépére.
- 2 Csatlakoztassa a AD6000W készüléket, majd kapcsolja be (lásd 'Elkészítés', 9. oldal).
- 3 Csatlakoztassa a AD6000W készüléket a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 10. oldal).
- 4 Ellenőrizze, hogy az iPod touch/iPhone/iPad vagy PC/Mac készülék is ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e.

3 Elkészítés


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

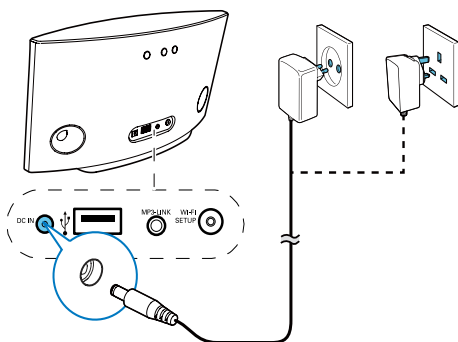

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 - az egység hátulján található **DC IN** aljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.

AAD6000W készülék bekapcsolása

- 1 Nyomja meg az egység hátoldalán levő ϕ gombot.
 - 2 Várjon az egység elindulásáig.
 - ↳ Az indításhoz kb. 35 másodpercre van szükség.
 - ↳ Az indítás során az egység hátoldalán található **Wi-Fi SETUP** kijelző gyorsan, zölden villog.
 - ↳ Indítás után, ha a AAD6000W készülék nem csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény lassan, zölden villog.
- A készülék Eco készenléti állapotra váltásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.
 - Az egység Eco készenléti üzemmódból való bekapcsolásához nyomja meg ismét a ϕ gombot.

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához



A AD6000W készüléknek meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az otthoni Wi-Fi hálózat beállításait a AD6000W készüléken is be kell állítani.

Ezt kétféleképpen lehet végrehajtani (a használatban levő Wi-Fi útválasztó típusától függően):

- Automatikusan - amennyiben Wi-Fi útválasztója WPS (Wi-Fi Protected Setup) megoldással rendelkezik, és támogatja a PBC (Push Button Connection) technológiát (lásd 1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz', 10. oldal)
- Manuálisan - amennyiben Wi-Fi útválasztója nem támogatja a WPS megoldást (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 11. oldal)

Ha sikerült a csatlakozás, a AD6000W készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának beállításait. Ezután bármikor élvezheti az AirPlay technológiát, ha a AD6000W készülékét bekapcsolja és az automatikusan csatlakozik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

A AD6000W készülék otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket.

- 1 Ellenőrizze, hogy Wi-Fi útválasztója be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e.
- 2 Ellenőrizze, hogy a AD6000W készülék be van-e kapcsolva és elindult-e (lásd 'A AD6000W készülék bekapcsolása', 9. oldal).
- 3 Ellenőrizze a Wi-Fi útválasztó típusát (további részletekért lásd a Wi-Fi útválasztó használati útmutatóját).


1. eljárás: Csatlakozzon a WPS rendszerű útválasztóhoz



Megjegyzés


- Mielőtt megnyomná a AD6000W készülék bármely gombját, ellenőrizze, hogy a AD6000W készülék valóban elindult-e (lásd 'A AD6000W készülék bekapcsolása', 9. oldal).

- 1 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útválasztójának WPS gombját.

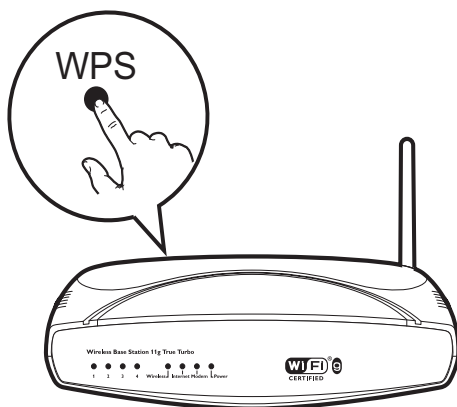


- 2 Az első lépést követően nyomja meg a AD6000W hátulján lévő **Wi-Fi SETUP** gombot.

- ↳ A **Wi-Fi SETUP** jelzőfény felváltva pirosan, sárgán és zölden villog.
- ↳ 2 percen belül a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény villogása leáll, majd zölden kezd világítani és sípoló hangot hallat.
- ↳ A AD6000W készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózathoz.

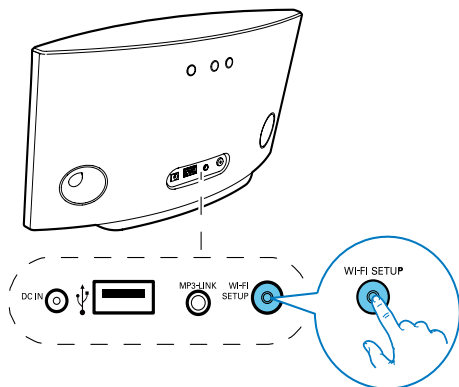

Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- Ha a AD6000W készüléken a **Wi-Fi SETUP** jelzőfény sárgán villog, a Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódást nem sikerült létrehozni. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja manuálisan beállítani a Wi-Fi kapcsolatot (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 11. oldal).
- Ha most sem sikerült létrehozni a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozást, nyomja meg és tartsa lenyomva a AD6000W készülék hátulján található  gombot a készülék visszaállításához, majd próbálkozzon újra.

2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz.



Megjegyzés

- A AD6000W WPS útválasztóhoz való manuális csatlakoztatásához az alábbi lépéseket is követheti.

Ha a AD6000W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz manuálisan kívánja csatlakoztatni, meg kell nyitnia a AD6000W készülék beépített konfigurációs weboldalát a készülék belső Wi-Fi beállításainak módosításához. Ehhez egy Wi-Fi funkcionálisra képes és internetböngészővel rendelkező készülékre van szüksége a AD6000W készülék ideiglenes Wi-Fi kapcsolatának létrehozásához. A Wi-Fi funkcionálisra képes készülék lehet egy iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionálisra képes PC/Mac számítógép.

A AD6000W készülék nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz való csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket.

- 1 Gyűjtse össze otthoni Wi-Fi útválasztójának beállításait és jegyezze le azokat egy papírra, amelyet a AD6000W készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásakor használhat (lásd 'Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése', 12. oldal).
- 2 Kapcsolja a AD6000W készüléket asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba (lásd 'A AD6000W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való kapcsolása', 12. oldal).
 - ↳ Megjelenik a AD6000W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips Fidelio AirPlay** hálózati névvel (SSID).
- 3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi funkcionálisra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra (lásd 'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionálisra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra', 13. oldal).

- 4 Nyissa meg a AD6000W készülék beépített weboldalát a Wi-Fi funkcionalításra képes készülék internetböngészője segítségével (lásd 'A AD6000W készülék beépített weboldalának megnyitása', 15. oldal).
- 5 Módosítsa a AD6000W készülék belső Wi-Fi beállításait az 1. lépésben feljegyzett beállítások alapján (lásd 'A AD6000W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása', 16. oldal).
- 6 Állítsa vissza a Wi-Fi funkcionalításra képes készülék beállításait a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira (lásd 'A Wi-Fi funkcionalításra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira', 16. oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése

Megjegyzés

- A részletes utasításokért mindig ellenőrizze az otthoni Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvét.


- 1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalításra képes készülékét a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Indítsa el az internetböngészőt (például Apple Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi funkcionalításra képes készüléken.
- 3 Nyissa meg az otthoni Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalát.
- 4 Keresse meg a Wi-Fi beállítások lapot, és jegyezze fel papírra a következő adatokat:
 - (A) Hálózat neve (SSID)
 - (B) Wi-Fi biztonsági mód (általában WEP, WPA vagy WPA2, ha engedélyezve van)
 - (C) Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a Wi-Fi biztonság)

- (D) DHCP mód (engedélyezve vagy letiltva)
- (E) Statikus IP-cím beállításai (ha a DHCP mód le van tiltva)

A AD6000W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való bekapcsolása

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a AD6000W készülék bármely gombját, ellenőrizze, hogy a AD6000W készülék valóban elindult-e (lásd 'A AD6000W készülék bekapcsolása', 9. oldal).

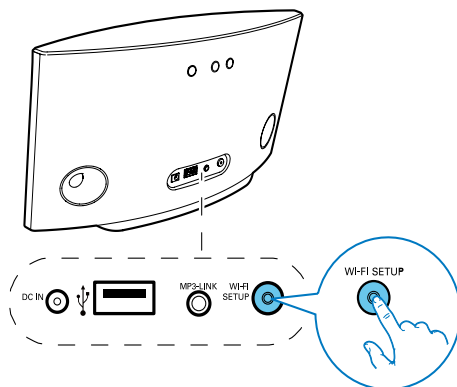

- A AD6000W készülék hátoldalán lévő **Wi-Fi SETUP** gombot legalább 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva.
 - ↳ A **Wi-Fi SETUP** kijelző felváltva zölden és sárgán villog.
 - ↳ Megjelenik a AD6000W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips Fidelio AirPlay** hálózati nevével (SSID).
 - ↳ Az új Wi-Fi hálózat sikeres létrehozása akár 45 másodpercig is eltarthat.



- Miután befejezte a AD6000W készülék manuális Wi-Fi beállítását, a AD6000W készülék által létrehozott Wi-Fi hálózat eltűnik.
- Ha nem tud asszisztált Wi-Fi-beállítási módba kapcsolni, kapcsolja ki, majd be a AD6000W készüléket, és a sikeres indítást követően próbálkozzon újra.
- Győződjön meg arról, hogy ugyanabban az időben nincs más Philips AirPlay funkcionalitásra alkalmas készülék az asszisztált Wi-Fi-beállítási módban. Az ekképpen létrehozott egyéb Wi-Fi hálózatok zavarhatják egymást.

Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra


A AD6000W készülék által újonnan létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék hozzáférését teszi lehetővé. Bármely egyéb Wi-Fi készülékkel való interferencia elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le egyéb Wi-Fi készülékeinek Wi-Fi funkcióját.

1. opció: iPod touch/iPhone/iPad készülék használata

- 1 Válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.



- 2 Válassza ki a **Philips Fidelio AirPlay** hálózatát az elérhető hálózatok közül.

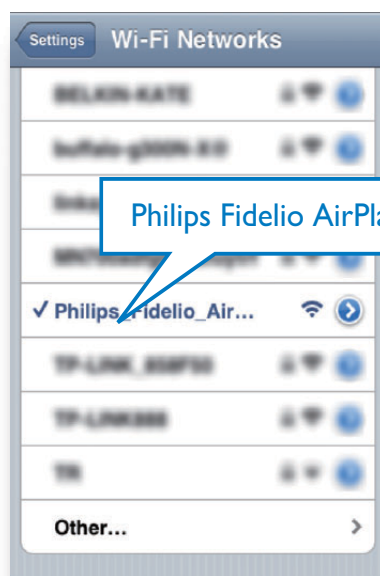

- 3 Várja meg, hogy iPod touch/iPhone/iPad készülékén létrejöjjön a kapcsolat.
- ➡  jelenik meg iPod touch/iPhone/iPad készülékének bal felső sarkában.

Tanács


- Ha a listában nem szerepel a **Philips Fidelio AirPlay**, próbálja meg az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.

Wi-Fi funkcionalításra képes számítógép használata


Megjegyzés

- A PC/Mac számítógép Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának leírását a számítógép használati útmutatójában találhatja.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac számítógépéhez.


- 1 Nyissa meg a Wi-Fi beállítások eszközt vagy a vezérlőpultot PC/Mac számítógépén.
- 2 Keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

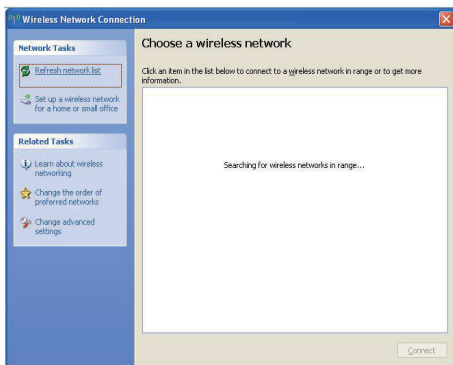

- 3 Válassza ki a **Philips Fidelio AirPlay** hálózatát az elérhető hálózatok közül.

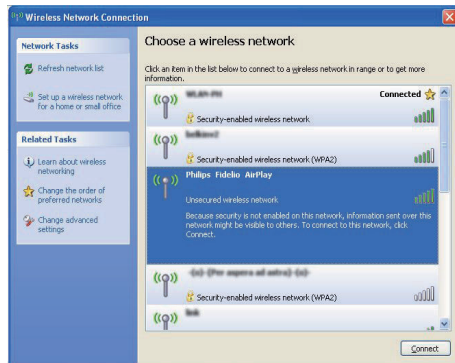

- 4 Várja meg, hogy PC/Mac számítógépén létrejöjjön a kapcsolat.

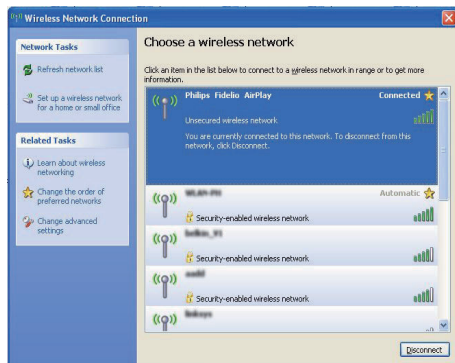

Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips Fidelio AirPlay**, próbálja meg az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.


A AD6000W készülék beépített weboldalának megnyitása

- 1 Indítsa el az Apple **Safari** böngészőt vagy bármely más internetböngészőt Wi-Fi funkcionalításra képes készülékén.
- 2 A böngésző címsorába írja be a következőt: **192.168.1.1**, majd hagyja jóvá.
 ↳ Megjelenik a AD6000W készülék konfigurációs weboldala.




Ha Wi-Fi funkcionalításra képes PC/Mac számítógépén Safari alkalmazást használ, a Bonjour lenyíló listából választhatja a 'Philips_Fidelio XXX' elemet a AD6000W készülék konfigurációs weboldalának közvetlen megadásához.


- 1 Kattintson a *** -> Preferences** (Egyéni beállítások) lehetőségekre.
 ↳ Megjelenik a Könyvjelzők menü.

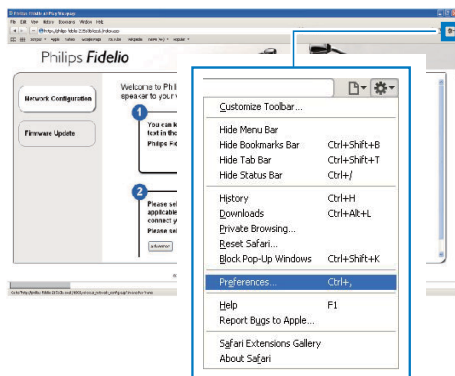

- 2 Jelölje be az **Include Bonjour** (Bonjour tartalmazza) elemet a **Bookmarks bar** (Könyvjelzők) sávhoz.

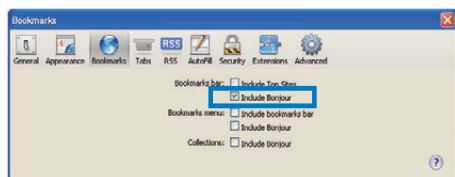

- 3 Válassza a 'Philips_Fidelio XXX' elemet a Bonjour legördülő listából, amely a könyvjelzők sávban látható.
 ↳ Megjelenik a AD6000W készülék konfigurációs weboldala.

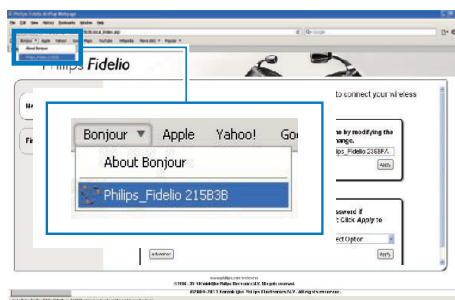


A AD6000W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása

A AD6000W készülék konfigurációs weboldalán módosíthatja a AD6000W készülék belső Wi-Fi beállításait, amelyek alapján a AD6000W készülék meglevő otthoni Wi-Fi hálózatahoz kapcsolódik.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a konfigurációs weboldalon szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.

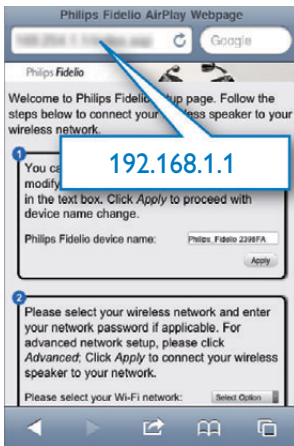

- Kövesse a képernyőn látható utasításokat, és hagyja jóvá a AD6000W készülék belső Wi-Fi beállításait.
 - Nemsokára a AD6000W készülék hátoldalán levő jelzőfény villogása megszűnik, és zölden kezd világítani, illetve az egység sípolni kezd.
 - A AD6000W készülék sikeresen csatlakozott meglevő otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

Megjegyzés

- Ha a AD6000W készülék **WI-FI SETUP** jelzőfénye nem világít folyamatosan zöld fénnel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre. Kérjük, kapcsolja ki a Wi-Fi útvezetőt és a AD6000W készüléket, majd kapcsolja be őket újból, hogy lássa, hogy a AD6000W készülék csatlakoztatható-e otthoni Wi-Fi hálózatahoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja az előzőekben ismertetett eljárást újból végrehajtani.
- Ha végrehajtotta a fenti módosításokat, vagy ki-, majd újból bekapcsolta a AD6000W készüléket, eltűnik a AD6000W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat.

Tanács

- A AD6000W készülék neve tetszés szerint módosítható az **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Egyéb beállítások -> AirPlay eszköznév) mezőben a AD6000W készülék konfigurációs weboldalán. Ez különösen akkor hasznos, ha otthonában több Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülék is található, és azokat meg kell egymástól különböztetni.
- Ha manuálisan kívánja megadni a hálózati nevet (SSID) (például el kívánja rejtetni az SSID-t), válassza az **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Egyéb beállítások -> MANUÁLIS KONFIGURÁLÁS) lehetőséget a AD6000W készülék konfigurációs weboldalán.

A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az alábbi 2-3. lépésekben szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.

- Válassza ki a **Beállítások -> Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készülékén.
 - Vagy nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac számítógépén.



- 3 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
- 4 Várja meg, hogy létrejöjjön a Wi-Fi kapcsolat otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

- 2 Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.



5 Lejátszás


Audio-adatfolyamok küldése a AD6000W készülékre iTunes zenei könyvtárából

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az iTunes gazdakészülék ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a AD6000W készülék. Az iTunes készülék lehet például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/ iPad vagy Wi-Fi funkcionálisra képes, iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gép.

Adatfolyam küldése iPod touch/ iPhone/iPad készülékről


- 1 Indítsa el az **iPod/Music** alkalmazást az iPod touch/iPhone/iPad készülékén.
- 2 Érintse meg az **AirPlay** ikont.

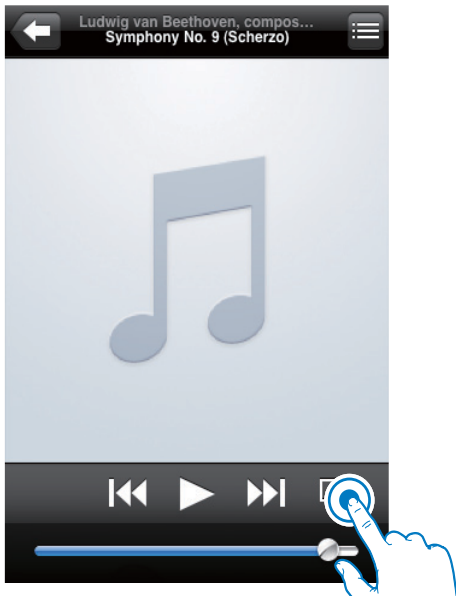

- 3 Válassza ki az AirPlay listából a **Philips_Fidelio XXXX** alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).

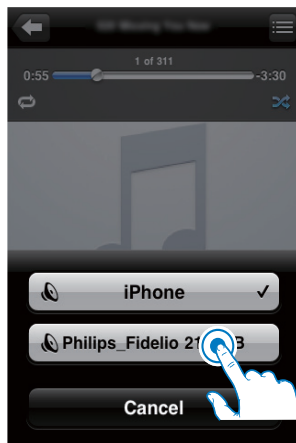


- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
↳ Egy idő után a AD6000W készülék zenét játszik le.

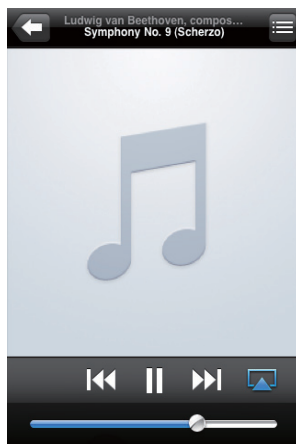


Megjegyzés

- Ha a sikeres telepítés után sem hall zenét, a következő lépésekkel próbálkozzon iPod touch/iPhone/iPad készülékén:
- (1) Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz;
- (2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
- (3) Kapcsolja ki, majd újra be iPod touch/iPhone/iPad készülékét.

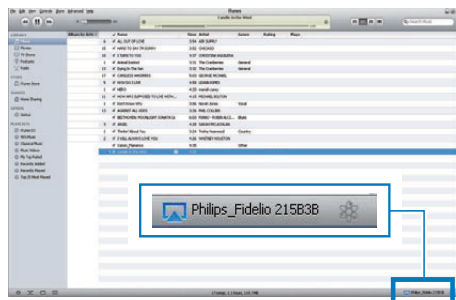


Adatfolyam küldése PC/Mac számítógépről

- 1 Indítsa el az iTunes 10 (vagy újabb verziójú) alkalmazást PC/Mac számítógépen.
- 2 Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra.

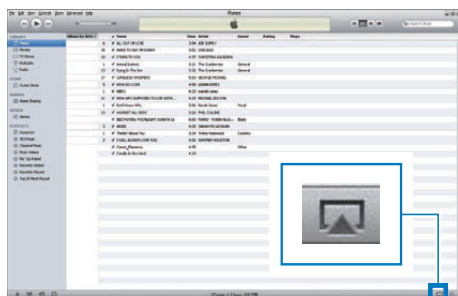

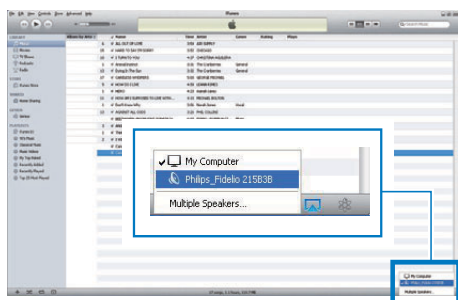

- 3 Válassza ki az AirPlay listából a **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** alkalmazást (vagy a felhasználóra szabott nevet).



- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
↳ Egy idő után a AD6000W készülék zenét játszik le.

Tanács

- Ha PC/Mac számítógépen audio-adatfolyamokat küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay funkcionalitásra képes készüléket (ha van) is kiválaszthat a 3. lépésben, ahova egyidejűleg zenét küldhet.
- Ha az iTunes korábbi verzióját használja, a következő AirPlay ikont láthatja:  a  helyett.

Lejátszásvezérlés

iTunes gazdakészülékén vagy a AD6000W készüléken különféle lejátszási opciókat választhat.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a AD6000W készülékre valóban elküldte-e az audio-adatfolyamot az iTunes zenei könyvtárból.
- A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg többször a **+/-** gombot.

Tanács

- Amennyiben PC/Mac rendszeren levő zenét játszik le, indítsa el az iTunes alkalmazást és jelölje be az **Allow iTunes audio control from remote speakers** (iTunes hangvezérlés engedélyezése) lehetőséget az **Edit** (Szerkesztés - Windows rendszerben) vagy **iTunes** (Mac rendszerben) -> **Preferences...** -> **Devices** (Testreszabás -> Készülékek) beállításban belül, hogy vezérelni tudja a zenét az AD6000W készülékről.

Haladó hangbeállítások használata

Ha az iTunes gazdakészülék iPod touch/iPhone/iPad készülék:

A haladó hangbeállítások és további funkciók beállításához használhatja iPod touch/iPhone/iPad eszközét az Apple App Store **Philips Fidelio** alkalmazásának letöltéséhez. Ez egy ingyenes Philips alkalmazás.


Ha az iTunes gazdakészülék Wi-Fi funkcionalitásra képes számítógép:

A haladó hangbeállítások beállításához használhatja az iTunes hangszínszabályzóját is közvetlenül (**Megjelenítés -> Hangszínszabályzó megjelenítése**).



Tanács

- További részletekért lásd az iTunes súgó dokumentációját.

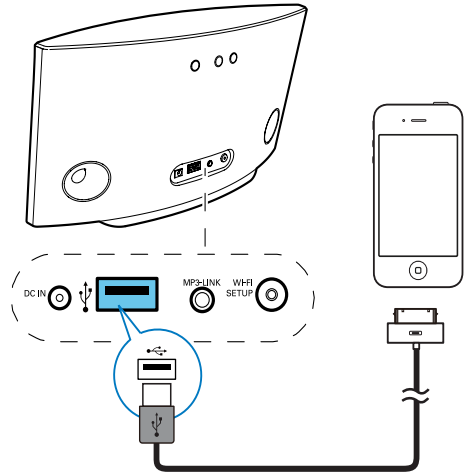

- Apple USB kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:
 - a AD6000W készülék hátoldalán levő **USB** csatlakozóaljzathoz.
 - iPod/iPhone/iPad készülék dokkológység csatlakozójához.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Az USB-csatlakozóaljzat támogatja az alábbi iPod, iPhone és iPad modellek lejátszását és töltését.

- iPad 2
- iPad.
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

iPod/iPhone/iPad lejátszása/töltése USB aljzaton keresztül



Megjegyzés

- Az USB-csatlakozóaljzat csak az iPod/iPhone/iPad készülékekkel kompatibilis.


iPod/iPhone/iPad készülékét USB-csatlakozóaljzaton keresztül Apple USB-kábel segítségével (nem tartozék) játszhatja le vagy töltheti.

Ha befejezte az audio-adatfolyam küldését az AirPlay segítségével, a sikeres USB-csatlakozást követően az egység automatikusan az USB-forrásra vált.

Lejátszás külső eszközről

Az egység segítségével külső audioeszközről is hallgathat zenét.

Ha befejezte az audio-adatfolyam küldését az AirPlay segítségével és a zenelejátszást az USB-csatlakozóaljzaton keresztül, az egység automatikusan MP3 link forrásra vált.

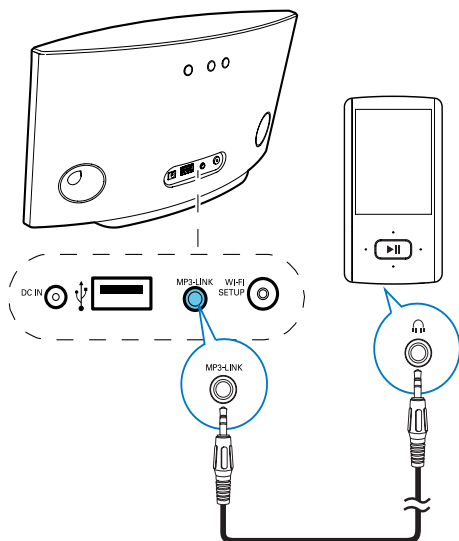


- Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - az egység hátulján található **MP3-LINK** aljzathoz.
 - külső audiolejátszó fejhallgató-csatlakozójához.

6 Firmware frissítése

Megjegyzés

- A firmware csak PC/Mac gépről fríszíthető.

A frissítő fájl letöltése

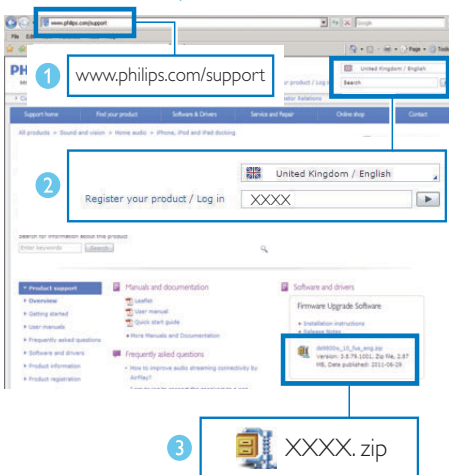

- 1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.
- 2 A típusszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.
- 3 Mentse el a frissítőfájlt a merevlemezre.

Frissítés a konfigurációs oldalról


Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a AD6000W készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a AD6000W készüléket.

Megjegyzés

- Amennyiben nem Apple Safari böngészőt használ PC/Mac számítógépen, lépjen be a Wi-Fi útvalasztó konfigurációs oldalára és jegyezze le a AD6000W IP-címét. A Wi-Fi útvalasztó felhasználói kézikönyvében utánanézhet, hol találja a Wi-Fi útvalasztóhoz csatlakozott készülékek IP-címét.


- 1 Kapcsolja be a AD6000W készüléket (lásd 'A AD6000W készülék bekapcsolása', 9. oldal).
 - ↳ Az egység indításához körülbelül 35 másodpercre van szükség. Az indítás során az egység hátoldalán található **WI-FI SETUP** kijelző gyorsan, zölden villog.
 - ↳ Indítás után sípoló hang hallható, és a **WI-FI SETUP** jelzőfény folyamatosan zölden világít. A AD6000W automatikusan csatlakozik az utoljára beállított Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a AD6000W és a PC/Mac számítógép ugyanahhoz a Wi-Fi útvalasztóhoz csatlakozik.
- 3 Nyissa meg PC/Mac számítógépén az Apple **Safari** böngészőt, majd válassza ki a „Philips_Fidelio XXX” elemet a Bonjour legördülő listájából.
 - Vagy nyisson meg bármilyen más böngészőt PC/Mac számítógépén, majd gépelje be a címsorba a AD6000W IP-címét (melyet a Wi-Fi útvalasztó konfigurációs oldalán talál).
 - ↳ Megjelenik a AD6000W készülék konfigurációs weboldala.

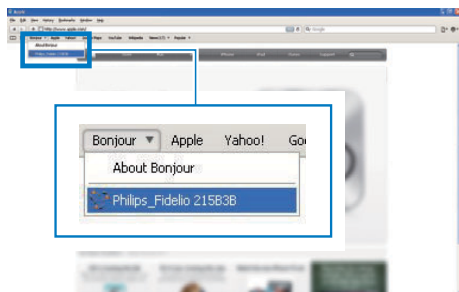

- 4 A firmware frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a firmware-frissítés sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha a sikeres firmware-frissítést követően probléma adódik a Wi-Fi kapcsolattal, tartsa lenyomva a AD6000W készüléken lévő  gombot több mint 5 mp-ig, hogy visszaállítsa a készüléket. Ezt követően próbálja meg újra beállítani a AD6000W Wi-Fi kapcsolatot (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 10. oldal).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Névleges kimenő teljesítmény | 2 X 5 W RMS |
| Válaszfrequencia | 63 Hz - 18 kHz, ±3 dB |
| Jel-zaj arány | > 90 dB |
| MP3 Link | 600 mV RMS 20 kohm |

Hangsugárzók

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Hangszóró-impedancia | 8 ohm |
| Hangszórómeghajtó | 66 mm teljes hangterjedelem |
| Érzékenység | >82 dB/m/W |

Vezeték nélküli

| | |
|---------------------------|---|
| Vezeték nélküli szabvány | 802,11b/g |
| Vezeték nélküli biztonság | WEP (64 vagy 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter) |
| Frekvenciatartomány | 2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05) |
| PBC (nyomógomb) | Van |

Általános információk

| | |
|------------------------------------|--|
| Tápfeszültség | Bemenet: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1 A/1,2 A Kimenet: 12 V --- 3,0 A |
| Teljesítményfelvétel | 25 W |
| Energiafogyasztás készületi módban | < 0,5 W |
| Méret | |
| - Főegység (1) | 298 x 98 x 168 mm |
| Tömeg | |
| - Csomagolással | 2,02 kg |
| - Főegység | 1,36 kg |

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.


Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat csatlakozását. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 10. oldal).

Az egység nem reagál

- A készülék visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken található  gombot legalább 5 mp-ig. Ezt követően állítsa be újra a AD6000W Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 10. oldal).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Ellenőrizze, hogy Wi-Fi útválasztója rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g

tanúsítvánnyal. Ez a készülék csak a Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal kompatibilis.

- Ha Wi-Fi útválasztója rendelkezik Wi-Fi 802.11n tanúsítvánnyal, győződjön meg arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g üzemmód. A AD6000W készülék nem támogatja a csak 802.11n tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókat.
- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Ha az útválasztó támogatja a WPS és WPS-PBC módszereket, de továbbra sem kapcsolódik a AD6000W készülékhez, manuális Wi-Fi-beállítással próbálkozzon (lásd 2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 11. oldal).
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózathoz beállításához, ellenőrizze, hogy a PC használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet csatlakozás nem használható az AirPlay hálózat beállításához.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szóköz vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.
- Ha át kívánja nevezni az AirPlay eszközt a beállítás menü **Philips_Fidelio XXXX** részében, ne használjon különleges karaktereket vagy szimbólumokat.
- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levédje hálózatát.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti megszakítása

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a AD6000W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a AD6000W készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni hálózatra csatlakoztatott egyéb eszközöket.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az AirPlay ikon

- Ellenőrizze, hogy a AD6000W készülék csatlakozott-e otthoni Wi-Fi hálózatahoz.
- Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a **Start** menü->**Vezérlőpanel** elemre, majd kattintson kétszer a **Felügyeleti eszközök->Szolgáltatások->Bonjour szolgáltatás**, és végül kattintson a **Start** elemre, majd a felugró menü **OK** gombjára.
- Ha nem talál megoldást a problémára, indítsa újra a AD6000W készüléket.

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC gépekkel

- Ideiglenesen kapcsolja ki a tűzfal szolgáltatást és a biztonsági szoftvert, hogy lássa, az blokkolja-e az AirPlay által a tartalom továbbításához használt portokat. Az AirPlay által használt portok blokkolásának megszüntetésére vonatkozóan lásd a tűzfal és a biztonsági szoftver súgó dokumentációját.

- Ha a zenelejátszás megszakad vagy megáll, miközben iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC készüléken lévő zenét játszik le az AirPlay segítségével, próbálja meg újraindítani az iPod Touch/iPhone/iPad készülékét, az iTunesot vagy a AD6000W készüléket.
- A videostreaming vagy az FTP letöltések túlterhelhetik az útválasztót, és így megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást. Próbálja csökkenteni az útválasztó terheltségét.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100-240 V ~

Névleges frekvencia..... 50/60 Hz

Teljesítmény

maximális 25 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 2,02 kg

Befoglaló méretek

Ho..... 298 mm

Szé..... 98 mm

Ma..... 168 mm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 × 5W RMS

