



Philips
Otroške slušalke

30 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

Ušesne
Rožnate in vijolične
Omejitev glasnosti na 85 dB

SHK2000PK

Najboljši otrokov sopotnik

Primerne velikosti za otroke z omejitvijo najvišje glasnosti

Prave slušalke, s katerimi lahko mali avdiofili spoznavajo svet glasbe. Z reprodukcijo jasnih nizkih tonov in igrivo obliko so prilagojene otrokom, hkrati pa so dovolj čvrste za vse načine uporabe. Z omejitvijo glasnosti pod 85 dB skrbijo za varno uživanje v glasbi.

Popolno za otroke

- Prilagodljiv ergonomski naušesni naglavni trak se prilagaja rasti otroka
- Mehke ušesne blazinice za udobno in varno prileganje
- Izjemno lahek naglavni trak izboljša udobje in prileganje

Dodatna zaščita za otroke

- Izjemno vzdržljiva zasnova brez vijakov za intenzivno igranje
- Velike ušesne školjke za jasen zvok pri vseh glasnostih.

Uživajte v kakovostnem zvoku

- 32 mm neodimove akustične enote zagotavljajo čist, uravnotežen zvok


PHILIPS

Otroške slušalke

30 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del Ušesne, Rožnate in vijolične, Omejitev glasnosti na < 85 dB


Značilnosti

Ergonomski naglavni trak

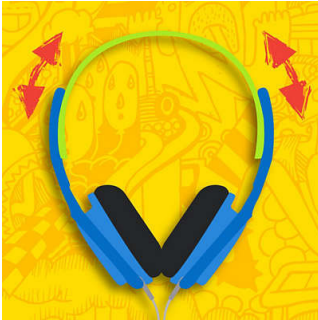

Enostaven ergonomski naglavni trak je popolnoma prilagodljiv in se tako udobno prilega otroškim glavam tudi v obdobju rasti.

Zvočne enote iz neodima

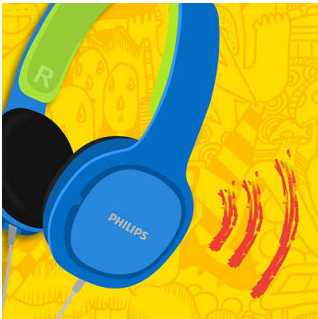

Neodim je najboljši material za proizvodnjo močnega magnetnega polja, kar zagotavlja večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov ter čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.

Brez vijakov



Zaradi izjemno vzdržljive zasnove brez vijakov je mogoče dele slušalk enostavno odpeti in jih nato znova pripreti.

Mehke ušesne blazinice



Ušesne školjke so v celoti oblazinjene z mehko peno, kar zagotavlja izjemno udobje in popolno prileganje.

Izjemno lahek naglavni trak



Tanek naglavni trak je izjemno lahek in udoben, tako da je večurna uporaba prav prijetna. Otroci bodo celo pozabili, da ga nosijo.

Velike ušesne školjke

Velike ušesne školjke za jasn zvok pri vseh glasnostih.

SHK2000PK/00

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 12–22.000 Hz
- Premer zvočnika: 32 mm
- Impedanca: 32 Ohm
- Največja vhodna moč: 40 mW
- Občutljivost: 99 dB (1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Dolžina kabla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

Zunanja škatla

- Dolžina: 24 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 21,5 cm
- Bruto teža: 0,71 kg
- Višina: 26,2 cm
- Številka GTIN: 1 69 23410 73063 7
- Neto teža: 0,3006 kg
- Teža embalaže: 0,4094 kg

Priročnost

- Omejitev glasnosti (največ 85 dB)

Dimenzije embalaže

- Višina: 22,1 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 19,8 cm
- Globina: 7,5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 69 23410 73063 0
- Bruto teža: 0,154 kg
- Neto teža: 0,1002 kg
- Teža embalaže: 0,0538 kg

Zasnova

- Barva: Rožnata-vijolična
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Pena
- Prileganje ušesom: Ušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 13 x 7 x 15,5 cm
- Teža izdelka: 0,1002 kg
- Dolžina loka naglavnega traka: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 89446 00084 9



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 10.2.9

EAN: 69 23410 73063 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com