

Philips
Безжична тонколона

Bluetooth®

30 W изходна мощност
20 часа време за
възпроизвеждане
Вградена функция на външна
батерия

TAS6305



Денонощно парти

Поддържайте партито по-дълго с водоустойчивия Bluetooth високоговорител, който ви дава 20 часа време на възпроизвеждане. Силният бас кара всички да се движат. Можете да заредите смарт устройството си с USB порта благодарение на батерията с голям капацитет на високоговорителя.

Пренесете партито навсякъде

- Размери: 230 x 100 x 100 мм
- Многоцветни светодиодни премигват в ритъма на музиката
- Сдвоете с втори идентичен високоговорител за стерео звук

Възпроизвеждайте това, което харесвате

- 2 x 2,25" широколентови мембрани. Наситен звук
- Функция против изрязване. Увеличете силата на звука без изкривяване
- Bluetooth 5.0. До 20 м безжичен обхват
- Усилете звука. Сдвояване за стерео
- Два пасивни излъчвателя за силни басы

20 време на възпроизвеждане. Издръжливи и с водоустойчивост IPX7.

- Водоустойчив и готов за използване
- 20 часа време на възпроизвеждане. Вградена функция на външна батерия
- Аудио вход. Връзка към почти всякакъв източник
- Зареждане на смарт устройства чрез USB порт

PHILIPS

Безжична тонколона

Bluetooth® 30 W изходна мощност, 20 часа време за възпроизвеждане, Вградена функция на външна батерия

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 30 W
- Звукова система: Стерео
- Честотен обхват: 100 Hz – 20 kHz
- Изходна мощност (макс.): 60 W

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно

Високоговорители

- Диаметър на широколентови мембрани: 57 мм
- Брой на широколентови мембрани: 2
- Конфигурация на мембрани: Пълен обхват
- Брой звукови канали: 2
- Пасивни излъчватели: 2

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)
- USB: Type-C
- Зареждане от USB: 5 V, 2 A
- Стандарт DLNA: Не
- Свързване на няколко високоговорителя
- Сценарий с няколко високоговорителя: Стерео
- Технология с няколко високоговорителя: TWS

Удобство

- Автоматично изключване
- Лесно инсталиране: Автоматично вдвояване
- Управление на разговорите: Отговаряне/приключване на повикване
- Регулиране на силата на звука: Цифрови нагоре/надолу
- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон
- Светлинен ефект
- Дисплей: Не
- Обаждаване със свободни ръце

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и

Bluetooth 2.1 или следващи версии

- Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

- Капацитет на батерията: 4400 mAh, 7,4 V
- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- LED индикатор на захранването: Синьо
- Време на работа на батерии: 20 час(а)
- Време за зареждане: 6 час(а)
- Портативно зарядно устройство: Да, интегрирано

Габарити на опаковката

- Височина: 13 см
- Тип опаковка: Кутия
- Ширина: 28.8 см
- Дълбочина: 13 см
- Височина: 5.1 инч
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Ширина: 11.3 инч
- Бруто тегло: 1 кг
- Дълбочина: 5.1 инч
- Нето тегло: 0.8 кг
- Бруто тегло: 2.205 lb
- Нето тегло: 1.764 lb
- Тегло на опаковката: 0.2 кг
- Тегло на опаковката: 0.441 lb

Размери на продукта

- Височина: 10 см
- Ширина: 23 см
- Дълбочина: 10 см
- Ширина: 9.1 инч
- Височина: 3.9 инч
- Дълбочина: 3.9 инч
- Тегло: 0.8 кг
- Тегло: 1.764 lb

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят
- 3,5 мм кабел за аудио изход
- Кабел: Кабел за зареждане от USB

TAS6305/00

Акценти

Водоустойчив и готов за използване




Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.

20 часа време за възпроизвеждане



4400 mAh акумулаторна литиево-йонна батерия ви предоставя 20 часа време на възпроизвеждане и можете да зареждате вашето смарт устройство чрез USB порта на високоговорителя. Едно пълно зареждане на батерията отнема 6 часа.

Усилете звука. Сдвояване за стерео

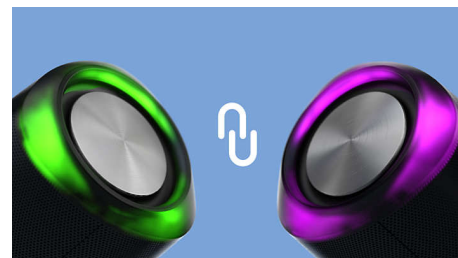

Два пасивни излъчвателя предоставят силни басы и звукът остава чист дори при висока сила на звука. Искате да направите партито още по-голямо? Сдвоете с идентичен високоговорител за стерео звук. Светодиодните светлини в краищата на високоговорителя мигат в ритъм с мелодията.

Аудио вход за лесно свързване

Искате да се свържете с външен аудио източник като грамофон или MP3 плейър? Аудио входът на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всяко електронно устройство.



Дата на издаване
2024-05-29

Версия: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com