

Philips  
Мини Hi-Fi система

MP3-CD възпроизвеждане

**FWM139**



## Възпроизвеждане на MP3-CD

Задоволете всичките си музикални потребности с мини Hi-Fi системата FWM139, която предлага превъзходен и богат звук, плюс 10 часа MP3-CD музика. Ще ви хареса колко е лесна за работа и управление - облекнете се, отпуснете се и се наслаждавайте цял ден на вашата музика по вашия любим начин!

### **Обогатете своето звуково изживяване**

- 2 x 20W RMS/2 x 40W музикална мощност/ 800W PMPO
- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

### **Персонализирани звукови настройки**

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

### **Непрестанно удоволствие от любимата ви музика**

- 10 часа MP3-CD музика
- AM/FM тунер за слушане на радио
- Стерео касетен дек

**PHILIPS**

## Акценти

### 2x20W RMS/2x40W музикална

#### мощност

2 x 20W RMS/2 x 40W музикална мощност/  
800W PMPO

### 2-лентова басрефлексна система




2-посочна система басрефлексни  
високоговорители за мощен звук

### 10 часа MP3-CD музика




MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3".MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

### AM/FM тунер

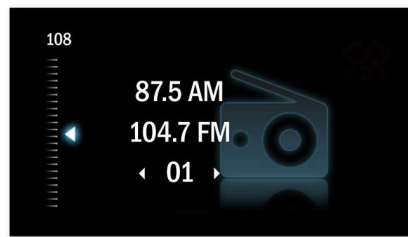

AM/FM тунер за слушане на радио

### Стере касетен дек

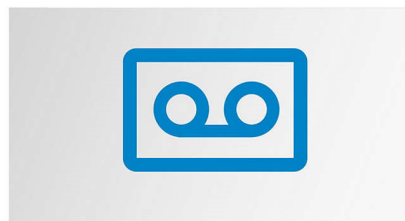

Стере касетен дек

### Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в

целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Пиезоелектрически, Двулентов, Система басрефлексни високоговорители
- Брой високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Слушалка: 2,5 мм

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, FM, MW

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей

## Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Гаранционна брошура
- Ръководство за потребителя: Отпечатано на 16

езика

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 416 мм
- Ширина на изделието: 220 мм
- Тегло с опаковката: 9,333 кг
- Височина на опаковката: 350 мм
- Височина на изделието: 292 мм
- Ширина на опаковката: 510 мм
- Дълбочина на изделието: 285 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Автоматично спиране
- Брой декове: 1
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Програмируеми песни: 20
- Брой дискове: 1

## Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 10895 97960 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)