

Philips
Home Theater 2.1 com
Ambisound

Reprodução de DVD

Base para iPod incluída

HTS6520



Som surround superior sem desordem

Para todos os filmes e músicas

A diversão nunca teve uma aparência tão moderna com este Home Theater que oferece inúmeras formas de entretenimento. Curta seus filmes e músicas com um som surround superior gerado pela tecnologia Ambisound da Philips!

Experiência sonora superior

- Tecnologia Ambisound para um som surround superior com menos caixas acústicas
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
- Tela sensível ao toque para um controle intuitivo de reprodução e volume

Conecte e divirta-se

- Dock integrada para iPod para reprodução com controle na tela
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- O recurso EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Destques

FullSound™

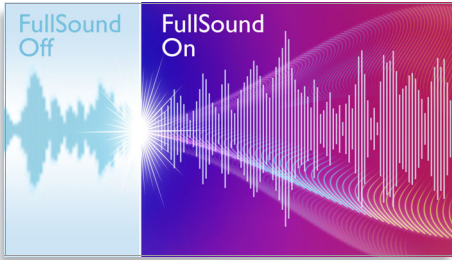

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

Tecnologia Ambisound

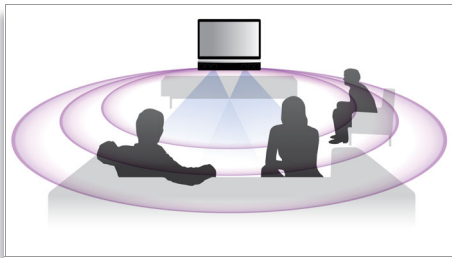

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com

limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de

um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Dock integrada para iPod

Uma dock integrada permite que você reproduza vídeos, música e fotos a partir do seu iPod. E mais, você pode controlar o iPod e navegar pelo conteúdo na tela da sua TV — tudo com o controle remoto do sistema de home theater. Ao eliminar cabos e conexões complicadas, a dock integrada leva o entretenimento portátil até a sua casa com absoluta facilidade.

Especificações

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Conexão USB
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides / reprodução de música, Girar, Zoom

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan

Som

- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Recursos de áudio: Controle de altos e graves, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, Jogos, Festa, Esportes, Notícias
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Potência de saída (W RMS): 600 W
- Relação sinal/ruído: > 65 dB

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: Duas caixas acústicas horizontais
- Drivers de caixa acústica: Três woofers full range de 2,5"
- Impedância de caixa acústica: 8 ohm
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 30-120 Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB, MP3 link, Conector de base
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Antena FM, Conectores ajustáveis p/cxs acústicas, Interconexão (à unidade principal), Entrada digital óptica

Dimensões

- Largura da caixa acústica (c/ pedestal): 335,5 mm
- Altura da caixa acústica (com pedestal): 113 mm
- Profundidade cx acústica (com pedestal): 128,5 mm
- Peso da caixa acústica (com pedestal): 1,72 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 295 x 440 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 10 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 492 x 590 x 354 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 419 x 48 x 214 mm
- Peso do aparelho: 1,7 kg

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia para início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Cabo de ligação, Cabos das caixas acústicas, Cabo de alimentação, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial, Cabo do MP3 Link, Cabo vídeo componente, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
- Consumo de energia: 150 W

Especificações ambientais

- Marca de Produtos ecológicos



Data de emissão
2010-10-25

Versão: 5.0.6

12 NC: 8670 000 48719
EAN: 87 12581 45892 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.