



Philips Immersive Sound
Kotiteatteri

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3510

Tehokas elokuvateatterimainen surround-ääni ja syvä basso

Tuo elokuvan voima kotiin! Tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -
teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä

Upea kuuntelukokemus

- Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Täydentää kotiasi

- Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

PHILIPS

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, FM-antenni, Käyttöopas, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Kaukosäätimen paristot

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 112–320 kbps
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB Flash -asema

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: AUX-tulo, Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Easy-Fit-kaiutinliitännät, FM-antenni, HDMI-lähtö

Mitat

- Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 160,9 x 95,33 x 92,33 mm
- Laitteen mitat (K x S): 54,5 x 331 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 122,6 x 309,5 x 370 mm
- Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 96 x 162 x 96 mm

Kaiuttimet

- Keskitaajuudet: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 40–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 8 ohmia
- Subwoofer: Passiivi

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto

Virta

- Virrankulutus: 100 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,9

Ääni

- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 65 dB
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yökuuntelutila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic II, Stereo
- Kokonaisteho (RMS): 300 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: HD JPEG, JPEG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash -asema

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto


- Viritin aaltoalueet: FM

Videotoisto

- Pakkausformaatit: avi, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, USB Flash -asema, Video-CD/SVCD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Kohokohdat

Tehokkaat kaiuttimet

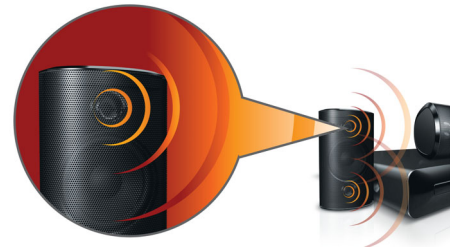

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Dolby Digital ja Pro Logic II

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.



Julkaisupäivä 2016-12-14

Versio: 6.3.8

12 NC: 8670 000 59933
EAN: 87 12581 52532 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com