

Philips
SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Nepārspējami skaidra balss atveide no 3.1 kanāla

ar Bluetooth straumēšanu

Uzlabojiet televizoru ar izcili skaidru balss atveidi un virtuālu telpisko skaņu labākam kino baudījumam, kā arī bezvadu mūzikas straumēšanu Bluetooth tīklā.

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Izstrādāts vienkāršībai

- Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē
- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai

Bagātīgāks skaņējums TV un filmu skatīšanai

- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa
- Ārējais basu skaļrunis papildu efektam
- Īpašs centra kanāla skaļrunis izcilam balss dzidrumam

PHILIPS


Izceltie produkti

Centra kanāla skaļrunis



Centra kanāla skaļrunis ir īpaši paredzēts balss frekvenču pastiprināšanai virzienā uz ekrāna centru. Tādējādi tiek nodrošināta uzlabota balss pozicionēšana un skaņas dzidrums aizraujošākam filmu baudījumam.

Virtuālā telpiskā skaņa

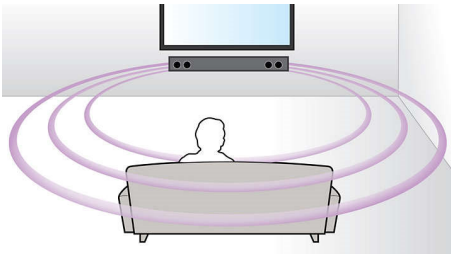

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtoti skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Bluetooth



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir stabila un energoefektīva.

Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no jebkura viedtālruna, planšetdatora vai pat klēpjdatora, tostarp iPod vai iPhone ar skaļruni, kurā iespējota Bluetooth iespēja.

Darbojas ar vairākām ierīcēm

Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

USB atskaņošana



Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Soundbar skaļruņa USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt mūzikas pilnus brīžus.

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar Philips mājas kinozāles sistēmu. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Ārējais basu skaļrunis



Ārējais basu skaļrunis papildu efektam

Zems profils



Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Virtuālā telpiskā skaņa, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Nakts režīms, Skaņas sinhronizācija, Filma, Mūzika, Balss vadība
- Skaņu sistēma: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Basu skaļruņa izejas jauda: 55 W
- Skaļruņa izejas jauda: 32 W x 3
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 150 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 45 - 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 2 ohm
- Skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Skaļruņi katrā Soundbar: 3 x basu skaļruņi

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Basu skaļruņa izeja, AUX ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC)
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth
- Augšējie savienojumi: Audio ieeja (3,5 mm), USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls,

Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 30 W
- Barošanas avots: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AAA baterija (x1), Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Maiņstrāvas adapteris, Skrūves (x6), Optiskais audio vads

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 950 x 51 x 69 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,6 kg
- Ierīces svars: 1,62 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 395 x 418 x 295 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 165 x 240 x 295 mm
- Basu skaļruņa svars: 2,78 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com