

Philips 3000 series  
Prehrávač diskov Blu-ray/  
DVD prehrávač

## Prehrávanie 3D

S podporou WiFi BD-Live



BDP3380

# Objavte filmový zážitok v 3D

Prineste čaro filmov do vašej domácnosti v rozlíšení Full HD vo formátoch Blu-ray a DivX Plus HD pomocou tohto elegantného prehrávača diskov Blu-ray a DVD Philips BDP3380. Vychutnajte si svoje obľúbené videá a hudbu priamo z pamäťovej jednotky USB alebo prenosného pevného disku vďaka rozhraniu USB 2.0 Media Link.

### Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa

### Vypočujte si viac

- Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky
- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou

### Zistite viac

- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- S podporou WiFi-n\* pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Hlavné prvky

## Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrázky pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizované so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.


## S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát

DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

## Dolby TrueHD

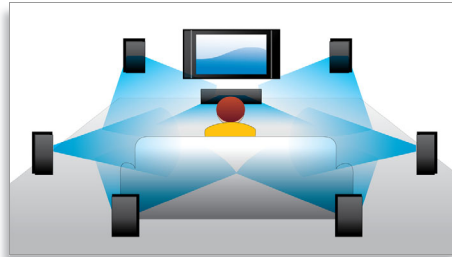

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

## S podporou WiFi-n



S podporou WiFi-n\* pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie

## SimplyShare



Vďaka funkcii Philips SimplyShare\* môžete prenášať hudbu, filmy alebo fotografie z tabletu, smartfónu alebo počítača do domáceho kina alebo Blu-ray prehrávača. Všetky médiá môžete prenášať priamo zo svojho zariadenia s podporou DLNA alebo pomocou diaľkového ovládania ovládať prehrávanie a prenášať mediálne súbory z vášho počítača. Ak si chcete vychutnať ten najlepší zážitok z bezdrôtového pripojenia, nainštalujte si do tabletu alebo smartfónu aplikáciu SimplyShare. Teraz ste už pripravení naplno si užívať zábavu.

## Prístup na stránky YouTube a Picasa



Teraz môžete pozerať videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.



# Technické údaje

## Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Pripojiteľnosť

- Predné pripojky: Konektor USB 2.0/konektor na adaptér Wi-Fi
- Aplikácia MyRemote: SimplyShare, Virtuálne diaľkové ovládanie
- Sieťové pripojenia: S podporou WiFi (802.11 g/n)\*
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý

- výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup
- Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

## Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 212 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 37 kg
- Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2 16 kg

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A konvertor: 12 bitov, 148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkion

- Spotreba energie: 12 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

## Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 80 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2 k, DVD) Hz
- Odstup signálu od šumu: 80dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup



Dátum vydania  
2013-02-14

Verzia: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85603  
EAN: 87 12581 62852 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrebný USB adaptér Wi-Fi Philips, model WUB1110 (predáva sa samostatne)

\* Ak chcete využívať funkciu SimplyShare, navštívte stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)