



Philips
Πραγματικά ασύρματα
ενδώτια ακουστικά

Οδηγοί 13 χιλ./κλειστού τύπου
Bluetooth®
Μαύρο



TAT8505BK

Λατρέψτε ό,τι ακούτε. Λατρέψτε την εμφάνισή τους

Βυθιστείτε στον πλούσιο, λεπτομερή ήχο ή συντονιστείτε στον κόσμο γύρω σας. Αυτά τα κομψά, ασύρματα ακουστικά διαθέτουν Ενεργή ακύρωση θορύβου και Λειτουργία επίγνωσης για να ελέγχετε τι ακούτε. Η εκλεπτυσμένη κυκλική σχεδίαση εντυπωσιάζει.

Ακούστε αυτό που θέλετε

- Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου. Εστιάζετε στα σημεία που θέλετε
- Λειτουργία επίγνωσης. Βρείτε την επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε
- Αισθητήρας υπερύθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος ήχου

Λατρέψτε ό,τι ακούτε

- Λεπτομερής, κορυφαίος ήχος με πλούσια, πανίσχυρα μπάσα
- Απόλυτα συντονισμένος οδηγός νεοδυμίου 13 χιλ.
- Κομψή γεωμετρική σχεδίαση. Άνετη εφαρμογή μέσα στο αυτί
- Διπλά μικρόφωνα για πεντακάθαρες κλήσεις. Μονοφωνική λειτουργία

Έτοιμοι για την ημέρα ή τη νύχτα

- Θήκη φόρτισης. Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες
- Αξιοπίστη συνδεσιμότητα. Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου ακουστικών
- Ενσωματωμένο Google Assistant
- Αδιαβροχότητα IPX4



reddot winner 2020

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου



Όταν το τραγούδι αξίζει την πλήρη προσοχή σας, αυτά τα ασύρματα ακουστικά σας επιτρέπουν να βυθιστείτε στη μουσική χωρίς περισπασμούς. Ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο συνδυάζονται για να φιλτράρουν τον εξωτερικό θόρυβο. Η λειτουργία επίγνωσης σας επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε.

Λεπτομερής, κορυφαίος ήχος

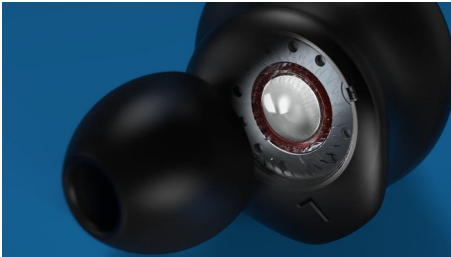


Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί 13 χιλ. παρέχουν πανίσχυρα μπάσα και απίστευτη ευκρίνεια σε κάθε κομμάτι. Αν βγάλετε ένα ακουστικό, η μουσική διακόπτεται προσωρινά. Τοποθετήστε ξανά το ακουστικό στο αυτί και η μουσική ξεκινά και πάλι.

Συμπαγής θήκη φόρτισης



Η θήκη φόρτισης μπορεί να φορτιστεί ασύρματα ή μέσω USB-C. Μια πλήρως φορτισμένη θήκη σας προσφέρει επιπλέον 18 ώρες χρόνου αναπαραγωγής. Τα ακουστικά θα παίξουν για 6 ώρες με μία φόρτιση (5 ώρες με ANC). Φορτίστε τα για 15 λεπτά για 1 επιπλέον ώρα.

Κομψή γεωμετρική σχεδίαση

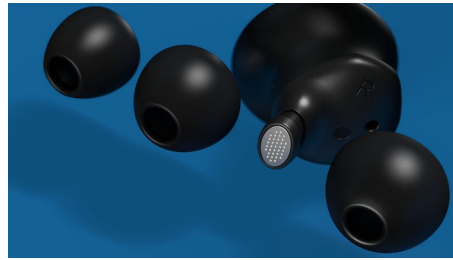

Το κυκλικό περίβλημα ακουστικών προσφέρει απτή ποιότητα και έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί διακριτικά το φως, δημιουργώντας μια κομψή, διακριτική εμφάνιση. Ο οβάλ ακουστικός σωλήνας εφαρμόζει άνετα και με ασφάλεια στο αυτί σας και μεγιστοποιεί την παθητική απομόνωση του εξωτερικού θορύβου.

Μονοφωνική λειτουργία



Δύο μικρόφωνα σε κάθε ακουστικό εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας,

μειώνοντας σημαντικά τον θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο. Εάν βρίσκεστε σε πιο ήσυχο μέρος και δεν χρειάζεται να απομονώσετε τον εξωτερικό θόρυβο ενώ μιλάτε, η μονοφωνική λειτουργία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ακουστικό για να μιλάτε.

Εφαρμογή Philips Headphones

Ενισχύστε τα μπάσα. Μειώστε πρίμα. Η εφαρμογή Philips Headphones σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής που ακούτε. Προσαρμόστε τα επίπεδα μόνι σας ή επιλέξτε από προεπιλεγμένα στιλ ήχου. Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε μεταξύ των προεγκατεστημένων λειτουργιών ANC με ένα μόνο πάτημα.

Αξιοπίστη συνδεσιμότητα



Τα ακουστικά σας είναι έτοιμα για σύζευξη τη στιγμή που τα βγάλετε από τη θήκη φόρτισης. Μετά τη σύζευξη, απομνημονεύουν την τελευταία συσκευή με την οποία είχαν συζευχθεί. Με τα στοιχεία ελέγχου αφής σε κάθε ακουστικό μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τη μουσική, τις κλήσεις και την ένταση του ήχου.

Βοηθός Google

Απλώς πατήστε τα στοιχεία ελέγχου αφής στο αριστερό ακουστικό για να ενεργοποιήσετε το Google Assistant ή οποιονδήποτε άλλο φωνητικό βοηθό. Το πλήρως ενσωματωμένο Google Assistant σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα χωρίς να χρησιμοποιείτε καθόλου τα χέρια σας. Μπορείτε να ζητάτε την ανάγνωση ειδοποιήσεων, την αναπαραγωγή μουσικής και πολλά άλλα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Αντίσταση: 16 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 13 χιλ.
- Ευαισθησία: 108 dB
- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20 000
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Διάφραγμα: PET
- Τύπος μαγνήτη: NdFeB

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5,0
- Προφίλ Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Μορφή μετάδοσης: SBC
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ

Άνεση

- Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός κλήσης, Κλήση σε αναμονή, Σίγαση μικροφώνου, Απόρριψη κλήσης, Εναλλαγή μεταξύ 2 κλήσεων

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 6+18 ώρ.
- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου
- Χρόνος ομιλίας: 6 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 1,5 ώρ.
- Επαναφορτιζόμενο

Αξεσουά

- Καλώδιο USB: Καλώδιο USB-C
- Καλύμματα: 3 μεγέθη
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

Εσωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 0,842 κ.
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 18 x 10,5 x 16,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,291 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Καθαρό απόβαρο: 0,551 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 44,8 x 37,7 x 19,6 εκ.
- Μικτό βάρος: 7,592 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 5,264 κ.
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Καθαρό βάρος: 2,328 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 7,2 x 4,4 x 3,6 εκ.
- Βάρος: 0,073 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,5 x 17,5 x 5,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,249 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,097 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,152 κ.
- EAN: 48 95229 10842 4
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Ημερομηνία έκδοσης
2022-10-16

Έκδοση: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com