

Philips
2.1 Ev sineması ile
Ambisound

DVD oynatma
iPod için dock birlikte verilir

HTS6520



Dağınıklık olmadan mükemmel surround ses

Tüm filmleriniz ve müziğiniz için

Bu çok fonksiyonlu ev sinema sistemi sayesinde eğlence hiç bu kadar şık bir tasarımla sunulmamıştı. Philips Ambisound teknolojisi sayesinde film ve müzik keyfini mükemmel surround sesle çıkarın!

Üstün ses deneyimi

- Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Tüm flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik ekran


Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Ekran üzeri kontrolle oynatım için entegre iPod dock'u
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

PHILIPS

Özellikler

Ambisound teknolojisi

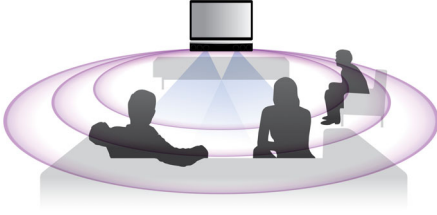

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

DoubleBASS teknolojisi



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve


canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

FullSound™

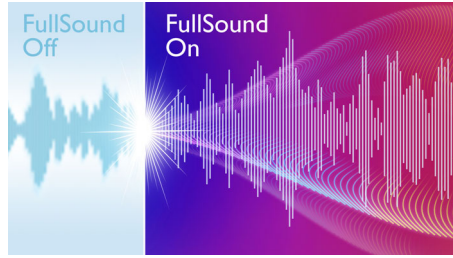

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan

CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Entegre iPod dock'u

Entegre dock sayesinde iPod'unuzda bulunan film, müzik ve fotoğraflarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Dahası, ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasını kullanarak iPod'unuzu kontrol edebilir ve içeriğini TV ekranında görebilirsiniz. Bu entegre dock sayesinde can sıkıcı kablo ve bağlantı karmaşasından uzak, son derece kolay bir şekilde taşınabilir eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

2.1 Ev sineması

DVD oynatma iPod için dock birlikte verilir

HTS6520/12

Teknik Özellikler

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Progressive Scan

Ses

- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Klasik, Drama, Jazz, Oyun, Parti, Spor, Haberler

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2x Yatay Hoparlör
- Hoparlör Sürücüleri: 3 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer'lar
- Hoparlör Empedansı: 8 ohm
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: USB, MP3 Line-in, Dock konektörü
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SKART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch), Ara bağlantı (Güç Kutusu'na)
- Subwoofer (Güç Kutusu): Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), FM Anteni, Kolayca yapılabilen hoparlör bağlantıları, Ara bağlantı (Ana Ünite'ye), Optik dijital giriş

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 590 x 493 x 366 mm
- Hoparlör derinliği (stand ile): 129 mm
- Hoparlör yüksekliği (stand ile): 113 mm
- Hoparlör ağırlığı (stand ile): 1,72 kg
- Hoparlör genişliği (stand ile): 336 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 10 kg
- Set boyutları (G x Y x D): 419 x 48 x 214 mm
- Set ağırlığı: 1,7 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SKART kablosu, Ses Kablosu, FM anteni, Ara bağlantı kablosu, Hoparlör Kabloları, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,3 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Green Flagship



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com