




Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
家庭劇院

3D 藍光  
鋁合金  
可壁掛

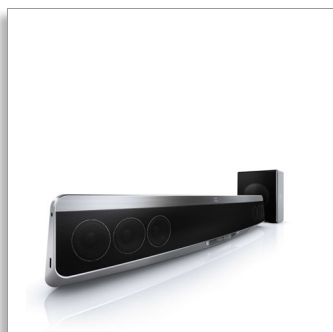

HTB9150

## 備有 Ambisound 的最輕薄 SoundBar

### 就要執著好聲音

此款飛利浦 Fidelio Ambisound 家庭劇院系統呈現令人沈浸的逼真環繞音效，完全不受擺放位置、房間大小或空間形狀限制；六個驅動器經過精確的角度計算，創造出更加無所不在的環繞音效。

#### 精心設計美化您的生活空間

- 超纖薄設計，厚度僅 87 公釐，最適合壁掛
- 高級鋁合金質感，設計洗鍊
- SoundBar 的特殊設計，最適合 102 公分 (40") 以上的平面電視

#### 輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 內建 Wi-Fi 可讓您以無線方式享受連線媒體內容
- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- 網際網路廣播電台，讓您享受全球線上廣播頻道
- 2D 即時轉換 3D 功能，給您栩栩如生的觀影體驗
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器


#### 極致的聽覺饗宴

- 600W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- Ambisound 技術可透過較少的喇叭呈現環繞音效
- 音質清晰強化裝置，創造逼真音效

**PHILIPS**  
Fidelio

## 焦點

### Ambisound 技術

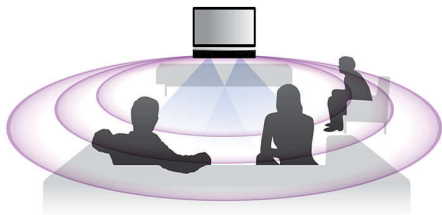

Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

### Full HD 3D 藍光




在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

### 內建 Wi-Fi

利用內建 Wi-Fi，您能以無線方式存取媒體內容。不必再眯著眼睛看電腦螢幕，您可以舒服靠坐在客廳的椅子上，在電視上享受媒體內容。

### 網際網路廣播

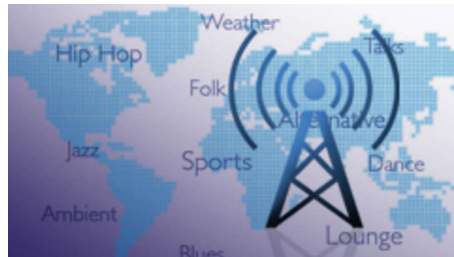

網際網路廣播電台是透過網際網路播送的音訊廣播服務。某些網際網路電台隸屬於傳統（陸地）廣播電台或網路，其他則為僅在網際網路播送的電台，這些獨立網路電台僅在全球網路放送內容。有了網際網路廣播電台，您可以從世界任何地方收聽線上廣播，聆聽各種類型的音樂、新聞、體育及娛樂新聞，或者連往您最愛或適用範圍內的電台。

### 2D 即時轉換 3D 功能



在家中用您原有的 2D 電影系列即可享受刺激的 3D 電影。即時轉換 3D 功能採用最新數位科技來分析 2D 視訊內容，以分辨前景與背景物件。此項細節可產生深度圖，藉此可將一般 2D 視訊格式轉成精彩 3D。搭配您相容的 3D 電視，您便可體驗全 HD 3D。

HTB9150/98

### 飛利浦 MyRemote




飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將智慧型手機或平板電腦當作遙控器，來控制連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦影音產品，讓您在家中的每個角落都能隨時立即控制裝置。此應用程式更附有各種實用功能，如 SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂，而 MySound 則能讓您自訂個人的聆聽偏好。

### 600W RMS 功率



600W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

### SoundBar 設計 (102 公分 (40"))

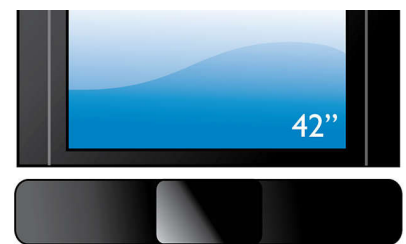

飛利浦 SoundBar 為任何客廳增添幾分洗鍊優雅的風格，雖然是專為 102 公分 (40") 以上的平面電視而設計，但 SoundBar 也能和其他平面電視搭配使用，與您的居家擺設和生活風格完美契合，讓您擁有時尚家庭劇院體驗。

### 超纖薄設計

超纖薄設計，厚度僅 87 公釐，最適合壁掛

# 規格

## 音效

- 飛利浦品牌功能：Ambisound
- 加強音效：杜比數位 Prologic II, 夜間模式, 高音及低音控制, 音質清晰強化裝置
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- 重低音喇叭輸出功率：120 瓦
- 等化器設定：MySound, 遊戲, 影片, 音樂, 新聞, 原始
- 中置喇叭輸出功率：2 x 60 瓦
- 環繞喇叭輸出功率：4 x 90 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 600 W

## 喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中, 2 個內建中置喇叭, 4 個內建環繞喇叭
- 每個中置喇叭的驅動器：1 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗：8 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 每個環繞喇叭的驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 環繞喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 環繞喇叭阻抗：6 ohm

## 連線

- 內建連接：Wi-Fi
- 後方連接：AUX 輸入, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位光纖輸入, 乙太網路, FM 天線插孔, HDMI 1.4 輸出 (ARC), iPod/iPhone 擴充底座插孔, SD/SDHC 記憶卡插槽
- iPod/iPhone: 可受支援 (底座另售), 經由 3.5 公釐 Music iLink
- MyRemote 應用程式：MySound, SimplyShare, 虛擬遙控
- 側邊連接：Music iLink, USB

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 網際網路廣播：是
- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕, 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 動態對嘴同步,

單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞

- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC), 內容類型, Deep color

## 功率

- 耗電量：85 W
- 電源供應：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.25 瓦

## 配件

- 相容配件：DCK3061 iPod/iPhone 擴充底座, STS1100 桌上型底座, STS1300 落地型底座
- 附配件：2 枚 AAA 電池, FM 天線, HDMI 纜線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 安全和法律手冊, 註冊商標聲明書, 全球保固手冊

## 設計

- 可壁掛：是

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 927 x 150 x 87 mm
- 產品含包裝重量：15.5 kg
- 主機重量：5 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): tbc mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 196 x 396.5 x 300 mm
- 重低音喇叭重量：4.79 kg
- 重低音喇叭纜線長度：4 m

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

## 檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, ra, wma
- 視訊：asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 圖片：GIF, JPEG, JPG

## 畫面 / 顯示

- 飛利浦品牌功能：CinemaPerfect HD
- 畫面增強：2D 即時轉換 3D 功能, HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面), 循序掃描, 影像升級

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：3D 藍光, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 永續性

- 包裝：電子格式使用者手冊

## 視訊播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

Side Left

Rear Left

Rear Right

