



Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou
stanicou

Fidelio



DS8550

Zvuk, ktorý sa prispôsobí vašej domácnosti

Posadnutí zvukom

Pestrejšie zážitky pri počúvaní hudby, hraní hier a pozeraní videa. Tento inteligentný a štýlový reproduktor poskytuje fantastický zvuk z vášho zariadenia iPod, iPhone alebo iPad a zaručuje pohodlie vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a bezdrôtovému prúdovému prenosu cez Bluetooth.

Výnimočná kvalita zvuku

- Úžasné zvukové efekty hier cez Bluetooth
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov

Štýlový a exkluzívny

- SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
- Skvelý vzhľad s aj bez pripojeného zariadenia iPod/iPhone

Rozšírená flexibilita a ovládanie

- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť
- Pohodlná rukoväť na ľahké prenášanie
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre
- Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio
- Video stojan pre potešenie z filmov v zariadení iPad bez použitia rúk



PHILIPS

Hlavné prvky

Plne digitálny zvuk




Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť

SoundCurve

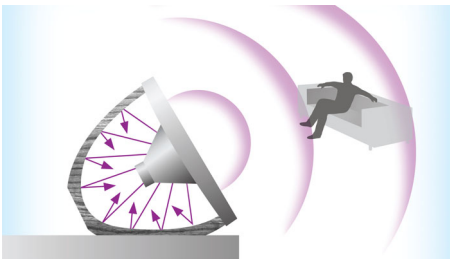

Premyslene navrhnutý, zahnutý zadný kryt vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu



zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraúcich reproduktorov.

Optimálna akustická hladina

Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu možnú reprodukciu basov. Akustická hladina vyhradená každému budiču stredného pásma dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a bohaté basy.

Úžasné zvukové efekty hier

Pôžitok z hrania nie je nikdy dokonalý bez skvelých zvukových efektov. Teraz môžu byť vaše hry v inteligentnom telefóne alebo akomkoľvek inom prenosnom zariadení ešte vzrušujúcejšie – vďaka tomuto reproduktoru s dokovacou stanicou od spoločnosti Philips, ktorý vás doslova zaplaví zvukom. Všetky zvuky budete počuť nahlas a zreteľne, vďaka čomu bude váš poslucháčsky zážitok ešte dokonalejší. Navyše, toto všetko dosiahnete úplne pohodlne – cez pripojenie Bluetooth. Stačí vytvoriť bezdrôtové pripojenie cez Bluetooth medzi prenosným zariadením a reproduktorom s dokovacou stanicou a môžete sa oddať hre.

Video stojan pre iPad

Video stojan pre potešenie z filmov v zariadení iPad bez použitia rúk

Technické údaje

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie, iPod nano 6. generácie

Aplikácie pre iPod/iPhone

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
- Názov aplikácie: Fidelio+
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio
- Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, Ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa fotografiu
- Stav batérie: Stav batérie reproduktora

Pripojiteľnosť

- Bluetooth: áno
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Vstup Aux: áno

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietenie: áno
- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Prevádzkový čas batérie: 5 hod

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalácia príručka, Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 421 x 158 x 139 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 484 x 220 x 158 mm



Dátum vydania
2017-04-06

Verzia: 6.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com