

Philips  
HD video kamera



CAM102SB



## En güzel anılarınızı kolayca ölümsüzleştirip paylaşın

Anılarınızı HD kalitesinde yeniden yaşayın

ESee video kamera CAM102, full HD kayıtlarla anılarınızı kristal netliğinde saklamanızı sağlar. Sadece bir düğmeye dokunarak çektiğiniz videoları TV'de ve çevrimiçi ortamlarda anında paylaşın. Entegre USB soketiyle diğer cihazlara kolayca bağlayın.

### Full HD kalitesinde videoları kolay ve hızlı bir şekilde çekin

- Full HD videolarla anılarınızı en küçük ayrıntılarına kadar yeniden yaşayın
- Yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksele kadar çözünürlük
- Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunuşlu kullanım
- 32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası
- 3 sn önceden kaydetme özelliği, siz beklemediğiniz anda anılarınızı ölümsüzleştirir

### Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylaşın

- PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi
- E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım
- Özel videolar için film kurgu yazılımı
- Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

### İstedığınız yere götürün

- Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
- Dahili pil USB ile kolayca şarj edilir
- Ekstra uzun pil ömrü sayesinde daha fazla video çekin

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## Tek dokunuşlu kullanım



Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.

## Hızlı paylaşım



Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda


dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

## Entegre USB fişi




PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi

## Full HD (1080p) videolar

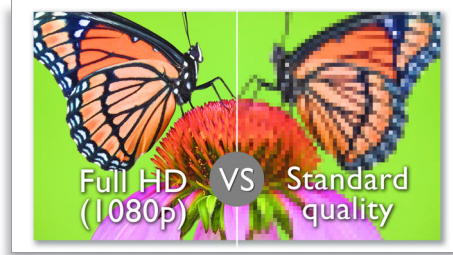


Tam yüksek çözünürlüklü (full HD 1080p) videolar çekin ve izleyin. "1080" ekrandaki yatay satır sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade eder. "p" ise aşamalı tarama, yani her bir karedeki satırların sıralı görünümü anlamına gelir. 1080p, klasik cep telefonları ve dijital fotoğraf makinelerinde bulunan video kalitesinden daha yüksek bir kalite sağlar. Ayrıca, video kamera, Blu-ray disk oynatıcılarda ve disklerde kullanılan H.264 video formatını kullanır. Bu son derece gelişmiş format, sunduğu üstün HD görüntü kalitesiyle anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak tanır.

## 3 sn önceden kaydetme

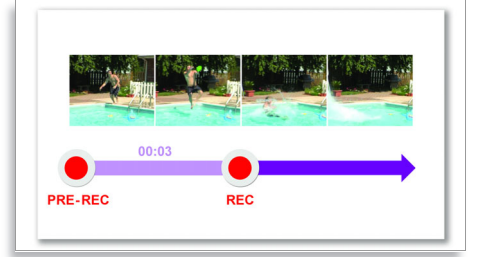

Yaşamın en güzel anları sizi bazen hiç ummadığınız bir zamanda bulur. 3 sn önceden kaydetme özelliği sayesinde, kayda birkaç saniye geç başlasanız bile videolarınızda daha fazla anıyı ölümsüzleştirebilirsiniz. 3 sn önceden kaydetme özelliğini seçtiğinizde, video kameranız siz kayıt düğmesine basmadan üç saniye önce otomatik olarak kayda başlar. Bu sabit arabellekle bir daha videolarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.

## Micro SD kart yuvası

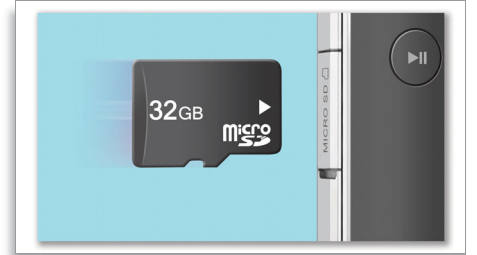

Philips video kameranın micro SD kart yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama kapasitesi bakımından büyük olan micro SD kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD olarak 16 saat video demektir. Gidin ve istediğiniz kadar çok çekim yapın.

# Teknik Özellikler

## Video Kalitesi

- Çözünürlük: 30 fps'de Full HD (1440x1080p), 30 fps'de HD (1280 x 720p), 30 fps'de SD (640 x 480)
- Fotoğraf Çözünürlüğü: 5 MP, 2 MP
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma, AAC Ses sıkıştırması, MP4 dosya formatı
- Sahne Modu: Otomatik, Kar/Plaj, Gece, Arka ışık, Günbatımı, Şık görünüm
- Efektler: Normal, Sepya, Siyah ve Beyaz, Negatif
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

## Mercek ve Sensör

- Mercek: Sabit Odak (0,7 m - sonsuz)
- Diyafram: F2.8
- Büyütme: Hızlı çok aşamalı 2x dijital
- Sensör: 1/3,2" 5MP CMOS sensör
- Düşük ışık hassasiyeti: 1300 mV /lüks-sn hassasiyet

## Video kamera özellikleri

- Açılma Süresi: 2 saniye
- Otomatik Kapanma: 3 dakika
- Tripod Montajı

## Pil

- Tip: Li-ion Pil
- Ömrü: 2 Saat
- Şarj Olma Süresi: Adaptör ile 2 saat, Bilgisayar USB'si ile 3 saat

## Ekran

- 2 inç LCD (diagonal)
- 640 x 240 piksel çözünürlük

## Philips Arcsoft yazılımı

- Kolay paylaşım: Facebook'a doğrudan yükleme, YouTube'a doğrudan yükleme, E-posta için

- yükleme tuşu, web siteleri için yükleme tuşu
- Video Düzenleme: başlık, müzik ve kredi ekleyin, filmler oluşturun, videoları kesin

## Kapasite

- Dahili hafıza: 128 MB
- Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
- Kayıt Süresi: Full HD için 4 GB'da 1 saat, HD için 2 GB'da 1 saat, SD için 1 GB'da 1 saat

## Giriş ve Çıkış

- TV Çıkışı: HDMI
- USB: Dahili tak-çıkır USB (USB 2.0)
- Ses çıkışı: HDMI ile
- Hoparlör: Dahili Hoparlör
- Mikrofon: Dahili çok yönlü, Rüzgar gürültüsü azaltma

## Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D):  
55,3 x 99,4 x 17,3 mm

## Minimum Gereksinimler

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Diğer: 300 MB boş sabit disk alanı, USB v1.1, 1024 x 768 ekran çözünürlüğü
- Windows: 1GB RAM ve 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz işlemci, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## Aksesuarlar dahildir

- Bilek Kayışı
- Koruyucu kılıf
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Philips Arcsoft Yazılımı: .



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 1.2.5

12 NC: 8670 000 87023  
EAN: 87 12581 63451 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)