

Philips Fidelio
Entegre subwoofer'li
soundbar 7.1.2

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philips Kablosuz Ev Sistemi
620 W maks. Dahili subwoofer
Kolay oda kalibrasyonu



TAFB1

Film tutkunları için tasarlandı

Kutudan çıkarır çıkarmaz olağanüstü surround sesi deneyimleyin. Fidelio FB1 soundbar, heyecan verici bir deneyim için ses akışının üzerinizde ve etrafınızda gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca, mükemmel ev sineması sesi oluşturmak için diğer Fidelio bileşenlerine de bağlanabilirsiniz.

Kusursuz bir deneyim

- Sesli asistan özellikli favori cihazlarınıza bağlanır
- 4K geçiş. HDR geçişi. HDMI girişi
- Oda kalibrasyonu. Her odada mükemmel Fidelio sesi
- Harika müzik deneyimi

Film ve müzikler için yeni ayrıntı seviyeleri

- HDMI eARC. Gelişmiş ses formatlarının tam etkisinin keyfini çıkarın
- IMAX Enhanced sertifikalı. Nabzınızı hızlandıracak sürükleyici ses kalitesi
- DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Eğlence deneyiminizi gerçek ses kalitesiyle yaşayın

- Kristal netliğinde diyaloglar için özel merkez kanal
- 7.1.2 kanal. 620 W maks (%1 THD'de 310 W RMS)
- Dolby Atmos ile heyecanın dozunu artırın
- Philips Fidelio FB1. Doğal ses, zamana meydan okuyan tasarım

PHILIPS

Entegre subwoofer'lı soundbar 7.1.2

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Kablosuz Ev Sistemi, 620 W maks. Dahili subwoofer, Kolay oda kalibrasyonu

Ozellikler

Fidelio ses ve tasarım



Entegre subwoofer'a sahip Fidelio FB1 soundbar, her odayı dramatik efektler, zengin film müzikleri ve kristal netliğinde diyaloglarla doldurur. Soundbar ayrıca, üst ve ön kısımdaki ince metal örgüyü dengeleyen antrasit Muirhead deri döşemesi ile güzel bir görünüme de sahiptir.

7.1.2 kanal. 620 W maks



İki yukarı çıkışlı hoparlör de dahil olmak üzere özel olarak üretilen Fidelio hoparlörler, sesin yukarıdan dolaşım sarmasını sağlar. Dahili subwoofer gerçek bir ağırlık katar. Sol ön, sağ ön ve orta kanalların tümü, kristal netliğinde konuşma, vokal ve surround ses için iki orta kademe woofer arasına yerleştirilmiş tweeter'a sahiptir.

Philips Kablosuz Ev Sistemi



Bu Play-Fi uyumlu FB1 Fidelio soundbar ile mükemmel ev sineması sesi elde edebilirsiniz. Film ve müzik seslerine daha da fazla derinlik katmak için soundbar'ı saniyeler içinde harici bir FW1 Fidelio subwoofer'a bağlayın. Daha

etkileyici bir deneyim için gerçek bir surround ses kurulumu oluşturmak üzere eşleştirilmiş FS1 kablosuz hoparlörler ekleyin.

Oda kalibrasyonu




Odanızın şekli veya boyutu ne olursa olsun, her zaman mükemmel Fidelio sesi elde edin. Birlikte verilen mikrofonu bağlayın ve TV izlemek için oturduğunuz yere yerleştirin. FB1 soundbar, sesin odada nasıl hareket ettiğini ölçer ve her kanalın çıkışını akıllıca ayarlayarak üstün surround ses sağlar.

IMAX Enhanced sertifikalı



FB1 Fidelio soundbar'ınız IMAX Enhanced sertifikalıdır, yani IMAX'in olağanüstü ölçek hissine gerçekten uyan bir ses deneyimi sunar. Nabızı hızlandıran patlamalardan kalbi durduran fısıltılara kadar, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin her anını hissedin.

Dolby Atmos

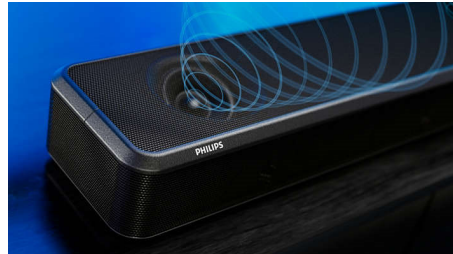

FB1 soundbar'ın yukarı çıkışlı özel hoparlörleriyle eksiksiz Dolby Atmos

TAFB1/10

deneyimini tam olarak yaşarsınız. Yukarıdan dolaşım sizi saran ses sayesinde en sevdiğiniz film ve dizileriniz nefes kesici düzeyde gerçekçi bir sese kavuşur. Atmos olmayan içerikleri izlerken ise soundbar size mümkün olan en zengin sesi verecek şekilde ayarlanır.

HDMI eARC

Kendinizi ekranda yaşananların heyecanına kaptırmışken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. FB1 soundbar, Dolby Atmos ve DTS:X gibi gelişmiş ses formatlarının tüm gücünden yararlanmanızı sağlayan yüksek hızlı HDMI eARC bağlantısı ile uyumludur.

Harika müzik deneyimi

Dinlediğiniz müzikten en iyi şekilde yararlanan doğal Fidelio sesiyle sevdiğiniz şarkılara hayat verin. Sıcak, mükemmel zamanlı, zengin bas ve orta ve yüksek tonlarda zengin ayrıntıların keyfini, ister Spotify Connect ister Amazon, Spotify, Deezer veya Tidal gibi akış hizmetleri aracılığıyla yayınlanan çalma listelerinde çıkarın.

Sesli asistanlara bağlanın



Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyin. Tercihiniz Siri mi? Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile çalışır, yani Siri'ye de emir verebilirsiniz. Müziğin sesini açın. Parçaları atlayın. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

Özel merkez kanal

Kristal netliğinde diyaloglar için özel merkez kanal

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

4K geçiş

4K geçiş. HDR geçişi. HDMI girişi



Entegre subwoofer'li soundbar 7.1.2

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Kablosuz Ev Sistemi, 620 W maks. Dahili subwoofer, Kolay oda kalibrasyonu

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Sistemi: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Ses, Stadyum, Özel
- Toplan harmonik bozulma: %1
- Hoparlör sistem çıkış gücü: 620 W MAKS / 310 W RMS
- Otomatik dudak senkronizasyonu gecikmesi: HDMI EDID ile
- Otomatik oda kalibrasyonu
- Manuel dudak senkronizasyonu gecikmesi: 0 ila 200 ms
- Surround modu: UPMIX, Standart, Yapay Zeka

Hoparlörler

- Subwoofer tipi: Dahili subwoofer
- Ses kanalı sayısı: 7.1.2
- Woofer sayısı: 2
- Woofer çapı: 3,5 inç
- Soundbar frekans aralığı: 40 - 20K Hz
- Orta sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ), 1 tweeter
- Ön sürücüler: 4 tam aralıklı (Sol+Sağ), 2 tweeter (Sol+Sağ)
- Yan çıkışlı sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ)
- Yukarı çıkışlı sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sağ)
- SPL (Maksimum ses seviyesi): 96 dB

Bağlantı

- Bluetooth: Alıcı
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR portu: IR tekrarlayıcı
- Aux girişi: Hayır
- USB oynatım
- 1 adet optik giriş
- HDMI içerik koruması: HDCP 1.4/2.3
- HDMI Çıkışı (eARC/ARC) x 1
- Mikrofon girişi x 1: otomatik oda kalibrasyonu için
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 Ghz/5 GHz
- HDMI Girişi x 1
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda, DTS Play-Fi Ev sineması
- Akıllı Ev: Dahili Chromecast, Spotify Connect, Alexa ile çalışır, Apple Airplay 2 ile çalışır, OK Google ile çalışır
- HDMI sürümü: HDMI 2.1b (60 Hz'de 4K değerine kadar)

Desteklenen Ses Formatları

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital

- EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 kanal), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optik: Dolby Digital, LPCM 2ch

Dış Karton

- Uzunluk: 137 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 22 cm
- Brüt ağırlık: 18.5 kg
- Yükseklik: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Net ağırlık: 14.2 kg
- Dara ağırlığı: 4.3 kg

Kullanılabilirlik

- Uzaktan Kumanda
- Ekran tipi: 5 haneli 14 segmentli LED ekran
- Gece modu: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

- Güç LED göstergesi
- Ana ünite güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ana ünitenin beklemede güç tüketimi: < 0,5 W
- Otomatik bekleme
- Eko bekleme (Wi-fi kapalı)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 135 cm
- Derinlik: 20.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Brüt ağırlık: 8.5 kg
- Net ağırlık: 7.1 kg
- Dara ağırlığı: 1.4 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (pili), Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya

Çapında Garanti belgesi

Tasarım


- Renk: Siyah
- Duvara monte edilebilir

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 1200 x 73 x 125 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 7.2 kg

Video

- HDR geçişi: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K geçiş: 4k/60P/YUV4:4:4'e kadar
- 3D geçiş

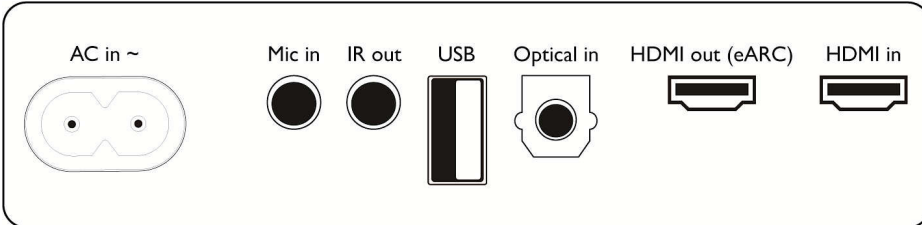

Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

