

Philips
DVD oynatıcı



DVP3850G

DVD veya USB, hepsinin keyfini çıkarın

kablosuz oyun konsolu ve 30 oyunla

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Daha fazla eğlence için hazır oyunlarla

- Hemen eğlenmeye başlamak için Oyun CD'si verilir
- Sorunsuz eğlence için kablosuz oyun konsolu

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link


PHILIPS

Özellikler

Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

USB Media Link

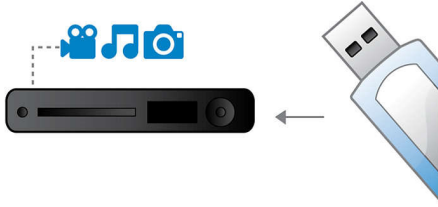

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

Oyun CD'si

Oynatıcı ile birlikte ekstra eğlence için bir adet oyun CD'si bonus olarak verilmektedir. Oyun CD'sini disk oynatıcıya takın ve hareket halinde daha fazla eğlence yaşayın.

Kablosuz oyun konsolu


Kablolu olarak kullanılan diğer oyun konsollarının tersine, bu oynatıcı, sizi özgürleştirmek ve saatlerce sorunsuz eğlenmenizi sağlamak için kablolu ve kablosuz bir oyun konsoluyla birlikte gelir.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Aşamalı Tarama

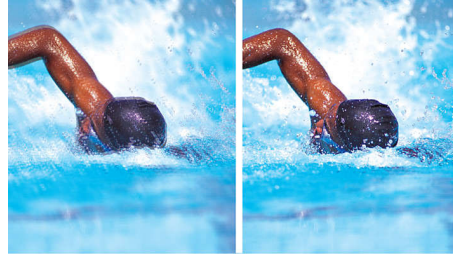

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük

kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, İngilizce, Yunanca, Macarca, Lehçe, Rusça, Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0.5 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, AAA Pil (x1)

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 284 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm

- Set Yüksekliği: 42 mm
- Ambalaj Genişliği: 400 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.4

EAN: 87 12581 60287 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com