

Philips 7000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Zwiększ. obrazu do formatu 4K

Ultra HD

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
Miracast™
Wbudowana sieć Wi-Fi



BDP7750



Doskonały towarzysz telewizora 4K Ultra HD

Odtwarzacz Blu-ray DVD firmy Philips zmieni Twój dom w prawdziwe kino. Dzięki funkcji zwiększania rozmiaru obrazu odtwarzacz BDP7750 umożliwia wyświetlanie materiałów Full HD w niesamowicie ostrej i wyraźnej rozdzielczości 4K Ultra HD.

Usłysz więcej

- 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Teraz możesz zwiększyć rozmiar obrazu Full HD i wyświetlić go w rozdzielczości 4K Ultra HD
- Zaprezentuj na ekranie telewizora materiały z urządzenia z certyfikatem Miracast™

Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Intuicyjne sterowanie za pomocą przycisków dotykowych
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardej USB
- Wbudowana technologia Wi-Fi 2x2 zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

PHILIPS

Zalety

Zwiększ. obrazu do formatu 4K Ultra HD




Oglądaj ulubione filmy i zdjęcia w nieosiągalnej wcześniej jakości. Nadaj standardowym filmom i zdjęciom w rozdzielczości HD niesamowitą ostrość i czterokrotnie większą szczegółowość (rozdzielczość 4K x 2K) na ekranie telewizora 4K dzięki funkcji zwiększania rozmiaru obrazu, w jaką wyposażony jest odtwarzacz BDP7750.

Miracast™



Miracast™ to standard bezprzewodowej, bezpośredniej transmisji obrazu za pośrednictwem połączeń Wi-Fi Direct. Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia łatwe powielenie obrazu z urządzenia przenośnego na większym ekranie z pomocą urządzenia posiadającego certyfikat Miracast™ — bez ograniczeń związanych z kodekami służącymi do dekodowania oryginalnej treści.

7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny

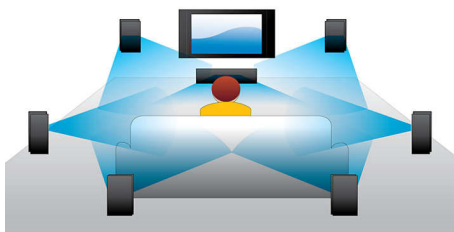

Ciesz się najlepszym dźwiękiem, odtwarzając zawartość w różnych formatach. Daj się porwać akcji i oglądaj filmy z pełnym, 7.1-


kanałowym dźwiękiem przestrzennym. Jeśli słuchasz muzyki i nie potrzebujesz dźwięku przestrzennego, muzyka będzie automatycznie odtwarzana w 2.1-kanalowym systemie stereo, zapewniając najlepszą jakość. Oczywiście możesz zawsze wybrać jeden z trybów odtwarzania dźwięku dostępnych w odtwarzaczu Blu-ray i/lub odtwarzaczu DVD, od czystego trybu stereo, poprzez 7-kanalowy dźwięk stereo do trybu Dolby TrueHD i DTS Master Audio 7.1, zapewniającego najlepszą jakość przestrzennego dźwięku HD.

CinemaPerfect HD



Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostża obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

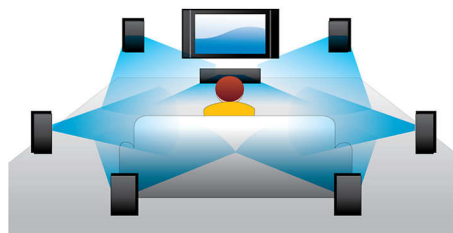

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master

Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zastępujących prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D



Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmowe formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Analogowe wyjście audio 5.1, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wyjście HDMI, USB 2.0, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 69449 4
- Długość: 49 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 31 cm
- Waga brutto: 2.328 kg
- Wysokość: 8.7 cm
- Waga netto: 1.818 kg
- Waga opakowania: 0.51 kg

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki
- Łatwa obsługa: Szybkie wybudzenie z trybu

uspienia, Aplikacja MyRemote, Dotykowe przyciski sterujące

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 31 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 49 cm
- Głębokość: 8.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 69449 4
- Waga brutto: 2.328 kg
- Waga netto: 1.818 kg
- Waga opakowania: 0.51 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.2 cm
- Szerokość: 43.5 cm
- Głębokość: 23 cm
- Waga: 1.435 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,3 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 490 x 87 x 310 mm

- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 40 x 230 mm
- Waga produktu: 1,58 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, 21:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Automatyczne dopasowanie ekranu, Funkcje poprawy koloru, Poprawa dostosowania obrazu, Dynamiczna poprawa kontrastu, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Quad HD (3840 x 2160), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Redukcja szumów
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Konwersja trybu 2D do 3D, Full HD 1080p

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Dane techniczne

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału video: Technologia Deep Color, Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 12.0.4

EAN: 87 12581 69449 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Telefony i tablety z systemem Android w wersji 4.2 lub nowszej i z certyfikatem Miracast