



Philips
Klockradio

Universell laddning

FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
Backup för tid och larm

AJ3200

Vakna till FM-radio och en smarttelefon som är fulladdad

Philips klockradio AJ3200 laddar alla smarttelefoner, iPhone och Android, medan du sover. Den flexibla laddningsdockan passar alla telefonuttag perfekt. Vakna till din favoritradiokanal och starta dagen med full laddning.

Batteriladdare bekvämt intill sängen

- Docka för universell laddare och smidig kabelhantering

Starta dagen som du vill

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- Repeterande larm för extra snooze
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Digital FM-mottag. med förinställningar


Lättanvänd

- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

PHILIPS


Funktioner

Universell laddning

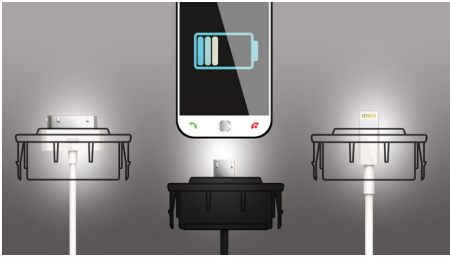


Slipp kabelkaos på nattduksbordet. Den här klockradion levereras med tre utbytbara laddningsdockor för att ladda din iPhone, Android eller andra smarttelefoner. Använd en Apple Lightning-laddningskabel eller en laddningskabel med 30 stift tillsammans med rätt laddningsdocka för din iPhone eller den medföljande micro USB-laddningsdockan för Android och andra. När kabeln och laddningsdockan är anslutna dockar du din smarttelefon så börjar enheten laddas direkt. Till och med kablarna är snyggt undanstoppade.

Vakna till radio eller ljudsignal

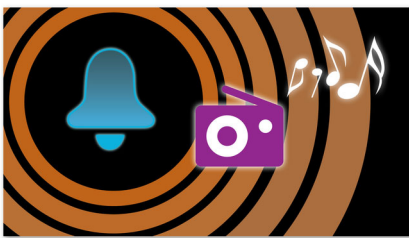


Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Repetiterande larm

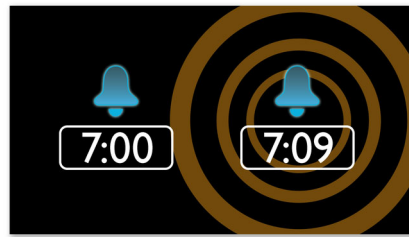


För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmer ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmer igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmer helt.

Dubbelt larm

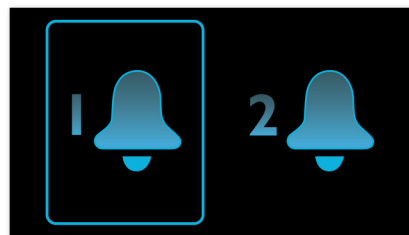

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion

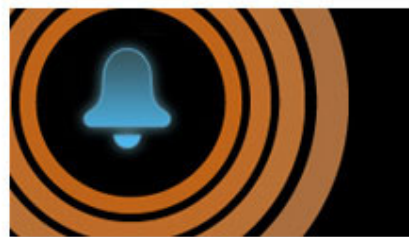

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller larmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis

från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Digital FM-mottag. med förinställningar



Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvals-knappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Backupbatteri

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömbrott

Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna fär eller tänka på strömförbrukningen.

Specifikationer

Klocka

- Typ: Digital
- Teckenfönster: LED
- Tidsformat: 24 timmar

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Signal, FM-radio
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- 24-timmars larmåterställning
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz
- Antal förinställda kanaler: 10 FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Uteffekt (RMS): 500 mW
- Volymkontroll: digital

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång
- Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Batterityp: AA
- Antal batterier: 2

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- Produktmått (B x D x H): 112 x 101 x 125 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 119 x 122 x 183 mm
- Produktvikt: 0,41 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,56 kg

Tillbehör

- mikro-USB-kabel med laddningsdocka
- Laddningsdocka för: Lightning (iPhone 5)-kontakt, 30-stiftskontakt (iPhone 4/4S)
- Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis



Publiceringsdatum
2022-05-16

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com