

Philips  
DVD disku atskaņotājs ar  
HDMI un USB



DVP3880



## legūstiet asākus, skaidrākus attēlus

ar HDMI 1080p mērogošanu

Iepazīstieties ar šo Philips DVD disku atskaņotāju ar HDMI digitālo video un audio savienojumu. Nokļūstiet citā mājas izklaides pasaulē ar augstas izšķirtspējas video (720p/1080i/1080p).

### Atdzīviniet audio un video

- CinemaPlus labākiem, asākiem un skaidrākiem attēliem
- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
- Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi
- Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

### Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai
- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai

### Pievienojiet un izmantojiet vairākus avotus

- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm


### Vienkārša lietošana

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- MP3 izveide ar vienu pieskārienu tieši no kompaktdiskiem USB atmiņas ierīcēs

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### CinemaPlus

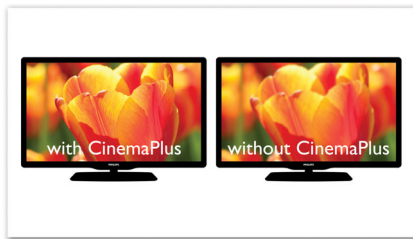

Baudiet īpaši asus un maksimāli reālistiskus attēlus. Viedais algoritms CinemaPlus piekļūst katram pikselim ikvienā kadrā, vispirms to analizējot un pēc tam optimizējot asumu un krāsu stabilitāti. Rezultāts ir acīm redzams – varat saskatīt vairāk detaļu, attēli kļūst kristāldzidri, un viss izskatās dabisks. Filmu vakari vairs nebūs tādi kā senāk.

### HDMI 1080p



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

### ProReader Drive




ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfektus diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.

### Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### USB multivides saite

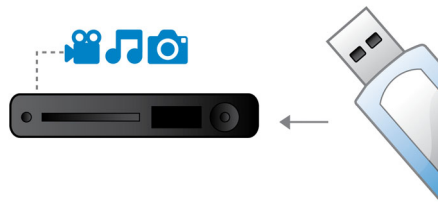

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

### DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspišanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

### EasyLink

EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, televizorus u. c., ar vienu tālvaldības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu ir iespējams vienlaicīgi darbināt visas pievienotās un ar HDMI CEC nodrošinātas iekārtas. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.



# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Video mērogošana (720p, 1080i/p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

## Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Signāla un trokšņa attiecība: 80
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): 80 dB
- Šķērsruna (1 kHz): 90 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 80 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD disks, DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Saspiešanas formāti: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD ar attēliem, Kodak CD ar attēliem
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3

atskaņošanu, Augsta izšķirtspēja, Slaidrāde

## Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB atmiņas klases ierīce
- Atskaņošanas formāti: DivX, MP3, JPEG nekustīgie attēli

## Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, HDMI izeja, Digitālā koaksiālā izeja, ComponentVideo izeja Progresīvā, Kompozītvideo (CVBS) izeja
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB

## Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole, Bloķētājs bērnu aizsardzībai
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Turku, Čehu, Grieķu, Ungāru, Polish, Krievu

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas brošūra, RCA uz SCART kabeli, 1 x AAA baterija

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekta svars: 1,4 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0 kg

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz, 230 V
- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W



Izlaides datums  
2013-12-18

Versija: 2.1.5

12 NC: 8670 000 70547  
EAN: 87 12581 57775 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)