




Philips Streamium
Player muzical în rețea

Streamium

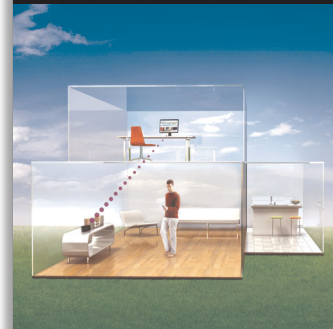

NP1100

Eliberați-vă muzica

Bucurați-vă de muzica din PC și de pe Internet - wireless

Prin conectarea simultană la PC și sistemul audio, playerul de muzică în rețea Philips Streamium NP1100 vă oferă acces wireless la biblioteca dvs. de muzică de pe calculator și la radio pe Internet - o întreagă lume de posibilități extraordinare pentru muzică!

Plăcerea neîngrădită a ascultării - wireless

- Mii de posturi radio gratuite pe Internet
- Conectați-l la sistemul stereo sau home theater personal
- Redarea muzicii în mod wireless de pe PC

Navigare simplă și control facil

- Ecran mare, pictograme mari și text apropiat
- Telecomandă pentru navigare facilă

Conectați-vă și bucurați-vă

- Conectori digitali
- Conectori analogici

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Controlul volumului: Reglarea volumului

Redare audio

- Format compresie: MP3, PCM, WMA, fără DRM AAC (m4A)
- Acceptă etichete ID3
- Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin rețea, Conexiune fără fir Wi-Fi
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Rată de biți WMA: până la 192 kbps, CBR/VBR
- Radio prin Internet

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- LAN wireless: LAN wireless (IEEE802.11b)
- Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
- Universal Plug & Play wireless: Activat
- Conexiuni audio: Leșire audio analogică (S/D)
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPA2
- Alimentare: 230 V, 50 Hz
- Alte conexiuni: Leșire coaxială digitală

Comoditate

- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb

- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Tip ecran: LCD
- Jack pentru căști
- Indicații: Mod DIM
- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă
- Indicator putere semnal
- Ceas: Pe afișajul principal
- Telecomandă: 1 mod

Accesorii

- Baterii: 2 baterii AAA
- CD-ROM: CD-ROM cu software-uri utilitare și manuale
- Telecomandă: Telecomandă unidirecțională
- Card de garanție: Card de garanție
- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă

Dimensiuni

- Dimensiuni cutie (LxAxI): 227 x 205 x 81 mm
- Dimensiuni produs (LxAxI): 195 x 38 x 104 mm
- Greutate set: 0,44 kg

Repere

Posturi de radio gratuite pe Internet

Streamium este însoțit de mii de posturi radio gratuite pe Internet. Acum puteți fi la curent cu toate genurile muzicale din întreaga lume. Conectați-vă aparatul Streamium la Internet și ascultați emisiunile online favorite pe sistemul audio, fără a mai fi necesar să porniți PC-ul.

Redarea muzicii în mod wireless

Eliberați întreaga colecție de muzică „capturată” în PC și redați-o prin sistemul dvs. audio, folosind playerul de muzică în rețea Streamium! Prin conexiunea UPnP, playerul de muzică în rețea Streamium poate să acceseze muzica stocată pe PC și să o transfere către un sistem audio, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de muzica favorită la o calitate excepțională a sunetului.



Data apariției 2018-03-21

Versiune: 4.1.8

12 NC: 8670 000 38593
EAN: 87 12581 40903 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Unele caracteristici necesită asistență pentru acces în bandă largă la Internet

* Unele servicii nu sunt disponibile în toate zonele