



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®

Ugrađeni mikrofon za pozive
Punjiva baterija
10 W



BT3500W

Nosite snažan zvuk svuda sa sobom

Kvalitetan stil i snažan zvuk spajaju se u kućištu tako tankom da ga možete ubaciti bilo gdje. Ugrađene NFC tehnologije omogućavaju uparivanje pametnih telefona jednostavnim dodirrom.

Dojmljiv zvuk

- Napredne značajke zvuka uz tanak dizajn
- Impresivna snaga od 10 W RMS
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Jednostavnost uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirrom uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Ugrađeni mikrofon za hands-free telefonske pozive
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem


Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili
- Koristite svoju traku za nošenje svuda

PHILIPS


Istaknute značajke

Tehnologija NFC

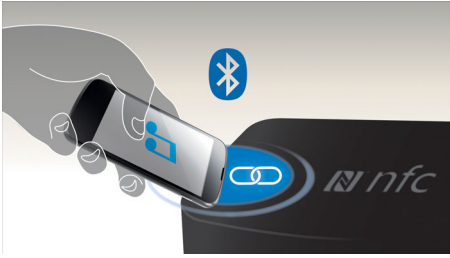


Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjerenje glazbe.

Bežično usmjerenje glazbe

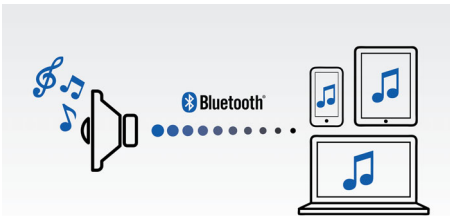

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping

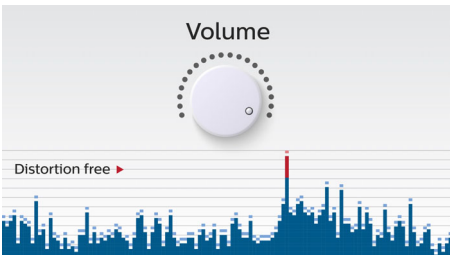

Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina

napunjenosti baterije niska. Prihvaća ulazne signale, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ovaj zvučnik rukuje funkcijom sprječavanja rezanja signala koristeći namjenski integrirani sklop za ograničavanje zvuka. Time se nadzire glazbeni signal kako prolazi kroz pojačalo te zadržavaju vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje rezanje signala bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije.

Ugrađeni mikrofon



Zahvaljujući ugrađenom mikrofONU, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Specifikacije

Kompatibilnost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Punjenje putem USB veze

Praktičnost

- Ugrađeni mikrofon: za konferencijske pozive

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W
- Sustav zvuka: Stereo

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 x 2"

Napajanje

- Vrijeme rada s baterijom: 5 h
- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 201 x 35 x 101 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 261 x 48 x 183 mm
- Masa proizvoda: 0,5 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,625 kg



Datum izdavanja
2015-06-14

Verzija: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972
EAN: 87 12581 71457 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com