

Philips
Soundbar

2.1, subwoofer przewodowy

Bluetooth®
Tuner FM, cyfrowe strojenie
80 W

HTL1193B



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z zewnętrznym subwooferem

Filmy, muzyka i radio w jednym! Głośnik Philips SoundBar z dedykowanym subwooferem zwiększa przyjemność płynącą z oglądania programów telewizyjnych i filmów Blu-ray/DVD oraz grania w gry. Umożliwia nawet przesyłanie muzyki bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Ultrakompaktowy SoundBar — jedynie 85 cm (33") szerokości

Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Współpraca z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Cyfrowe strojenie FM z automatycznym skanowaniem i pamięcią ułatwia użytkowanie


PHILIPS

Soundbar

2.1, subwoofer przewodowy Bluetooth®, Tuner FM, cyfrowe strojenie, 80 W

Zalety

Virtual Surround Sound

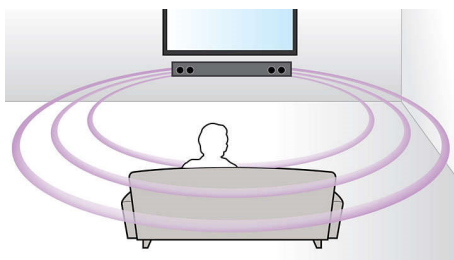


Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

USB



Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Dolby Digital

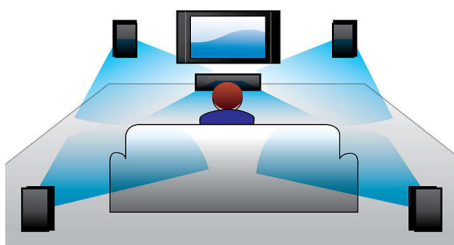

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku

wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Współpracuje z wieloma urządzeniami

Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego firmy Philips. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Niewielka wysokość




Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem

Ultrakompaktowy SoundBar

Ultrakompaktowy SoundBar — jedynie 85 cm (33") szerokości


HTL1193B/98

Bezprzewodowe przesyłanie przez Bluetooth

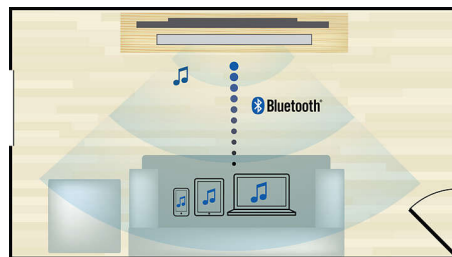

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth

Cyfrowe strojenie FM

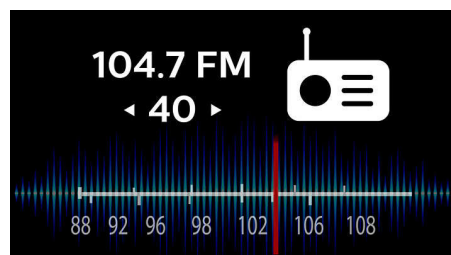

Cyfrowe radio FM daje nowe możliwości słuchania muzyki i korzystania z rozrywki za pomocą głośnika SoundBar, zestawu głośnikowego lub zestawu kina domowego. Dostępna jest funkcja automatycznego skanowania stacji radiowych, więc wyszukiwanie ulubionego kanału nigdy nie zajmie więcej niż kilku sekund. Stacje radiowe można zaprogramować i zapisać, co zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich ulubionych stacji bez konieczności każdorazowego ręcznego dostrajania.

Oddzielny subwoofer



Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 50 W
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 15 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 80 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 2 pełnozakresowe niskotonowe 2"
- Impedancja głośnika: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Bluetooth
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Gniazdo antenowe FM
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth
- Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm), USB 2.0

Karton zewnętrzny

- EAN: 69 59033 84814 8
- Długość: 91.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 41.4 cm
- Waga brutto: 6.22 kg
- Wysokość: 22.4 cm
- Waga netto: 4.58 kg
- Waga opakowania: 1.64 kg

Moc

- Zużycie energii: 40 W

- Źródło zasilania: 50 Hz, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 22.4 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 91.1 cm
- Głębokość: 41.4 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 59033 84814 8
- Waga brutto: 6.22 kg
- Waga netto: 4.58 kg
- Waga opakowania: 1.64 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 6.78 cm
- Szerokość: 8.55 cm
- Głębokość: 86.5 cm
- Waga: 2 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Bateria AAA (x1), Antena FM

Design

- Możliwość montażu naściennego

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi

