


Philips
DVD/SACD prehrávač

Divx

DVP5500S

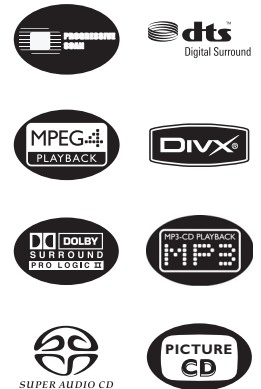

Pozerajte, počúvajte, prehrajte všetko

Presvedčte sa o kvalite Philips DVD/SACD prehrávača. Udivuje zážitkom z hudby viackanálových Super Audio CD a priestorovým zvukom pri sledovaní filmov. Nechajte sa uniesť zábavou.

Neporovnateľný výkon videa

- PAL a NTSC Progressive Scan zabezpečí ostrý obraz
- RGB na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video
- Spracovanie obrazu s vysokým rozlíšením 108 MHz/12 bit

Čistý viackanálový zvuk

- Viackanálové Super Audio CD pre úplné ponorenie sa do hudby
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Vstavané dekodéry pre Dolby Digital a DTS

Prehrá všetko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Obrázkové CD (JPEG) s prehrávaním hudby (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progressívne riadkovanie, Inteligentné nastavenie obrázku

Zvuk

- D/A konvertor: 192 kHz/24 bitov
- Odstup signálu od šumu: 100 dB
- Skreslenie a šum (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Zlepšenie kvality zvuku: Virtuálny priestorový zvuk, Nočný režim, Smart Sound

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Režim video)
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD Stereo, Viackanálový SACD
- Formát kompresie: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 256 kbps

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: Obrázkové CD, DVD+R/+RW
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s

prehrávaním MP3

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: Scart, Progressívny výstup komponentu videa, Kompozitný video výstup (CVBS), Analógový audio viackanálový, Digitálny koaxiálny výstup

Užitočná funkcia

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok
- Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Poľština

Napájanie

- Napájanie: 50 Hz, 220-240 V
- Spotreba energie: 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W

Príslušenstvo

- Batérie: 2 x AA
- Diaľkové ovládanie: 3139 248 7203 I
- Káble: Žiadny
- Manuál používateľa: Ang., Nem., Fr., Šp., Tal., Gr., Port., Fín., Švéd., Dán., Nór., Poľ., Tur., Ruš.
- Záručný list: áno

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 37 x 265 mm
- Hmotnosť prístroja: 2 17 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 490 x 82 x 352 mm
- Váha vrátane balenia: 3 45 kg

Najdôležitejšie produkty

PAL a NTSC Progressive Scan

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazovky, čo má za následok viditeľne ostrejší obraz. Namiesto toho, aby boli na obrazovku odoslané najprv polia s nepárnymi riadkami, za ktorými nasledujú polia s párnymi riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Vytvorí sa stabilný obraz s vysokým rozlíšením, ktorý poskytne skvelý zážitok z pozerania.

Spracovanie obrazu 108 MHz/12 bit

Prevzorkovanie videa je technológia, ktorou sa znižuje skreslenie a dramaticky sa vylepšuje kvalita obrazu. Táto technológia umožňuje zmenu vzorkovania bežného 13,5 MHz video signálu na 8 násobok frekvencie.

Viackanálové Super Audio CD

Viackanálové SACD je hudobný formát novej generácie, ktorý ponúka ultra vysokú kvalitu reprodukcie hudby. S viackanálovým priestorovým zvukom 5.1 a plnou kompatibilitou s formátom CD vpred aj späť, čím dosahuje bezkonkurenčný zvukový výkon pre vaše potešenie z počúvania.

192 kHz/24 bitový audio DAC

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Vstavané DD a DTS dekodéry

Vstavaný dekodér Dolby Digital odstraňuje potrebu externého dekodéru, pretože spracováva všetkých šesť kanálov zvukových informácií, vďaka čomu zabezpečuje zážitok z priestorového zvuku a až zarážajúco prirodzený pocit atmosféry a dynamického prostredia.

Filmy mnohých formátov s DivX

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Hudba: SACD Windows Media™ Audio

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrázkové CD s prehrávaním formátu MP3

Obrázkové CD je CD-R alebo CD-RW disk, na ktorý môžete uložiť vašu MP3 hudbu a digitálne obrázky. Po vložení obrázkového CD do DVD prehrávača sa na obrazovke zobrazí ponuka, ktorá bude zobrazovať vaše súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3, ktoré sa nachádzajú na disku. Iba si zvolíte hudobné a obrázkové súbory, ktoré si chcete vychutnať a stlačíte tlačidlo play alebo OK. Môžete si pozrieť vaše obrázky na televízore pri súčasnom prehrávaní hudby.



Dátum vydania
2007-10-22

Verzia: 8.0

12 NC: 8622 810 12046
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com