

Philips
Otomobil müzik ve video
sistemi

8,9 cm (3,5") dokunmatik ekran

Bluetooth
DVD

CED370



Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi

Philips CED370, otomobilinizde eğlenceyi en üst düzeye çıkaran, video oynatımı ve fotoğraf gösterimi için 8,9 cm (3,5") genişlikte (16:9) LCD ekran içerir. Ayrıca, birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın.

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

Tüm özellikleriyle üstün performans

- 3 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 ön ayar
- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı
- Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu
- Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı

Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, aşağı açılır ön panel

PHILIPS

Otomobil müzik ve video sistemi
8,9 cm (3,5") dokunmatik ekran Bluetooth, DVD

Özellikler

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

Çıkarılabilir ön panel



Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, aşağı açılır ön panel

MP3 Link




MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına

olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

Darbelerle karşı mükemmel koruma

Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelerle karşı mükemmel koruma

USB Direct ve SDHC kart yuvaları

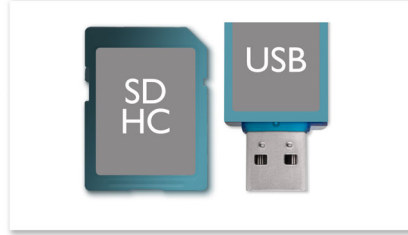

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Dahili Bluetooth alıcısı



Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde

CED370/00

kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

Mükemmel uyumlu 1.0 DIN şasi



Mükemmel uyumlu 1.0 DIN şasi tasarımı

Arka görüş kamerası modu



Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu

İkili video çıkışı

Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- Çapraz ekran boyutu: 3,5 inç
- Çözünürlük: 320(G) x 240(Y) x 3(RGB)
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 500 (tipik)
- Etkin izleme alanı: 76,84 x 43,20 mm
- Piksel aralığı: 0,08(G) x 0,180(Y)
- Tuş aydınlatması: Mavi/Kırmızı

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Sabit Resim, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash sürücü, SD kartı
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introskan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Sonraki/Önceki Parça Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/ Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Radyo Metni, Program Türü, Haberler ve Trafik, RDS Saat Ayarı

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

Bağlantı

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- Hafıza kartı: SD, SDHC
- MP3-Link: Taşınabilir MP3 müzik dinleme için
- Video Çıkışı - Analog: Kompozit video çıkışı
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: x1 (Kazanım kontrollü)
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest
- Bluetooth sürümü: 2,0
- Gezinme olanağı: Evet (Gezinme kutusu ayrıca satılır)
- Park kamerası girişi: Evet (Geri viteste otomatik devreye girer)

Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Çıkarılabilir ve aşağı açılır
- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Pili ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, Klasik Çince
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, Klasik Çince

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 188 x 58 x 193 mm
- Şasi: 1 Din



Yayın tarihi 2013-12-02

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 000 65146
EAN: 69 23410 70285 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com