




Philips
Klokradio

DAB+
Bluetooth®
met draadloze telefoonoplader

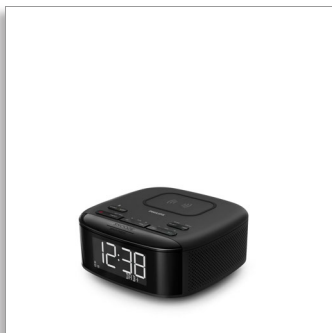

TAR7705

Laad uw telefoon op. Stream uw muziek.

Word wakker met uw favoriete radiozender of een zoemer, en dat terwijl uw telefoon volledig opgeladen is. Deze Bluetooth-wekkerradio heeft een draadloze Qi-oplader en u kunt er ook mee opladen via USB. U krijgt kristalhelder radiogeluid en u kunt audio streamen vanaf uw mobiele apparaat.

Slaap lekker. Word rustig wakker

- Alarmherhaling met extra snoozetijd
- Sleeptimer. Val in slaap terwijl u luistert naar uw favoriete muziek
- Dubbel alarm. Eén klok, twee wekkers

Eenvoudige bediening, 's ochtends en 's avonds

- Automatische tijdsynchronisatie. Batterij als back-up voor als de stroom uitvalt
- Bedieningstoetsen op het bovenpaneel
- Groot en helder display
- Druk voor sluimeren, helderheid en volume

Compacte vormgeving. Veelzijdige functies

- Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
- Bluetooth. Streaming, muziek, podcasts en meer
- Compacte, stevige constructie. Afmetingen: 153 x 68 x 153 mm
- DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 20 voorkeuzezenders
- Boordevol functies

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Diameter driver met volledig bereik: 1,75"
- Aantal drivers met volledig bereik: 2

Connectiviteit

- Bluetooth
- Bluetooth-versie: 5.0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
- Audio in: Nee

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerbereik: FM, DAB/DAB+
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20 (FM), 20 (DAB)
- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- RDS: Ja.

Comfort

- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Volumeregeling: Omhoog/omlaag
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 1 W
- Voedingstype: DC-invoer
- Back-upbatterij: 2 x AAA (niet meegeleverd)
- Stroomverbruik in werking: < 17.1W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 16.2 cm

- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Leggen
- Breedte: 21.3 cm
- Diepte: 7.6 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10825 7
- Brutowicht: 0.906 kg
- Nettogewicht: 0.804 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.102 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 6.8 cm
- Breedte: 15.3 cm
- Diepte: 15.3 cm
- Gewicht: 0.606 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Garantiecertificaat, Stroomadapter

Alarm

- Alarmbron: DAB-radio, FM-radio, Bluetooth, Zoemer
- Aantal alarmen: 2
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min

Opladen

- USB-apparaten: 5 V, 1 A
- Draadloos opladen: Ondersteuning voor snel opladen van Samsung 9 W.

Klok

- Display: LCD
- Type: Digitaal
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

Kenmerken

Boordevol functies

Aan de voorkant van deze Bluetooth-klokradio gloeit een grote en duidelijke digitale klok. De bedieningstoetsen bevinden zich op het bovenpaneel, waar u ook een draadloze Qi-oplader voor uw telefoon vindt. Voor oudere modellen telefoons is er een USB-oplaadpoort.

DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen

Van non-stopmuziek tot het laatste nieuws, deze digitale radio zorgt voor een betere luisterervaring. De DAB+-tuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt tot 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favorieten.

Sleeptimer

Val heerlijk in slaap terwijl uw favoriete zender op de achtergrond aan staat. U kunt de sleeptimer van de klok zo instellen dat de radio maximaal 2 uur doorspeelt. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de radio uit.

Dubbel alarm

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. U wordt wakker met uw favoriete radiozender of een zoemer. Perfect als u waarschijnlijk bij het eerste alarm wilt sluimeren. Of als uw partner moet opstaan voordat u opstaat.

Automatische tijdsynchronisatie.

Batterij als back-up

Deze wekker synchroniseert de tijd automatisch en heeft ook een batterij als back-up. Als er een stroomstoring is, hoeft u de klok niet te resetten en blijven uw alarminstellingen bewaard.

Bluetooth

Bluetooth. Streaming, muziek, podcasts en meer

Compacte, stevige constructie

Compacte, stevige constructie. Afmetingen: 153 x 68 x 153 mm

Bedieningstoetsen op het bovenpaneel

Bedieningstoetsen op het bovenpaneel

Groot en helder display

Groot en helder display

Druk voor sluimeren en helderheid

Druk voor sluimeren, helderheid en volume

Alarmherhaling met extra snoozetijd

Alarmherhaling met extra snoozetijd

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort



Publicatiedatum
2024-03-19

Versie: 5.5.1

EAN: 48 95229 10825 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com