

Philips  
Open-ear vezeték nélküli  
sportfülhallgató

### Fül köré illeszkedő

Csontvezetéses  
Tisztább hívások útközben is  
LED biztonsági jelzőfények



TAA5608BK

## Csak te mozogsz, a fülhallgató nem

Kövess a ritmust a vezeték nélküli fülhallgatóval, amely nem fog leesni, bárhol is mozogsz! A fül köré illeszkedő open-ear sportfülhallgató rendkívül könnyű, kényelmes és strapabíró. Ráadásul mindent hallhatsz vele, ami a környezetekben történik.

#### Open-ear fülhallgató. Csak te mozogsz, a fülhallgató nem.

- A fül köré illeszkedik. Mozogj úgy, ahogy csak szeretnél!
- Csontvezetéses. Hangzás fülbetét nélkül
- Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt

#### Mindig készen. Mindig veled.

- 15 perc gyorstöltéssel további 1 órát nyerhetsz
- Készen áll rád. 6 órányi lejátszási idő
- Philips Headphones alkalmazás
- Tartozék hordtáska

#### Az aktív életviteledhez

- Légy látható! Biztonsági LED-ek
- Gyerünk a szabadba. IPX5 vízállóság
- Jobb csatlakoztathatóság. Következő generációs Bluetooth\*

# PHILIPS


## Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Fül köré illeszkedő Csontvezetéses, Tisztább hívások útközben is, LED biztonsági jelzőfények

TAA5608BK/00


# Fénypontok

### Fül köré illeszkedő

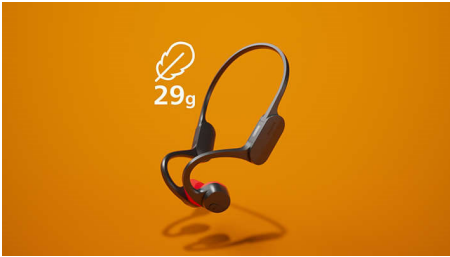


Fuss, ugrálj, lovagolj! A fül köré illeszkedő fülhallgató akkor sem esik le, ha mozogsz. A nyakpánt körbefut a fej hátsó részén, a fülek tetejére illeszkedő hurkok pedig kényelmesen a helyén tartják a fülhallgatót, így akkor sem mozdul el, ha mindent beleadsz. Ráadásul olyan könnyű, hogy alig fogod érezni.

### Csontvezetéses

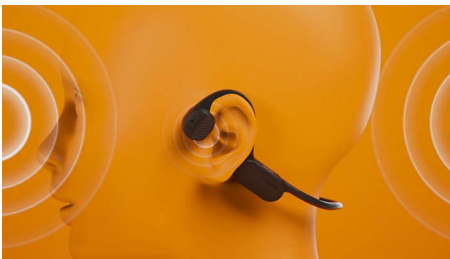

A csontvezetéses technológia a koponyacsontokon keresztül továbbítja a hangot, ami azt jelenti, hogy semmit sem kell a fülébe tenned, és nem kell a fület eltakaró fejhallgatót viselned. A hang az arccsontokról egyenesen a belső fülbe jut, és varázslatos módon hallható lesz a zene.


### Tisztább hívások útközben is

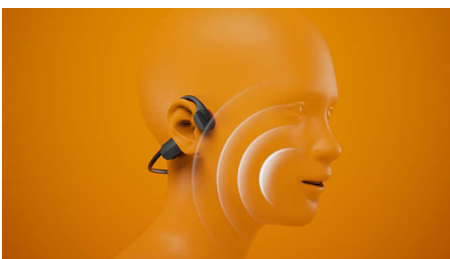

Hívás közben irányérzékeny mikrofonok rögzítik pontosan a hangod, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus


eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

### Biztonsági LED-ek

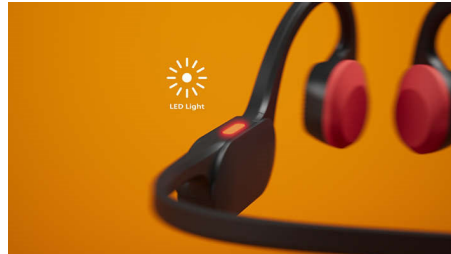


Jöhet az éjjeli futás. Túrázz egy hegyi ösvényen alkonyatkor. Vagy kerékpározz az erdőben. A keretben található LED-ekkel a félhomályban is látható maradsz. A LED-eket a Philips Headphones alkalmazással vagy a kereten lévő be-/kikapcsoló gombbal vezérelheted.

### IPX5 vízállóság

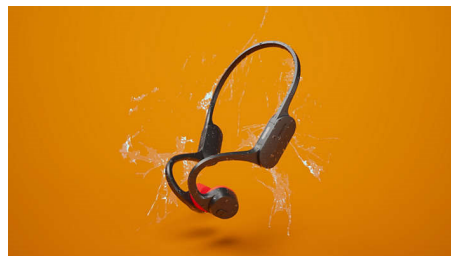


Az IPX5 besorolásnak köszönhetően a fül köré illeszkedő fülhallgatónak nem árt pár csepp eső, de még egy zivatar sem, így soha nem hozhatod fel mentségül arra, hogy a kanapén töltsd a napot. Azt sem bánja, ha az edzőteremben izzasztod meg magad. Ha végeztél, és megszáradt a fülhallgató, tárold a puha hordtáskában.

### Következő generációs Bluetooth-technológia

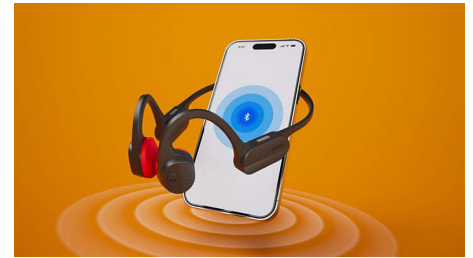

Ez a fülhallgató olyan eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth LE Audio és az LC3 kodeket, így stabilabb kapcsolatot biztosít, bármerre jársz. A hangzás nem lesz rosszabb, ha zenét streamelsz vagy zsúfolt helyen fogadsz hívást, és gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben.\*

### 6 órányi lejátszási idő

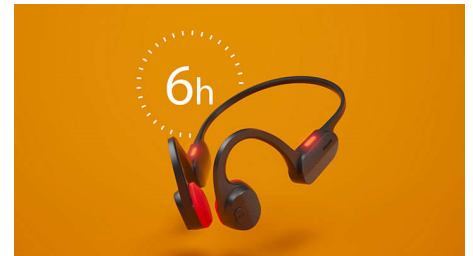

Csak vedd fel, és már kezdheted is. Ez a csontvezetéses, open-ear fülhallgató egyetlen feltöltéssel akár 6 órányi lejátszási időt biztosít, ami több edzésre is elegendő. A teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. Ha egy kis extrára van szükséged, a 15 perces töltés plusz 1 óra lejátszási időben részesít.

### Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazással te vezérelheted a LED-fényeket és a zenét, amit hallgatsz.

### Tartozék hordtáska

Tartozék hordtáska

### 15 perces töltéssel

15 perc gyorsöltéssel további 1 órát nyerhetsz

# Műszaki adatok

## Hang

- Frekvenciasáv: 130 – 16 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 15 mm
- Impedancia: 8 Ohm
- Maximális terhelhetőség: 300 mW
- Érzékenység: 88 dB (1 kHz)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,3
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kodek: SBC, LC3

## Külső kartondoboz

- Hosszúság: 20.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 18.5 cm
- Bruttó tömeg: 0.941 kg
- Magasság: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Nettó tömeg: 0.192 kg
- Táratömeg: 0.749 kg

## Kényelem

- Hangerőszabályzás
- Vízálló kialakítás: IPX5
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Gomb
- LED biztonsági jelzőfények

## Tápellátás

- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 6 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15mins for 1 hr
- Akkumulátor tömege (összesen): 3 g

- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 140 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 80 hr
- Akkumulátor típusa (hallgató): Litium-polimer (beépített)

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 19.8 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 17 cm
- Mélység: 6.1 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Bruttó tömeg: 0.221 kg
- Nettó tömeg: 0.064 kg
- Táratömeg: 0.157 kg

## Termék méretei

- Magasság: 4.73 cm
- Szélesség: 12.94 cm
- Mélység: 10.05 cm
- Tömeg: 0.029 kg

## Tartozékok

- Egyéb: 1 db puha hordzacskó
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Töltőkábel: USB-C töltőkábel, 200 mm

## Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz illeszkedő: Csontvezetéses
- Fülbe illeszkedő típus: Nyitott kialakítás

## Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 AI mics

## UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.