



Philips
alto-falante wireless
portátil

Bluetooth®
Microfone embutido para
chamadas
Bateria recarregável



BT2200B



Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado com um design resistente
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

Simples de usar

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Próprias para transporte

- Resistente, à prova d'água e até boia: feita para ambientes externos
- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Use sua própria alça para levá-la a qualquer lugar



PHILIPS

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

Conforto

- À prova d'água: IPX6
- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

Som

- Potência de saída (RMS): 2,8W
- Sistema de áudio: Mono

Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: 1 x 1,6 pol

Lig/Desl

- Tempo de operação com bateria: 5 h
- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida


Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 107 x 58 x 69 mm
- Peso do produto: 0,2 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 112 x 73 x 167mm
- Peso, incluindo embalagem: 0,35 kg




Destaques

Transmissão de músicas wireless

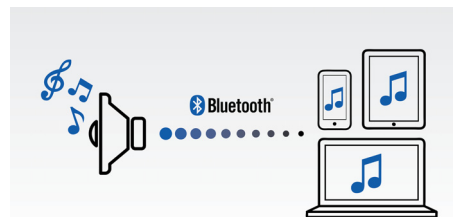

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Função anticorte

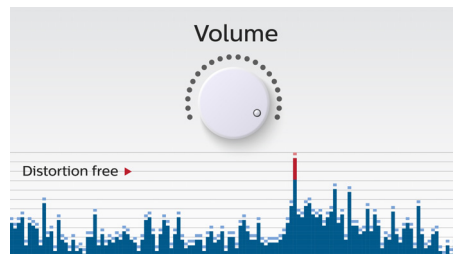

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.

Microfone embutido

Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos



Data de emissão
2015-11-24

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 04 89518 56045 10

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com