




Philips
Telesekreterli kablosuz
telefon

25 dakikalık telesekreter
1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Hoparlörlü telefon

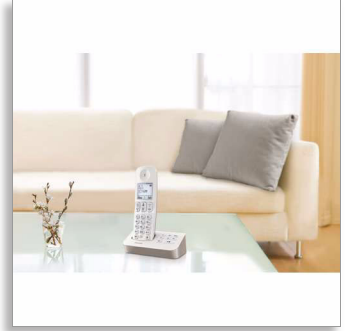

D4051WC

Rahat ve kullanışlı

Rahat bir görüşme deneyimi sağlayan kıvrımlı şekil ve doğal HQ Ses üretimi, telefon görüşmelerin rahat ve kolay geçmesini sağlar. Büyük, tam grafik ekran ve arka ışıklı tuş takımı gibi kullanışlı özellikler iletişim kurmayı daha da kolaylaştırır.

Son derece kullanışlı

- Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Karanlık odada hızlı erişim için tuş takımı arka ışığı
- Büyük, 4,6 cm (1,8") tam grafik ekran
- Rahat görüşme yapmak için kıvrımlı ahize tasarımı
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Daha fazla gizlilik için sessiz mod
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Olağanüstü ses

- HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
- Ses tercihinize uygun MySound profilleri
- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize

Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon (ECO ve ECO+ modları) ve güç tüketimi



PHILIPS

Telesekreterli kablosuz telefon
25 dakikalık telesekreter 1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı, Hoparlörlü telefon

Özellikler

4,6 cm (1,8") grafik ekran
Büyük, 4,6 cm (1,8") tam grafik ekran

Kıvrımlı ahize tasarımı



En rahat biçimde görüşme yapmak için tasarlanan ahize, yüzünüzün kıvrımına doğal uyum sağlar.

ECO+ modlu çevre dostu ürün




Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

Ahize hoparlörü




Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

HQ Ses

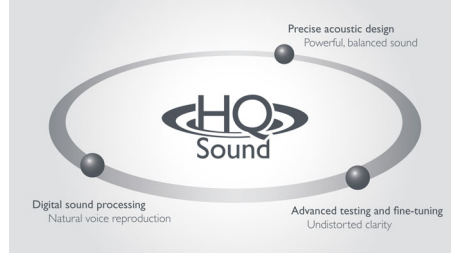

HQ Ses özellikli Philips kablosuz telefonlar: DECT telefonlarımızda mükemmel ses netliği elde ederken, Hi-Fi ses ürünleri ve yüksek kaliteli kulaklık geliştirme alanında onlarca yıla dayanan tecrübemizden ve yaptığımız çığır açan yeniliklerden güç alıyoruz. Ses kalitesini artırmak için var güçleriyle çalışan ses mühendislerimiz ve mimarlarımız yüksek kaliteli bileşenlerden dijital ses işlemeye, hassas ses tasarımından ileri seviye testlere ve ince ayara kadar her şeyi hesaba katıyor. Sonuçta ortaya berrak ve aslına sadık bir ses çıkıyor. Bu ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki kişiyle yüz yüze konuştuğunuzu sanabilirsiniz.

Kaymaz tutma yeri

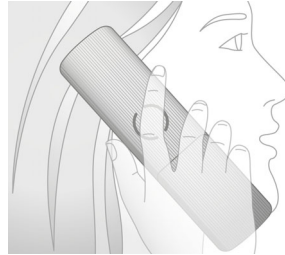

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

Sessiz mod



Evinizin gizliliğine ve huzurlu haline paha biçilebilir misiniz? Huzur ve sessizliğin keyfini

D4051WC/38

çıkarmak için belirlenen "aramaya kapalı" sürelerinde zil sesini kapatın.

16 saate kadar konuşma süresi




Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi

25 dakikaya kadar kayıt süresi



Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir

MySound profilleri

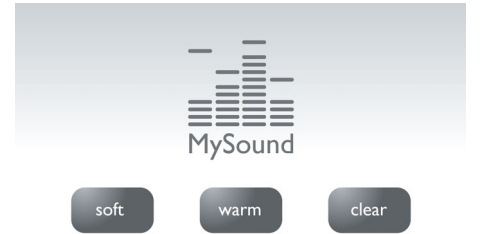

Ses algısı özeldir ve herkesin ses tercihi farklıdır. MySound, ses tercihinize en uygun ses profilini seçmenize imkan tanıyarak her konuşmaya istediğiniz atmosferi katar: Net - seslerin çok daha berrak duyulması için; Yumuşak - daha yumuşak, arkadaşça tonlar için; Sıcak - seslerin çok daha hoş ve sıcak duyulması için.

Teknik Özellikler

Ses

- HQ Ses
- Ses Profili: MySound
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
- Ekran tipi: FSTN - nokta matris
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: 25 dakikaya kadar
- Telesekreter mesaj kaydı
- Baz ünitesinde mesaj sayacı: LED (Açık Sarı)
- Baz ünitesi hoparlörü
- Telesekreter kontrolü: baz ünitesi ve ahizeden

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Kişiselleştirme: Sessiz mod ve Gece modu
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Çalar Saat
- Pil şarj göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Arka ışıklı tuş takımı: Beyaz
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Şarj süresi: 8 saat

- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- 16 saate kadar konuşma süresi
- Kaymaz tutma yeri: İnce çizgili yüzey
- Tuş takımı kilidi

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 100 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 20 numara
- Arama kaydı: 50 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,75 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Eco+
- Tam ECO Modu (NEMO)

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- EAN: 87 12581 68323 8
- Brüt ağırlık: 0,42 kg
- Net ağırlık: 0,333 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,087 kg
- Raf yerleşimi tipi: Sahte



Yayın tarihi 2016-09-29

Sürüm: 3.2.5

12 NC: 8670 001 01831
EAN: 87 12581 68323 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com