




Philips GoGear
MP3-videosoitin ja
FullSound™


Muse

8 Gt*

GoGear

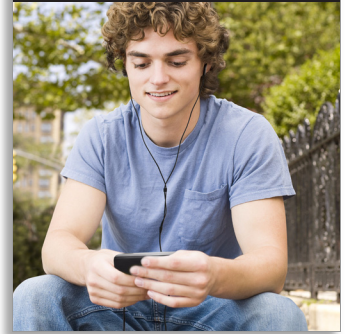

SA1MUS08K

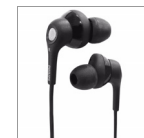

Loistava äänenlaatu

FullSound™:lla ja melunvaimennuksella

Kannettavan Philips GoGear Muse -AV-soittimen FullSound™-tekniikka ja melua vaimentavat kuulokkeet takaavat erinomaisen äänentoiston ja varman musiikkinautinnon kaikkialla. Lisäksi videoita on nautinto katsella laitteen 3 tuuman QVGA-väri-laajakuvanäytöstä.

Parasta ääniviihdettä kaikkialla

- FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
- Kiinteä melunvaimennus takaa häiriöttömän nautinnon
- Huippukuulokkeet toistavat äänen tarkasti
- FM-radio, jossa on RDS ja 20 pikavalintaa, auttaa musiikkinnälkään

Viihdettä mukaan matkalle

- Enemmän sisältövaihtoehtoja: Napster, Audible ja BBC iPlayer
- 3" QVGA LCD -laajakuvaväri-näyttö täydelliseen videonautintoon
- Toista DRM-suojatonta musiikkia iTunes-kirjastosta
- Luo soittolistoja tai poista kappaleita suoraan laitteella
- Jopa 25 tuntia musiikin ja 5 tuntia videon toistoa*

Helppo ja intuitiivinen käyttö

- Lataa videoita helposti internetistä GoGeariin
- Kansionäkymässä mediatiedostoja voi käsitellä kuin tietokoneessa
- SuperScroll™-selauksella löydät etsimäsi nopeasti ja helposti

PHILIPS

sense and simplicity


Kohokohdat

Aktiivinen melunvaimennus



Melunvaimennustekniikan ansiosta voit kuunnella musiikkia kaikkialla ilman ympäristön äänten häiriöitä. Kuulokemikrofonit havaitsevat ympäristön voimakkaimmat äänet, ja digitaalinen signaaliprosessori kumoo vaimennettavan äänen luomalla aaltomuodon, joka on vaimennettavan äänen vastakkainen aaltomuoto. Myös kuulokkeiden muotoilu eristää ääntä tehokkaasti. Kolmesta vaihdettavasta nappikuulokkeesta löytyy helposti sopiva.

Napster, Audible ja BBC iPlayer

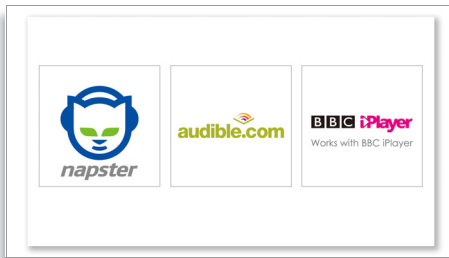

Nauti Napsterin, Audiblein ja BBC iPlayerin parhaasta sisällöstä Philips GoGear -soittimella.

Napster To Go -palvelussa voit kuunnella miljoonia laadukkaita musiikkikappaleita. Voit siirtää ne GoGear-soittimeen vetämällä ja pudottamalla maksamatta joka kappaleesta erikseen. Tutustu uuteen musiikkiin esimerkiksi automix-soittolistojen ja radioasemien avulla kuten haluat. Audible-palvelussa on yli 75 000 äänikirjaa johtavilta julkaisijoilta, yleisradioyhtiöiltä, viihdyttäjiltä ja yritystietojen tarjoajilta. Osta sisältöä luettelosta tai valitse kuukausitilaus ja ota äänikirjat mukaasi GoGearissa. Isossa-Britanniassa voit seurata BBC TV:n ohjelmia. Lataa, siirrä ja nauti!

SuperScroll™



Kaksitoimisten hakupainikkeiden avulla löydät kappaleet helposti, kun selaat suuria tietomääriä. Voit selata soittolistan kappaleet tai videot läpi yksi kerrallaan tai siirtyä haluamaasi kohtaan nopealla selauksella painamalla SuperScroll™-painiketta voimakkaammin.

FullSound™



Philipsin innovatiivinen FullSound-teknikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 3,0 tuumaa
- Tekstirivit: 7
- Resoluutio: WQVGA, 400 x 240 pikseliä, 262 000 väriä
- Taustavalo
- Tyyppi: LCD

Ääni

- Mukautettava taajuuskorjain
- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Dance, Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Spoken word (Puhe)
- Taajuusvaste: 20–18 k Hz
- Lähtöteho: 2 x 1,4 mW
- Signaali/kohina-suhde: >84 dB
- THD = harmoninen särö: 0,05 %, 1 kHz
- Kanavaerottelu: 45 dB
- Äänenparannus: Melunvaimennus, FullSound

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: 5–384 kbps
- WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Kannettavien laitteiden Windows Media DRM, tukee musiikkipalveluiden lataamista ja tilaamista

Äänensieppaus

- Äänitiedostoformaatti: MP3
- Kiinteä mikrofon: mono
- Äänitallennus: MP3
- FM-radiotallennus: MP3

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Diaesitys

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
- Sisäinen muistikapasiteetti: 8 Gt

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: Nopea USB 2.0

Käytön mukavuus

- Lataus vähissä -ilmais
- Toiminto: Näppäimistölukko
- Superscroll
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Päivitettävä ohjelmisto
- Latausilmais: Käyttöliittymässä

Lisätarvikkeet

- CD-ROM: Kyllä: käyttöopas, laitehallinta, mediamuunnin, Napster-ohjelmisto ja Windows

- Media Player
- Kuulokkeet: AY3831 - Melua vaimentavat kuulokkeet
- Pussi: AY4261
- USB-johto: AY3930
- Pikaopas

Ohjelmisto

- Laitehallinta: palautukseen ja päivitykseen
- Napster-ohjelmisto
- Windows Media Player 11
- Philipsin mediamuunnin: WMV (.wmv, .avi); MPEG-4 SP (vain .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Muita koodekki/säiliötiedostomuoto-yhdistelmiä tuetaan asennettujen asiaankuuluvien Directshow-koodekkien mukaan

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset

- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2) tai Windows Vista
- CD-ROM-asema
- Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen päivityksiin)
- USB: Vapaa USB-portti

Virta

- Akun kapasiteetti: 750 mAh
- Toisto aika sisäisellä akulla: Jopa 25 tuntia ääntä tai 5 tuntia kuvaa
- Pariston malli: litiumpolymeeri
- Ladattava: Kyllä, USB:n kautta

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 110 x 8,9 x 55 mm
- Tuotteen paino: 0,095 kg
- Pakkaustyyppi: D-box

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstioiminto, Kanavatiedot, Aseman nimi

Videotoisto

- Digital Rights Management: Kannettavien laitteiden Windows Media DRM tukee palveluiden lataamista ja tilaamista sekä videovuokrauspalveluja.
- MPEG4 SP/ASP: Jopa D1-tarkkuus, 30 fps, bittinopeus jopa 4 Mbps .avi- ja .mp4-säiliötiedostomuodoissa
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Jopa VGA-tarkkuus, 30 fps, bittinopeus jopa 1,5 Mbps .mp4-säiliötiedostomuodossa
- RMVB: VGA-tarkkuus, 30 fps, bittinopeus jopa 1 Mbps .rmvb-säiliötiedostomuodossa
- WMV9: VGA-tarkkuus, 30 fps, bittinopeus jopa 1 Mbps .wmv-säiliötiedostomuodossa



Julkaisupäivä 2010-08-27

Versio: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.
- * 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.
- * Tukee WMA DRM10 -yhteisön palveluiden lataamista ja tilaamista
- * Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- * Ladattavilla akulla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
- * Philipsiltä
- * BBC iPlayer -palvelu on käytettävissä vain Isossa-Britanniassa