



Philips  
Микросистема  
кубической формы с  
DVD

DVD  
CD, MP3-CD, USB, FM  
24 Вт макс.

MCD1065

## Микротеатр в кубе

благодаря прямому воспроизведению с USB

Смотрите фильмы и слушайте музыку в отличном качестве у себя дома. Микросистема MCD1065 кубической формы с DVD от Philips воспроизводит DVD, VCD, CD и многие другие форматы, а также оснащена встроенным прямым портом USB для просмотра фотографий и подключения аудиоплееров. Дизайн и компактность системы позволяют разместить ее практически в любом месте и интерьере.

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Максимальная мощность 24 Вт (среднеквадр.)

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA

### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

# PHILIPS


## Особенности

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Dolby Digital

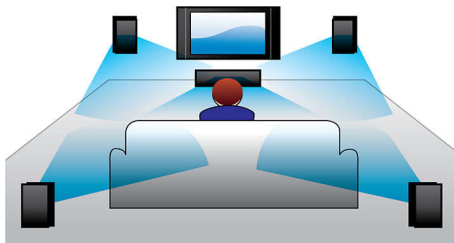

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание

превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

### Порт USB для фото и MP3



USB Direct для фото и музыки в формате MP3/WMA


### Максимальная мощность 24 Вт (среднеквадр.)

Максимальная мощность 24 Вт (среднеквадр.)

### Воспроизведение DVD, DivX® Ultra и CD



DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 24 Вт

## Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 3" НЧ-динамик

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Линейный выход, Антенна FM, Цифровой коаксиальный выход
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель

- Композитного видеосигнала (Y), Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Пульт ДУ: с 2 батареями типа AAA

## Размеры

- Вес брутто: 3,4 кг
- Глубина упаковки: 248 миллиметра
- Высота упаковки: 200 миллиметра
- Ширина упаковки: 550 миллиметра
- Глубина основной АС: 198 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 143 миллиметра
- Глубина основного устройства: 210 миллиметра
- Высота основного устройства: 143 миллиметра
- Ширина основного устройства: 140 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 3

