




Philips
Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο
για iPod/iPhone

με υποδοχή Lightning

για iPod/iPhone
FM, διπλό Ξυπνητήρι
4W

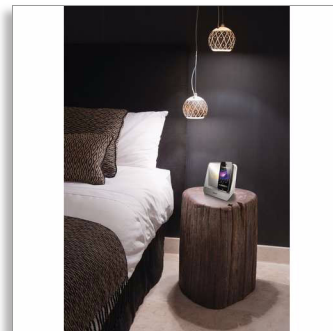

AJ5305D

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το ρολόι-ραδιόφωνο και βάση σύνδεσης της Philips. Με τη δωρεάν εφαρμογή Philips ξυπνάτε χαρούμενα, ενώ η ισχύς 4W RMS προσφέρει πεντακάθαρο ήχο. Απλώς συνδέστε το iPod/iPhone, ακόμα και με τη θήκη του.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Συνολική ισχύς εξόδου 4W RMS
- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
- Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Εύκολη χρήση

- Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ξύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική εμπειρία
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση
- Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Ξυπνήστε με μουσική από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone, μέσω της υποδοχής Lightning
- Διπλό Ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
- Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη

PHILIPS

Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο για iPod/iPhone
με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, FM, διπλό Ξυπνητήρι, 4W

AJ5305D/12

Χαρακτηριστικά

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio



Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξυπνάτε ή να ακούτε ραδιόφωνο από ό,τι με τη δωρεάν εφαρμογή HomeStudio της Philips. Κατεβάστε την από το Apple App Store και θα απολαύσετε μια πληθώρα εκπληκτικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, η προηγμένη ρύθμιση αφύπνισης σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, όπως η ένταση, η διάρκεια, η ημερομηνία και ο ήχος αφύπνισης. Επιπλέον, το περιβάλλον χρήσης είναι πανεύκολο, χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες αποθήκευσης των σταθμών.

Συνολική ισχύς εξόδου 4W RMS

Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετρείται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές



Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σας προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση μέσω της υποδοχής Lightning



Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας, μέσω της βάσης iPod/iPhone με υποδοχή Lightning


Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης

Η ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την οθόνη στις ανάγκες σας.

Ξυπνήστε από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone

Ξυπνήστε με μουσική από το ραδιόφωνο ή το iPod/iPhone, μέσω της υποδοχής Lightning

Διπλό Ξυπνητήρι

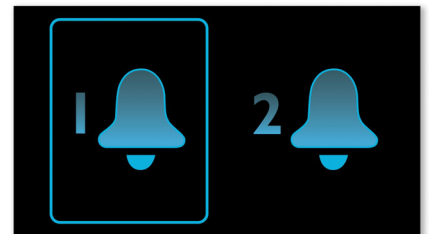

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίστε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση



Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.



Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod touch 5ης γενιάς, iPod nano 7ης γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone

- Όνομα εφαρμογής: HomeStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Απαιτήσεις iOS: OS 4.3 ή νεότερη έκδοση
- Αφύπνιση: πολλαπλές αφυπνίσεις, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή απεικόνιση
- 5μερη πρόβλεψη καιρού
- Αναπαραγωγή: χειριστήρια αναπαραγωγής, πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι
- Ραδιόφωνο: Ραδιόφωνο FM, προρρυθμισμό, ανίχνευση, συντονισμός

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Εύρος συχνοτήτων: 87,5-108 MHz
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Κεραία FM

Ρολόι

- Τύπος: Ψηφιακό
- Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Αφύπνιση

- Αριθμός αφυπνίσεων: 2
- Πηγή αφύπνισης: Βομβητής, Βάση σύνδεσης,

Ραδιόφωνο FM

- Επαναφορά Ξυπητηριού 24 ωρών
- Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
- Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Ισχύς εξόδου (RMS): 4W
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC, 5,9V, 2A

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 155 x 144 x 92 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 215 x 106 x 177 χιλ.
- Βάρος: 0,52 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,85 κ.

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2014-10-29

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 08 71258 16825 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com