


Philips
iBoom JukeBox

iPod

DLA78405

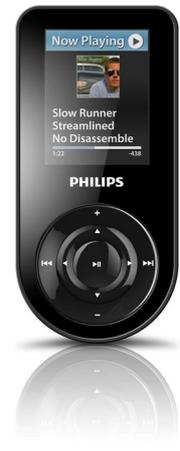

La musique de votre iPod en stéréo

et pilotage à l'aide de la télécommande à afficheur

Grâce à l'iBoom JukeBox, système d'enceintes hi-fi pour iPod, vos pièces sont habitées par la musique de votre iPod. Parcourez le contenu de votre iPod sur l'écran de l'extraordinaire télécommande. Une station d'accueil permet de charger la télécommande et l'iPod.

Design élégant

- La poignée intégrée permet de transporter facilement les enceintes d'une pièce à l'autre
- Commandes élégantes sur écran tactile

Chargez votre iPod

- Station d'accueil pratique et sûre pour iPod

Affichage et pilotage sur la télécommande

- Télécommande à écran couleur permettant de consulter facilement les informations de l'iPod
- La technologie RF vous permet de piloter la lecture de votre musique à distance.
- Charge de la télécommande sur la base

De la musique en stéréo

- Avec ces superbes enceintes, emplissez de musique n'importe quelle pièce.
- Donnez à votre musique un son stéréo somptueux.

PHILIPS

Points forts

Un son stéréo somptueux

Ce système d'enceintes haute fidélité est équipé d'un amplificateur de classe D, de tweeters et de caissons de basses doubles, pour des aigus cristallins et des basses profondes, créant un son stéréo somptueux.

Votre musique emplit n'importe quelle pièce.

Ce superbe système d'enceintes trouvera sa place dans n'importe quelle pièce de votre maison, pour de la musique à l'air libre, plutôt que dans un casque.

Télécommande à écran couleur

La télécommande est équipée d'un écran lumineux et facile à lire vous permettant d'afficher le contenu de votre iPod et de le

parcourir, comme vous le feriez sur votre iPod !

Télécommande avec technologie RF

La télécommande transmet des signaux en fréquences radio à la chaîne, vous permettant ainsi de piloter la lecture depuis votre canapé et même de pièce en pièce.

Charge de la télécommande sur la base

Pratique, la télécommande se charge sur la base. Elle est prête lorsque vous en avez besoin, et rangée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Station d'accueil pratique pour iPod

Chargez votre iPod sur la station d'accueil pratique et discrète. Votre iPod se charge tant

qu'il est placé sur la station, qu'il soit en fonctionnement ou non.

Poignée intégrée

L'arrière de la base des enceintes est pourvu d'une poignée intégrée qui vous permet de transporter facilement les enceintes d'une pièce à l'autre. Désormais, rien ne vous empêche de profiter pleinement de votre musique dans toutes les pièces de la maison.

Commandes sur écran tactile

Contrôlez votre appareil grâce à cet écran tactile élégant qui n'apparaît que lorsqu'il est en marche, puis disparaît pour vous faire vivre une expérience attrayante et fascinante.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 80 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 10 W RMS
- Impédance: Tweeter 6 ohms, Caisson de basses 4 ohms
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB

Connectivité

- Sortie AV: 3.5 millimètre
- Entrée ligne: Mini-jack stéréo 3,5 mm
- Connecteur de synchronisation: iPod 30 broches

Carton externe

- Longueur: 34.3 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 30.5 cm
- Poids brut: 6 kg
- Hauteur: 45.7 cm
- GTIN: 2 87 12581 45285 2
- Poids net: 4.5 kg
- Poids à vide: 1.5 kg

Alimentation

- Type d'adaptateur: 15 V CC - 1,5 A
- Puissance électrique: 100-240 V - 50/60 Hz - 600 mA

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 29.2 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Largeur: 33 cm
- Profondeur: 22.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 45285 8
- Poids brut: 2.75 kg
- Poids net: 2.25 kg
- Poids à vide: 0.5 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod avec connecteur de synchronisation

Télécommande

- Écran: OLED couleurs
- Portée de fonctionnement: jusqu'à 23 m



Date de publication
2024-05-06

Version: 5.3.8

EAN: 87 12581 45285 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com