



Philips
Elegant DVD-mikrosystem

Trådløs subwoofer
kan monteres på væg



MCD388

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

Oplev lyd og video som aldrig før med det slanke DVD-mikrosystem fra Philips, der kan monteres på væggen. Afspil fra flere kilder. Fuld High-Definition Multimedia Interface (HDMI) giver skarpere billeder.

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital trådløs subwoofer giver kraftfuld bas
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 100 W RMS
- Stik til direkte USB- og SDHC-kort til musik- og videoafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din filmoplevelse bedre

- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Virtual-højtaler til biograf-lydoplevelse
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD



Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX[®]-understøttelse kan du opleve DivX[®]-kodede videoer. DivX[®]-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Digital trådløs subwoofer

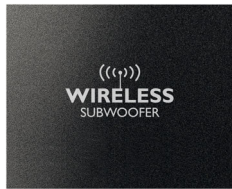

Den digitale, trådløse subwoofer er optimeret til at gengive basfrekvenser. Resultatet er en kraftfuld gengivelse af den dybe bas med minimal forvrængning.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Lydstyrke


I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenngivelse.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

100 W RMS

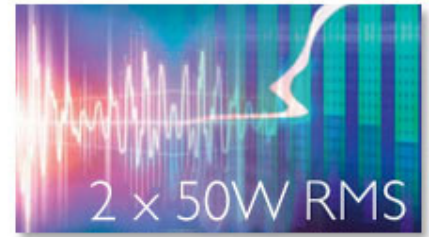

Dette system har en samlet udgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Kan monteres på væg



Dit lydssystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hyld eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby[®] Pro Logic[®] II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, lydstyrke, digital klasse-D-forstærker, Dolby Digital, Dolby Virtual-højtaler
- Udgangseffekt: Samlet 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Højtalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højtalerdrivere: 3" basenhed
- Subwoofer-typer: aktiv
- Højtalertyper: bass reflex-højtalersystem

Videoafspilning

- DVD-områdekode: 2
- Afspilningsmedie: DivX, DVD-Video, video-CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Diskafspilningstilstande: A-B-gentagelse, vinkel, PBC, Zoom, forældrestyring, diskmenu, hurtigt tilbage, hurtigt frem, OSD, slow motion, genoptag afspilning fra stop

Billede/display

- Billedforbedring: high definition (720p, 1080i, 1080p), video-opsampling, video-upscaling

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, SD-/MMC-kort, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- RDS: stationsnavn, RDS-urindstilling, programtype
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: komponent-videoudgang,

komposit-video (CVBS)-udgang, digital koaksial lydudgang, HDMI udgang, Hovedtelefoner (3,5 mm), S-Video udgang

- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, stik
- Displayfunktioner: Lysdæmper
- Displaytype: VFD-display
- Sprog til skærmmvisning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Væg/loftmontering: kan hænges på væggen

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: komposit-videokabel (Y), MP3 Link-kabel, netledning, SCART-adapter
- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Brugervejledning: flere sprog
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 8 kg
- Dybde (emballage): 250 mm
- Hovedenhedens dybde: 120 mm
- Højde (emballage): 350 mm
- Hovedenhedens højde: 235 mm
- Bredde (emballage): 565 mm
- Hovedenhedens bredde: 525 mm
- Subwooferens dybde: 300 mm
- Subwooferens højde: 195 mm
- subwooferens bredde: 170 mm

Strøm

- Strømforsyning: 50/60 Hz
- Strømforsyning: 110-240 V

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG



Udgivelsesdato
2017-08-04

Version: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com