

Philips
Bærbar DVD-afspiller med
to skærme

7"/18 cm LCD
To skærme



PD7022



Nyd dine film på farten

med to LCD-skærme i bredformat

Afspil dine film og din musik i bilen! Philips PD7022 med to 7"/18 cm TFT LCD-skærme lader dig nyde dine DVD/DivX[®]-film, musik og fotos på farten. Installerer og monteres nemt til underholdning i bilen.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 17,8 cm (7") TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
- Gør fornøjelsen større med dobbelte TFT LCD-skærme
- Integreerede stereohøjtalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Biladapter og monteringsrem medfølger
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- AC/DC-adapter medfølger
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

18 cm/7" TFT farve-LCD (16:9)



LCD-farveskærmen giver billederne liv og viser dine dyrebare fotos, yndlingsfilm og musik med de samme "virkelige" detaljer og levende farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.


Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten

nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

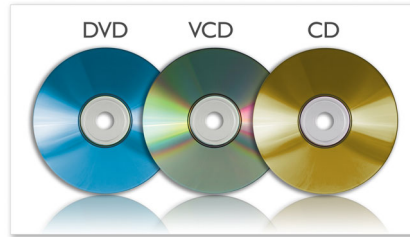

Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Dobbelte TFT LCD-skærme



Med dobbeltskærme kan man vise samme video eller billeder fra en bærbar DVD-afspiller. Sæt simpelthen stikket i, og monter

skærmene på nakkestøtten i bilen. Nu kan du nemt og behageligt nyde dine yndlings-DVD'er og JPEG-billeder sammen med familie og venner på bagsædet.

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

Strømgenoptagelse

DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!

Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 20 x 15,5 x 5,5 cm
- Vægt: 0,906 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 36 x 29,5 x 7,2 cm
- Nettovægt: 1,437 kg
- Bruttovægt: 1,832 kg
- Taravægt: 0,395 kg
- EAN: 87 12581 52039 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Nettovægt: 4,311 kg
- Bruttovægt: 5,831 kg
- Taravægt: 1,520 kg
- Antal forbrugereballager: 3

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oplosning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefoner), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage,

- Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Zoom, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 0,8 A
- Hovedtelefonstik: 2 x 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V, 0,8 A (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kabler: 3,5 mm AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænder, 2 monteringsremme til nakkestøtte
- Brugervejledning: Flere sprog
- Anden LCD-skærm: 7" TFT LCD (PAC134) x 1 stk.

Komfort

- Stødsikker

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 x 305 x 370 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 6,28 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 360 x 295 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvægt: 1 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 59126
EAN: 87 12581 52039 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.