

Philips Harmony  
Компонентная система  
Hi-Fi с DVD

Док-станция для iPod/iPhone/  
iPad  
HDMI 1080p

DCD7010



Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

благодаря купольным ВЧ-динамикам Hi-Fi

Наслаждайтесь невероятно детальным и естественным звучанием этой великолепной системы Philips DCD7010/12 из алюминия благодаря купольным ВЧ-динамикам Hi-Fi. Прослушивайте содержимое компакт-дисков, iPod/iPhone/iPad, а также заряжайте его. Воспроизводите DVD-диски с повышением качества до HDMI 1080P для более ярких впечатлений от просмотра.

#### Новое представление о качестве звука

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука
- Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

#### Наслаждайтесь музыкой и фильмами с различных источников

- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

#### Отделка высшего качества благородными материалами

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Общая вых. мощность 100 Вт RMS



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

## Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

## Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука,


включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

## Алюминиевый корпус



Корпус из литого алюминия легкий и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

## Dolby Digital

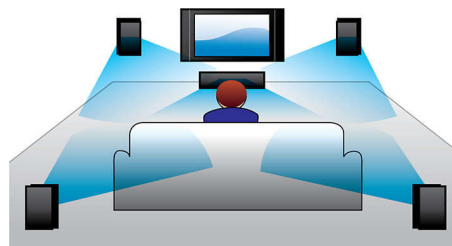

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ

экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: 5" НЧ-динамик, Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съемные решетки АС
- Улучшения АС: позолоченные разъемы АС

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Вход AUX, Линейный выход, Антенна FM, Левая и правая АС
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: воспроизведение и пауза, перемотка вперед/назад, меню, вверх и вниз, следующая и предыдущая дорожка
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: воспроизведение/пауза, быстро назад/быстро вперед, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: название станции, тип программы, радиотекст, установка часов RDS
- Улучшения тюнера: Удобная настройка (plug & play), автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Регулировка громкости системы
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Русский, Чешский, Греческий, Венгерский, Румынский, Словацкий
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батареи AAA

## Размеры

- Вес брутто: 10 кг
- Вес нетто: 8,5 кг
- Глубина основной АС: 240 миллиметра
- Ширина основной АС: 174 миллиметра
- Глубина основного устройства: 285 миллиметра
- Высота основного устройства: 92 миллиметра
- Ширина основного устройства: 250 миллиметра
- Высота упаковки: 441 миллиметра
- Ширина упаковки: 425 миллиметра
- Глубина упаковки: 310 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Совместима с iPad

- Совместим с: iPad

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Поворот, Демонстрация слайдов с воспроизр. MP3, Увеличить

# Характеристики

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Поиск вперед/назад, Быстро назад, Быстро вперед, Пауза, Пропустить,

- Возобновление воспроизведения с места остановки, Повтор участка A-B, Повтор, Угол, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Экранное меню
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.10

EAN: 87 12581 57924 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)