

Philips
Microcadena con DVD

HDMI 1080i

MCD288E



Dispositivo ultraplano con escalado de vídeo a HDMI1080i

La microcadena MCD288E con DVD combina la potencia con un diseño elegante y moderno que te permitirá disfrutar de tu música y películas favoritas con una calidad de sonido inigualable. Su elegante estética realza cualquier decoración, y además ofrece las opciones de soporte de mesa o montaje en la pared.

Enriquece tu experiencia acústica

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- RMS de 100 W en total
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- USB directo para reproducir música y fotos

Disfruta más de tus películas.

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- HDMI 1080i con escalado de vídeo a alta definición
- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes

PHILIPS

Destacados


HDMI 1080i



HDMI™
1080i


HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Dolby Digital

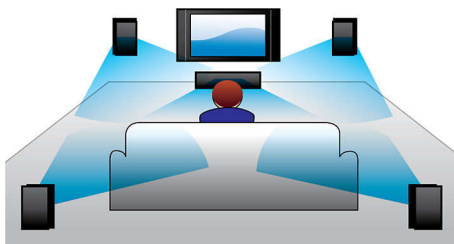

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Escaneado progresivo

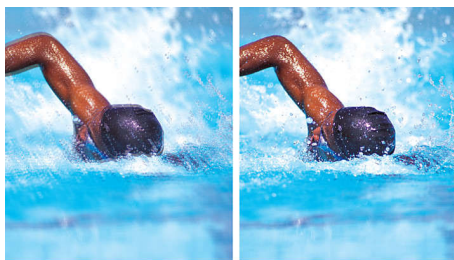

La función de exploración progresiva duplica la resolución vertical de la imagen y logra una

imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo que comprime las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

USB directo



Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Potencia de salida (RMS): RMS de 100 W en total
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia, Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Activo

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, salida AV, Salida de HDMI
- Salida de vídeo: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch)
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS, Tipo de programa, Texto de radio

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma por radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco, Turco
- Reloj: En pantalla principal
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Antena FM, Adaptador de euroconector, Folleto de garantía mundial, Cable de alimentación de CA
- Guía de inicio rápido: Alemán, italiano
- Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
- Manual del usuario: 10 idiomas

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 224 mm
- Anchura del dispositivo: 200 mm
- Peso incluido embalaje: 6,7 kg
- Altura del embalaje: 368 mm
- Altura del dispositivo: 250 mm
- Anchura del embalaje: 480 mm
- Profundidad del dispositivo: 110 mm
- Fondo del altavoz principal: 33 mm
- Anchura del altavoz principal: 140 mm
- Altura del altavoz principal: 220 mm
- Fondo del subwoofer: 302 mm
- Alto del subwoofer: 197 mm
- Largo del subwoofer: 170 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Tipo de cargador: Ranura

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i), Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD, CD de imágenes, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Zoom, Reanudar reproducción desde parada, Cámara lenta
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo
- Región DVD: 2
- Tipo de bandeja de carga: Ranura



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com