



Philips
Leitor de Blu-ray/ DVD

Reprodução de discos Blu-ray 3D

Miracast™
Netflix e Youtube
Wi-Fi incorporado

BDP2385

Deixe-se envolver pelo 3D e por entretenimento online sem fios

Reprodução de Blu-ray 3D

Efeito 3D fascinante em profundidade de imagem e acção que salta do ecrã e o envolve totalmente na experiência. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor com o Netflix, o YouTube e o Miracast.

Desfrute mais

- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente

Ouçá mais

- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade
- Saída DTS 2.0 Digital

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Netflix - transmissão de episódios de TV e filmes através da Internet
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Liberte o seu Miracast™- conteúdo de dispositivo certificado no seu televisor

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Veja vídeos do YouTube directamente no seu televisor* de ecrã grande

PHILIPS


Destaques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Dolby TrueHD

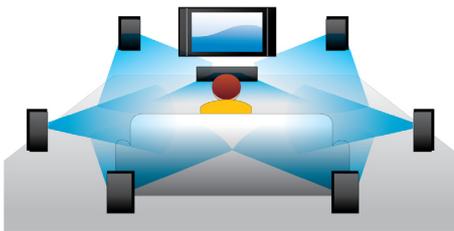

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Aumento da resolução de vídeo DVD



A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Wi-Fi-n



O Wi-Fi-n, também designado de IEEE 802.11n, é a nova norma de rede sem fios. Esta

inclui muitas opções novas para melhorar a qualidade da ligação sem fios, oferecendo uma maior velocidade e um maior alcance em comparação com as normas Wi-Fi anteriores. Este Wi-Fi-n também dispõe de compatibilidade com as versões anteriores, o que permite que este leitor transmita e receba sinais de routers que funcionam com normas Wi-Fi mais antigas.

Transmissão de vídeo via Netflix



Veja episódios de TV e filmes instantaneamente e as vezes que desejar no seu televisor. Precisa apenas de uma ligação à Internet (Wi-Fi ou Ethernet) e um pacote de subscrição do Netflix que inclua transmissão em fluxo* e já está.

Miracast™



O Miracast™ é uma norma de screencast peer-to-peer sem fios executada através de ligação Wi-Fi Direct. A interface de utilizador simplificada projecta a imagem do ecrã do dispositivo portátil para um ecrã maior através de um dispositivo Miracast™ certificado - sem limitações devido ao codec pré-instalado para descodificação.

Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Som

- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Código DVD da região: 2
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Ligações posteriores: Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do

telecomando

- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Serviços online: Netflix, YouTube
- Idiomas apresentados no ecrã: Português

Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Dimensões

- Embalagem (L x A x P): 315 x 81 x 259 mm
- Produto (L x A x P): 270 x 41 x 199 mm
- Peso do produto: 1,02 kg
- Peso incl. embalagem: 1,3 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 10,6 x 1,6 x 7,8 polegada
- Peso: 0,91 kg
- Peso: 2,006 lb

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,4 x 10,2 x 3,2 polegada
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso líquido: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- Peso bruto: 2,866 lb
- Peso líquido: 2,249 lb
- Tara: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Embalagem exterior (C x L x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Embalagem exterior (C x L x A): 12,4 x 10,2 x 3,2 polegada
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso líquido: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- Peso bruto: 2,866 lb
- Peso líquido: 2,249 lb
- Tara: 0,617 lb
- EAN: 48 95185 60548 7



Data de publicação
2015-09-02

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 001 21952
EAN: 48 95185 60548 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com