

Philips SoundBar
Zestaw kina domowego

Odtwarzanie płyt DVD

HTS8140



Zestaw kina domowego SoundBar w nowym wymiarze z Ambisound

Ciesz się 5.1-kanalowym dźwiękiem przestrzennym w każdym pomieszczeniu za pomocą zintegrowanego zestawu głośników. Ten zestaw kina domowego SoundBar, wyposażony w technologię Ambisound, nie tylko zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu, ale także doskonale wygląda pod każdym płaskim telewizorem.

Connect

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Zadokuj swój odtwarzacz iPod, aby odtwarzać multimedia za pomocą sterowania ekranowego

Na żywo

- Przyciski sterujące ekranu dotykowego umożliwiają proste odtwarzanie i kontrolę głośności
- Odpowiedni do każdego płaskiego telewizora, optymalnie dopasowuje się do telewizorów 42-calowych lub większych
- Zestaw kina domowego Soundbar ze zintegrowanymi głośnikami, wzmacniaczami oraz odtwarzaczem DVD


Usłysz

- Ambisound zapewnia 5.1-kanalowy dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników.
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

PHILIPS

Zalety

Ambisound

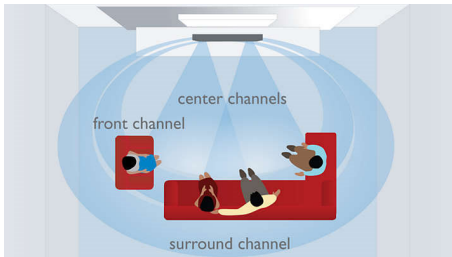


Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Soundbar



Soundbar to kompletny zestaw kina domowego, który zapewnia doskonały 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewniający niesamowite wrażenie zanurzenia w świecie filmu. Jest to połączenie głośników, wzmacniaczy oraz odtwarzacza DVD, które zapewnia więcej miejsca w salonie, a jednocześnie gwarantuje doskonały dźwięk wielokanałowy.

Zadokuj swój odtwarzacz iPod

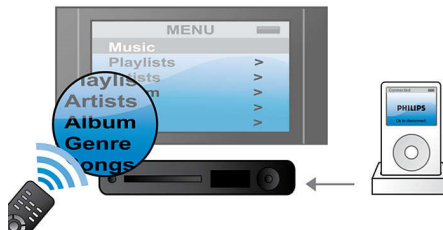

Stacja dokująca dołączona do zestawu kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki oraz zdjęć umieszczonych w odtwarzaczu iPod. Co więcej, za pomocą pilota zestawu można sterować odtwarzaczem i przeglądać jego zawartość na ekranie telewizora. Stacja dokująca przeniesie rozrywkę do Twojego domu, z zachowaniem wygodnej i prostej obsługi.

Pasuje do każdego płaskiego telewizora



Zestaw kina domowego Soundbar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 107 cm (42") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.

Do doskonała jakość dźwięku




Unikalna jakość dźwięku możliwa dzięki systemowi DoubleBASS i głośnikom

wysokotonowym z miękką kopułką. System DoubleBASS przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, umożliwiając usłyszenie nawet najniższych dźwięków. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką czysto odtwarzają wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają wyrazistość oraz poszerzają scenę dźwiękową.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Faroudja DCDi

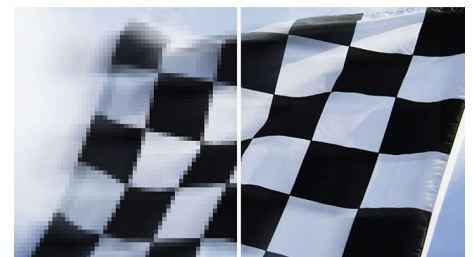

Ciesz się niezwykłą ostrością i wysoką jakością obrazu w telewizorach z Faroudja DCDi. Technologia DCDi eliminuje postrzępione krawędzie pojawiające się podczas oglądania zwykłego obrazu wideo z przeplotem, szczególnie w przypadku ruchomego obrazu, zapewniając naturalnie wyglądające sceny akcji. Przenieś swoje wrażenia wizualne na wyższy poziom dzięki krystalicznemu i bardziej płynnym obrazom.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich, ClearVoice
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Złącze stacji dokującej, USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza), Wejście AUX
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej), Optyczne wejście cyfrowe

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi,

Instrukcja obsługi, Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod, Pilot, Baterie do pilota, Przewód HDMI, Pełny przewód SCART, Przewód liniowy MP3, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 598 mm
- Szerokość urządzenia: 1047 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 30 kg
- Wysokość opakowania: 388 mm
- Wysokość urządzenia: 174 mm
- Szerokość opakowania: 1120 mm
- Głębokość urządzenia: 154 mm
- Waga urządzenia: 8,9 kg
- Waga subwoofera: 12,7 kg
- Głębokość subwoofera: 322 mm
- Wysokość subwoofera: 425 mm
- Szerokość subwoofera: 322 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Faroudja DCDi

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com