




Philips Fidelio
altavoces con base
SoundSphere

con AirPlay

con conector de 30 pines
para iPod/iPhone/iPad
100 W

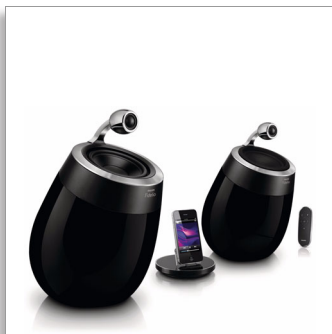

DS9800W

Siente la emoción de la música en vivo

Obsesión por el sonido

Dale nueva vida a tu música con el sonido natural y profundo de las tecnologías acústicas de SoundSphere. Estos elegantes altavoces con AirPlay te permiten transmitir directamente canciones desde tu iPod Touch, iPhone, iPad y también desde iTunes.

Calidad de sonido incomparable

- SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
- La tecnología FullSound mejora la nitidez del sonido entregando un sonido más rico y potente
- SoundCurve para una reproducción de sonido excelente
- El diseño Bass-reflex reproduce los graves de manera más profunda y compacta
- Potencia de salida total de 2x50W RMS

Excelente diseño y acabado

- Carcasa del altavoz de madera auténtica hecha a mano para un sonido de mayor fidelidad
- Acabado externo lacado y pulido

Gran versatilidad

- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
- Base para carga
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un completo control de los ajustes de audio

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundSphere



Disfruta de toda la gloria y la energía de la música con los altavoces SoundSphere, que reproducen cada nota tal y como la concibió el artista, con un audio nítido y natural que genera un sonido amplio y profundo tan realista que vas a sentir que estás en un show en vivo. Cada altavoz tiene un tweeter externo que emite sonidos más claros en todas las direcciones. La rigurosa ingeniería de transición de audio y la delicada posición del woofer que cubre el tweeter garantizan una interferencia mínima y un sonido más natural.

FullSound™

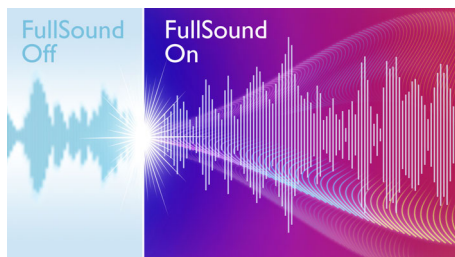

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento de señal digital de última generación para potenciar con fidelidad la reproducción de música. El contenido musical se analiza y optimiza en forma dinámica, lo que


le permitirá escuchar música con mucha nitidez y calidez.

SoundCurve



La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio Philips. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.


Diseño Bass-reflex

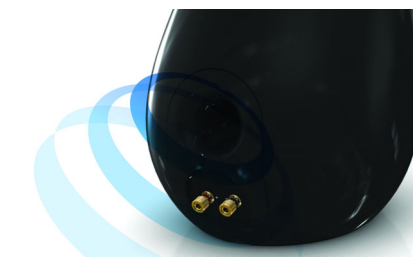

La carga acústica Bass-reflex utiliza un refuerzo de graves sintonizado con el volumen acústico de la caja del altavoz con el fin de reproducir graves profundos en dispositivos compactos.

Su refuerzo de graves perfilado con cuidado diseño ayuda a que el aire fluya produciendo graves profundos e impactantes, incluso funcionando a volumen elevado, reduciendo a un mínimo, al mismo tiempo, la turbulencia de aire que puede provocar distorsión.

Altavoz de madera auténtica hecho a mano

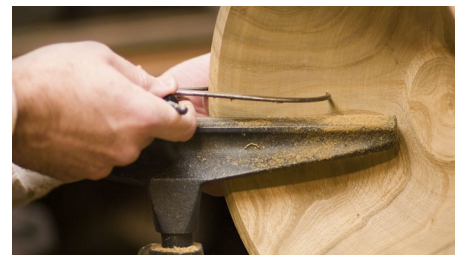

La madera se ha usado a lo largo de la historia para crear los instrumentos musicales de mayor calidad. Sus propiedades acústicas naturales siguen haciendo de ella el material más utilizado para fabricar los mejores instrumentos y equipos de sonido en la actualidad. Pero altavoz no solo está tallado a mano, sino que además se han usado técnicas avanzadas de doblado de madera para conseguir la curvatura perfecta de la carcasa. La curva calculada reduce la vibración y elimina la distorsión del sonido, lo que produce un sonido natural y realista.

Acabado externo lacado

Estos atractivos altavoces fabricados en madera están lacados en siete capas, cada una de las cuales ha sido aplicada con sumo cuidado y pulida hasta alcanzar el acabado perfecto. El altavoz comparte el brillo de los pianos de cola: un aspecto refinado y elegante que aporta gracia y encanto a todo hogar.



Especificaciones

Compatibilidad

- Compatible con: todos los iPod, iPhone y iPad

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior

Altavoces

- Controladores: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 midwoofer de 5" / 12,5 cm
- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Base de carga, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm,

Cable de corriente alterna, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

- AirPlay
- Entrada auxiliar

Dimensiones

- Dimensiones del producto: [altavoces] 265 (diámetro) x 410 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 760 x 338 x 485 mm
- Peso del producto: (unidad principal) 12 kg
- Peso con empaque incluido: 14,5 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2014-12-04

Versión: 10.0.7

12 NC: 8670 000 75771
UPC: 6 09585 21388 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com