



Philips
Órás rádió

DAB+/FM, Digitális hangolás
Kettős ébresztés

AJB4700

Ébredjen kedvenc rádióműsoraira

a DAB+ és az FM rádió funkciókkal

Hagyja, hogy ez a Philips órás rádió hozza a napfényt a reggelekbe. Ébredjen kedvenc rádióállomására vagy a hagyományos csengőhangra. A rádió kétféle ébresztésre is képes különböző időpontokban, és kristálytisztán szólaltatja meg a DAB+ állomásokat.

Élvezze a DAB rádió nyújtotta digitális minőséget

- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- Interferenciamentes DAB rádió
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerű használat

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- Az automatikus idősinkronizálás a pontos időt biztosítja
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kiméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS

Fénypontok

DAB és FM kompatibilitás




A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytiszt, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

Interferenciamentes DAB rádió




A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytiszt, sercegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé léptetés.

Digitális hangolás programhelyekkel

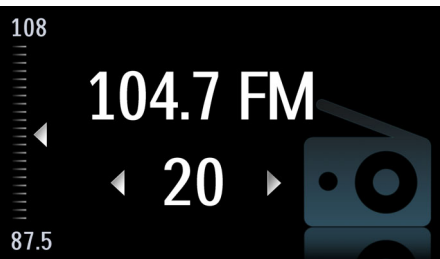


Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Ébredjen rádióra vagy sípolásra

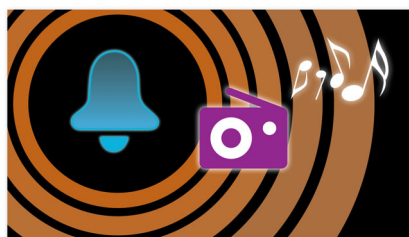

Ébredjen kedvenc rádióállomásra, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Kettős ébresztés

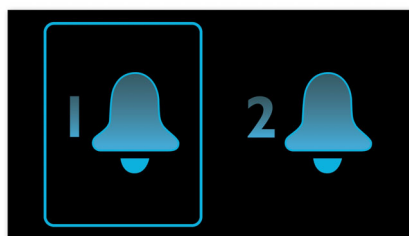

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az

egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csendestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Műszaki adatok

Óra

- Típus: Digitális
- Kijelző: LCD
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Berregő, FM-rádió
- Szundítás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Ébresztés 24 órással visszaállítása
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM, DAB (III. sáv)
- FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
- DAB frekvenciatartomány: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: III sáv, Infó kijelző, Intelligens pártázás, Menü
- Beállítható állomások száma: 10 DAB, 10 FM
- Antenna: FM antenna

Kényelem

- Háttérfény színe: fehér
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony
- Hangerőszabályzás

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1

Hangzás

- Hangrendszer: monó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 0,5 W

Tápellátás

- Táplálás típusa: Tápfeszültség
- Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz
- Üzemi teljesítményfelvétel: < 3 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Méret

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 152 x 109 x 62 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 117 x 67 x 209 mm
- Termék tömege: 0,4 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállás: Garancialevél



Kiadás dátuma
2015-09-13

Verzió: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com