




Philips Fidelio
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

Lyd med høy oppløsning

Hodetelefoner
Deluxe-puter med mykt skum
NFC

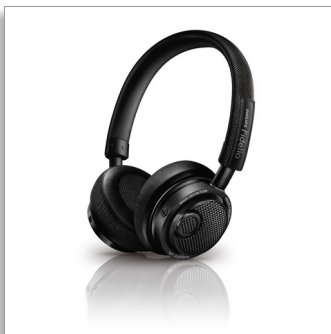

M2BTBK

Trådløs Hi-Fi-nyttelse. Uansett hvor du er.

Enten du er hjemme eller på farten, får du høydefinisjonslyd og sømløs Bluetooth®-tilkobling med Fidelio M2BT. NFC-teknologien gir deg trådløs paring med én berøring, og med de intuitive kontrollene kan du enkelt veksle mellom musikk og telefonsamtaler.

Klar lyd – trådløst

- Lyd med høy oppløsning reproducerer musikk i sin reneste form
- Optimaliserte 40 mm neodymelementer for ren, autentisk lyd
- Akustisk forsegling for å holde lyd inne, støy ute
- Bassreflekssystemet gir klar, dynamisk og balansert bass
- Bluetooth® 4.0-kompatibilitet for fremragende lydoverganger

Intuitive og herlig enkle å bruke

- Øredexselknapper for intuitiv styring av musikk og samtaler
- Lydkabel på 1,2 meter som kan brukes når du går tom for batteri
- 1 meter USB-ladekabel for opplading
- Doble innebygde mikrofoner fjerner støy fra omgivelsene og gir dermed bedre samtalekvalitet

Beveg deg komfortabelt

- Deluxe-skumputer med minne for ergonomisk passform
- Hodebånd med ribbevedde fibre for fleksibel styrke

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner
Lyd med høy oppløsning Hodetelefoner, Deluxe-puter med mykt skum, NFC

Høydepunkter

Lyd med høy oppløsning



Lyd med høy oppløsning gir den beste lydtelsen og reproducerer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikkksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

40 mm HD-driverne




Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reproduisert.

Akustisk forsegling



Fidelio-hodetelefonene har en akustisk forsegling som er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den eliminerer unødig lydlekasje og bevarer lyddetaljene. Ikke bare får du fantastisk bassutvidelse, men også oppslukende nytelse av alle detaljer i musikken, uten forstyrrelser fra omgivelsene.

Bassreflekssystem (BRS)

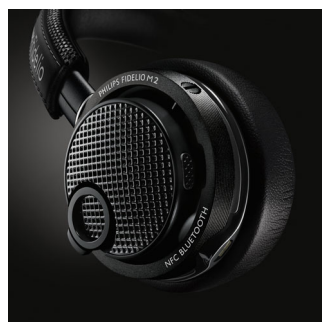

Hodetelefonenes akustiske arkitektur med lukket bakside har et bassreflekssystem som består av øredeksler med strategisk plasserte luftkanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen gir det alle de naturlige lyddetaljene og presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.

M2BTBK/00

Bluetooth® 4.0

Avansert Bluetooth® 4.0-teknologi for en fantastisk musikkopplevelse med høykvalitetslyd

To innebygde mikrofoner


M2BT-hodetelefonene er utstyrt med to mikrofoner – én for tale og én som måler støy fra omgivelsene – lyden justeres automatisk for optimal samtalekvalitet.

Intuitive øredekselkontroller



Intuitive knapper praktisk plassert på øredekslet gjør det enkelt å bytte mellom musikk og samtaler. Du kan bytte spor, spille av og pause musikken og starte og avslutte samtaler og justere volumet – alt lett for hånden.

Skumputer med minnefunksjon

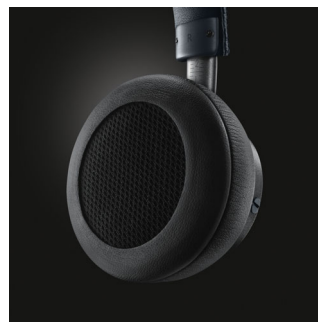

Materialene som brukes i Fidelio M2BT er nøye utvalgt for å sikre langvarig brukskomfort og forbedret lydgjengivelse. Øreputer med materiale som puster og varmeoppbygging, slik at Fidelio M1-hodetelefonene føles fantastisk og gir fantastisk lyd.

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 40 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- Akustisk system: Lukket
- Membran: PET
- Magnettype: Neodym
- Type: Dynamisk
- Frekvensrespons 7–40000 Hz: når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Tilbehør

- Oppbevaringsetui
- Lydkabel: Lydkabel på 1,2 m / 3,5 mm
- Hurtigstartveiledning: Inkludert
- USB-kabel: Inkludert for lading

Mål, emballasje

- EAN: 69 23410 73172 9
- Emballasjemål (B x H x D): 6,7 x 8,9 x 3,1 tommer
- Emballasjemål (B x H x D): 17 x 22,5 x 8 cm
- Bruttovekt: 1,08 lb
- Bruttovekt: 0,49 kg

- Nettovekt: 0,631 lb
- Nettovekt: 0,286 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,449 lb
- Taravekt: 0,204 kg
- Type hylleplassering: Begge

Drift

- Batteritype: Li-Polymer
- Musikkspilletid: 10 timer
- Standby-tid: 350 timer
- Taletid: 10 timer

Ytre eske

- Bruttovekt: 2,557 lb
- Bruttovekt: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Yttereske (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 tommer
- Yttereske (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Nettovekt: 1,261 lb
- Nettovekt: 0,572 kg
- Antall kundepakker: 2
- Taravekt: 1,296 lb
- Taravekt: 0,588 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
- Produktmål (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 tommer
- Vekt: 0,19 kg
- Vekt: 0,419 lb



Utgivelsesdato
2016-04-25

Versjon: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com