


Philips  
便携式 DVD 播放机



PET1002

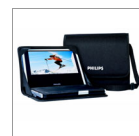

## 至尊 DVD 体验

### 高分辨率 10.2 英寸液晶显示屏

随心所欲享受纯粹乐趣！PET1002 高分辨率 10.2 英寸液晶显示屏具有飞利浦 Zero Bright Dot™，保证最佳的屏幕质量。让您轻松享受长达 5 小时的无间断 DVD、DivX®、MPEG4 电影和 MP3/WMA-CD 音乐播放。

#### 沉浸于 AV 环境中

- 欣赏 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX®、MPEG4 电影
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件
- 欣赏 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW 音乐

#### 随时随地享受完美视觉效果

- 高分辨率 10.2 英寸液晶显示屏带给您绝佳的视觉体验
- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影
- 内置高品质立体声扬声器

#### 无与伦比的便利性

- 享受长达 5 小时的不间断影音播放 \*
- 流线形精美设计
- 通过 S-Video 和分量视频输出的大屏幕观赏体验
- 车载套件和纤巧的遥控器
- 使用双耳机插孔，尽享无限娱乐

# PHILIPS

sense and simplicity

## 规格

## 图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 10.2 英寸
- 分辨率: 800 (宽) x 480 (高) x3 (RGB)
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 250:1
- 有效显示区: 222.0x133.2 毫米
- 像素间距: 0.1905 (宽) x 0.1905 (高) 毫米
- 响应时间 (标准): 30 毫秒

## 音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

## 视频播放

- 播放媒介: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- 压缩格式: MPEG4, Divx
- 光盘播放模式: OSD, A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 播放媒介: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

## 连通性

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- 音频输出 - 数字: 同轴 (cinch)
- 直流输入: 9 伏
- 其它接口: S-Video 输出, 隔行合成视频输出
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机 x 2

## 便利性

- 防震
- 电池充电显示灯

## 配件

- 电池组: AY4384, 7.4 伏, 锂电电池
- 交流 / 直流变压器: AY4112/93 (110-240v, 50/60Hz)
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: RC810 (信用卡式, 38 键)
- 电缆: A/V 电缆 x1, S-video 电缆 x1, 分量视频电缆 x1
- 用户手册: 中文 / 英文印制
- 随附配件: 旅行软袋

## 尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 420 x 285 x 470 毫米
- 主音箱数量: 3
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 392 x 156 x 258 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 260 x 30 x 180 毫米
- 产品重量: 1.2 千克
- 包装类型: D-box
- 主音箱重量: 9 千克

## 产品集锦

## 欣赏 DVD、(S)VCD、DivX 和 MPEG4

借助 DivX® 支持, 您可以在您舒适的客厅中享受经 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术, 可以让您将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 刻录机和家庭影院系统上播放。

## Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷, 液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程, 我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机, 一流屏幕质量有保证。



发行日期 2007-12-07

版本: 1.0

12 NC: 9073 101 02876  
EAN: 87 10895 99795 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)