


Conecte no seu PC

Conecte a Central de Música Wireless no seu PC para fazer o seguinte:

- **Acessar** arquivos de música armazenados no seu PC a partir de fontes UPnP da Central de Música Philips.
- **Administrar** o conteúdo de música armazenado na Central de Música Philips do seu PC
- **Atualizar** o banco de dados de serviço de reconhecimento de música Gracenote® na Central para as últimas informações do dis
- **Atualizar** o firmware da Central de Música Philips

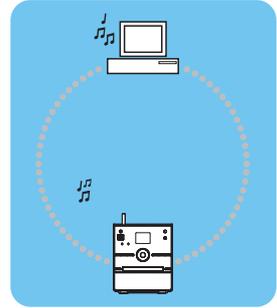

Requerimentos Mínimos do PC

- Windows 2000 SP4 ou superior / XP (Home ou Professional) / Vista
- Processador Pentium III 500MHz ou superior
- 256MB RAM
- CD-ROM Drive
- Adaptador de Ethernet (para conexões com fio)/ Wireless Network Adaptor 802.11 b/g (para conexões sem fio)
- 500MB de espaço livre no HD

Índice

Configuração da conexão entre a Central e o seu PC

Para mais informações, consulte **A**



**Transfira o conteúdo do seu PC para a Central usando WADM
(Gerenciador de Dispositivo de Áudio Wireless)**

Para mais informações, consulte **B₁** a **B₄**



**Conecte a Central na sua rede caseira
(para usuários avançados)**

Para mais informações, consulte **C₁** a **C₂**




**Stream de Conteúdo de PC para a Central através de UPnP
(Universal Plug and Play)
(para usuários avançados)**

Para mais informações, consulte **D₁** a **D₂**

A

Configurar uma conexão com fio

Conecte a Central no seu PC diretamente com o cabo de Ethernet fornecido (laranja)

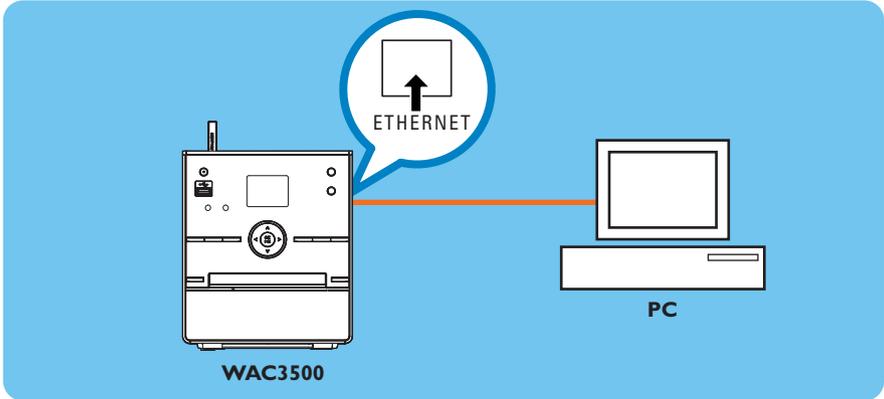

Siga para a seção após a conexão ser estabelecida

B₁

Dica:

- Tenha certeza que a porta de Ethernet no seu PC está habilitada para estabelecer uma conexão WADM.

B₁

Instale e execute WADM

- 1 Insira o CD no seu PC
 - 2 Selecione o idioma desejado e aceite os termos de licença
 - 3 Selecione 'WADM' e clique em Next (Próximo) para iniciar a instalação
 - 4 Para executar WADM, clique duas vezes no ícone WADM na área de trabalho do seu PC.
 - Uma lista das Centrais encontradas é exibida
 - 5 Selecione a Central desejada e então clique em **Connect now** (Conectar agora)
- ou
- Se a Central desejada não for encontrada, selecione **Connection Wizard** (Assistente de Conexão) > **Express mode** (Modo expresso) > **Next** (Próximo) para estabelecer uma nova conexão

Observação:

Se você possui mais de um adaptador de rede no seu PC, por favor, selecione o adaptador de Ethernet onde você conectou o cabo Laranja.




Dicas:

- Faça o logon no seu PC com o direito de administrador habilitado.
- Se a configuração de IP na Central não estiver no alcance padrão (Subnet mask: 255.255.0.0; endereço de IP: 172.31.x.x), selecione **Connection Wizard** (Assistente de Conexão) > **Custom Mode** (Modo Personalizado). Insira a configuração atual de IP na Central. Pressione **MENU** e selecione **Information** (Informação) > **Wired** (Com fio) para verificar a configuração de IP.
- Para usuários do Windows XP SP2, o Firewall do Windows deve estar desligado temporariamente selecionando **Start** (Iniciar) > **Control Panel** (Painel de Controle) > **Security Center** (Central de Segurança) > **Windows Firewall** > **Off** (Desligar) para poder usar o WADM (Visite www.microsoft.com para mais detalhes).
- Quando WADM estiver sendo executado, o acesso a Internet do seu PC pode ser desabilitado. Feche o WADM para restaurar o acesso.
- Se o sistema operacional do seu PC for o Windows Vista, clique com o botão da direita no ícone WADM, selecione **Properties** (Propriedades) > **Compatibility** (Compatibilidade), e tenha certeza que a caixa em "Modo de Compatibilidade" e "Nível de Privilégio" está marcada e então clique em **OK**. Caso contrário, você pode não conseguir executar o WADM



Transferindo arquivos de música do seu PC para a Central

- 1 Clique em **Content management** (Gerenciamento de conteúdo)
 - Uma nova janela será exibida
- 2 No painel **My Computer** (Meu Computador), clique para selecionar um arquivo/pasta desejado
- 3 Arraste a seleção para o painel **My Device** (Meu Dispositivo)
- 4 Ao transferir, você pode adicionar mais arquivos/pastas na lista de transferência

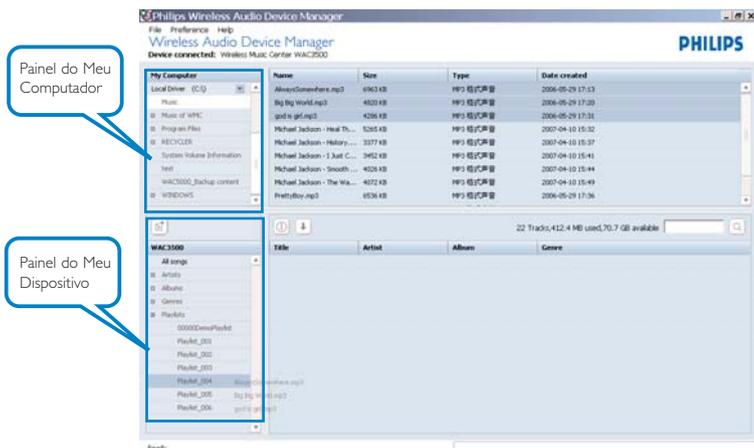


Dica:

- É recomendado transferir menos do que 4G ou 1000 músicas em cada tentativa.

Para editar informação de faixa

- 1 Na janela de dispositivo, clique para selecionar a faixa desejada
- 2 Clique com o botão direito do mouse. Clique em **Track info** (Info da Faixa)

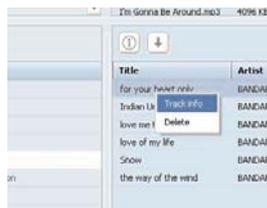


Dicas:

- Para selecionar mais de um arquivo, pressione e segure <Ctrl> no teclado do seu PC, e então clique nos arquivos desejados.
- Para reproduzir faixas, clique duas vezes na faixa para iniciar.
- Clique em “Title” (Título) ou “Artist” (Artista) para classificar arquivos de música por nome da faixa ou por artista
- Caso as tag ID3 editadas não sejam exibidas no WADM, siga para **File** (Arquivo) > **Refresh Content** (Atualizar Conteúdo) para atualizar o WADM. Caso contrário, reinicie o WADM
- Sempre pressione e segure **STANDBY-ON** para colocar a Central no modo ECO POWER (modo de economia de energia) antes de remover o plugue de força evitando faixas perdidas.

Backup da biblioteca de música da Central para o seu PC

- 1 Clique em **Backup content** (Backup de conteúdo)
- 2 Siga as instruções da tela para fazer o backup da biblioteca de música na Central para o seu PC. Arquivos de backup possuem nomes com a data atual

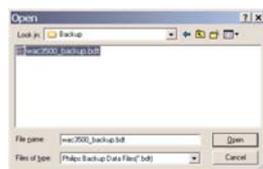

Dicas:

- Tenha certeza que você tem espaço adequado para armazenar os arquivos de backup.
- Não exclua o arquivo de backup usando o Windows Explorer. Se o arquivo de backup for excluído acidentalmente, por favor, procure o arquivo com o nome **YOURMAC.inx** usando a ferramenta de busca do Windows Explorer e então faça a exclusão. Você só pode fazer o backup após isso ter sido feito.

Sobre a Configuração do Dispositivo

No sub-menu de configuração do Dispositivo, você pode ver as Informações do Sistema, gerenciar configurações de rede, atualizar firmware, atualizar Banco de Dados do CD e visualizar a conexão do dispositivo com a rede externa. Para detalhes, consulte o **Manual do Usuário**.

Restaurar arquivos de backup do seu PC para a Central

- 1 Clique em **Restore Content** (Restaurar Conteúdo)
- 2 Clique para selecionar o arquivo a ser restaurado, e então clique em **Open** (Abrir)




Dicas:

- Após alterar as configurações de rede com o WADM, pressione e segure **STANDBY-ON** para colocar a central no modo ECO Power (modo de economia de energia) para atualizar o IP.
- Se alguma das funções WADM não podem ser usadas, elas podem estar sendo bloqueadas pelo seu software anti-vírus. É recomendado que você desligue o seu software anti-vírus temporariamente.



Conectando em rede residencial sem fio

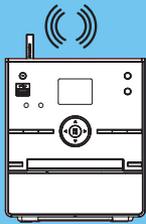

WAC3500






Access Point



PC

Para conectar a Central na rede sem fio:

- Pressione **MENU**
- Selecione **Settings** (Definições) > **Network** (Rede) > **Wireless** > (Selecione a rede desejada - SSID) > (Use o controle remoto para inserir a chave de criptografia) > Pressione **OK** > **Selecione Automatic** (Automático) > **Apply Settings** (Aplicar Configurações) > **Yes** (Sim)

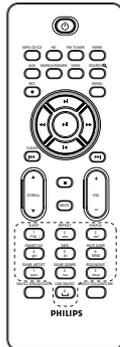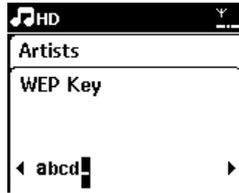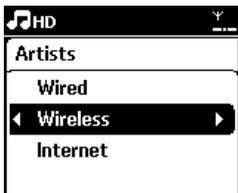

controle remoto


Dicas:

- Verifique se o adaptador de rede sem fio do seu PC está habilitado.
- Posicione a Central mais perto do Ponto de Acesso sem fio.
- Tenha certeza que DHCP está habilitado no seu Ponto de Acesso sem fio. Se não estiver disponível escolha Estática e a chave na configuração de IP.
- Se você deseja retornar para o modo padrão de fábrica da conexão Central, por favor, reinicie a Central para suas configurações padrões (consulte a seção 14 do Manual do Usuário)
- Caso você tenha problema configurando o seu WAC3500 com a rede sem fio após executar os passos descritos acima, por favor, consulte a seção 18 em Procura de problemas no Manual do Usuário.



Conectando em rede residencial com fio

Conecte a Central diretamente no Roteador/Hub/Switch com o cabo (laranja) de Ethernet

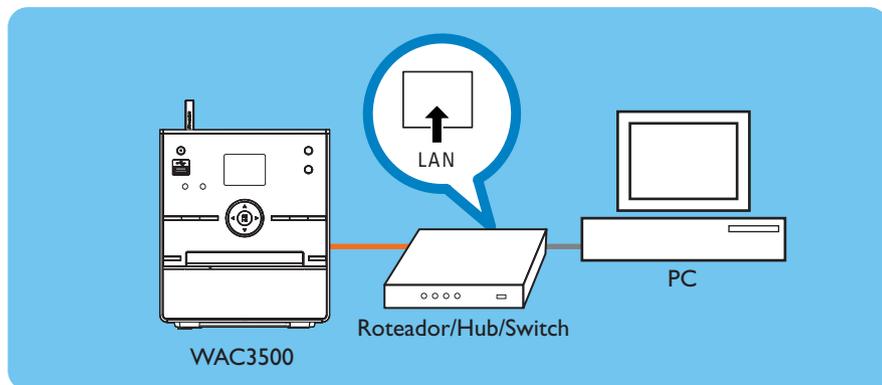

Dica:

- Se a sua rede residencial estiver conectada na internet, você pode usar o Gracenote online após conectar o WAC3500 na sua rede sem fio residencial. Para detalhes, por favor, consulte a seção 12 do manual do usuário

- 1 Insira o CD no seu PC
- 2 Clique em "Instalar Philips Media Manager" para iniciar a instalação do PMM
- 3 Siga as instruções da tela para a instalação
- 4 Para executar PMM, clique duas vezes no ícone  na área de trabalho do seu PC.
- 5 A primeira vez que você executar o PMM, clique em **Add Music** (Adicionar Música) > **Add Files** (Adicionar Arquivos) ou **Folders** (Pastas) para especificar pastas de música no seu PC
- 6 No WAC3500, Pressione **HOME** e use os controles de navegação ▲ ou ▼ e ► para entrar no modo UPnP. Caso tenha conectado com sucesso o WAC3500 na rede doméstica onde o PC também está conectado, você deve visualizar o Servidor de Música na tela WAC3500.




Dicas:

- Servidor UPnP pode não ser necessariamente um PC mas qualquer dispositivo de servidor de conteúdo.
- Se o PMM não pode ser detectado após 5 minutos, feche a aplicação PMM e então a reinicie.
- É recomendado que você não configure o PMM como uma aplicação de auto-inicialização.



Usando UPnP (para Windows XP/Vista)

- 1 Insira o CD no seu PC
- 2 Clique "Instalar Windows Media Player 11" para iniciar a instalação do Windows Media Player.
- 3 No seu PC, clique **Start** (Iniciar) > **Programs** (Programas) > **Windows Media Player**
- 4 Na interface do Windows Media Player, selecione **Tools** (Ferramentas) > **Options** (Opções)
- 5 Na interface exibida, selecione a etiqueta **Library** (Biblioteca)
- 6 Clique **Configure Sharing** (Configurar Compartilhamento).
- 7 Quando a sua central estiver conectada na sua rede doméstica, ela irá aparecer na janela. Clique no ícone WAC3500, e então clique em **Allow** (Permitir).
- 8 Para alterar as opções padrões de compartilhamento, clique em **Settings** (Definições)
- 9 Edite o nome do servidor UPnP e selecione as caixas de verificação abaixo, e então clique em **OK**
- 10 Na etiqueta biblioteca, clique **Monitor Folders** (Monitorar Pastas) para gerenciar as pastas compartilhadas
- 11 No WAC3500, Pressione **HOME** e use os controles de navegação ▲ ou ▼ e ► para entrar no modo UPnP. Caso tenha conectado com sucesso o WAC3500 na rede doméstica onde o PC também está conectado, você deve visualizar o Servidor de Música na tela WAC3500.

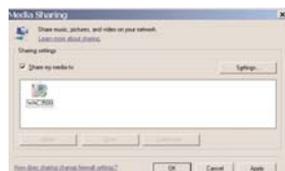

Dica:

- Para fazer o download do Windows Media Player 11, use a seguinte URL:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>



Precisa de ajuda?

www.philips.com/support

o

call our helpdesk

Gracenote é uma marca registrada da Gracenote. O logotipo Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas registradas da Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows Media Player são marcas registradas da Microsoft Corporation.



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

Todos os direitos reservados

3141 075 22141

www.philips.com



Por