




Philips
Hudobný mikrosystém

DualDock pre iPod/iPhone

Mož. upevnenia na stôl alebo na
stenu
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W

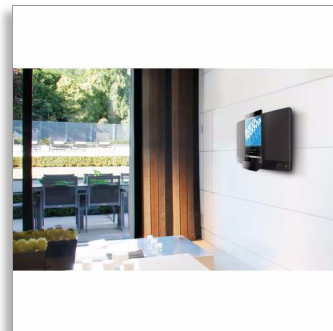

DCM2260

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Posadnutí zvukom

Prehrávajte hudbu a nabíjajte svoje zariadenia iPod/iPhone/iPad cez dokovaciu stanicu DualDock pomocou konektora Lightning a 30-kolíkového konektora. Tento hudobný systém má fantastický zvuk a navyše aj skvele vyzerá v každej domácnosti, vďaka stolnému stojanu 2 v 1 na flexibilné umiestnenie.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Maximálny výstupný výkon 20 W RMS
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digitálne ovládanie zvuku

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- DualDock na nabíjanie a prehrávanie zariadení značky Apple (s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom)
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení


Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
- Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl

PHILIPS

Hlavné prvky

DualDock na nabíjanie a prehrávanie

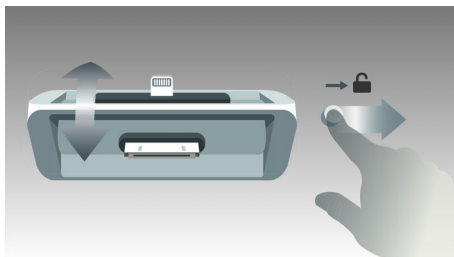

Inovatívna dokovacia stanica Philips DualDock s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom dokáže nabiť a prehrávať akékoľvek zariadenie Apple. V jej dizajne sa snúbi elegantný štýl s jednoduchou funkčnosťou, môžete tak v okamihu prepínať medzi oboma konektormi. Vychutnávajte si svoje obľúbené skladby bez ohľadu na to, ktoré zariadenie Apple chcete použiť.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému

reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

S upevnením na stenu



Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Technické údaje

Zvuk

- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Prípojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- USB: USB hostiteľ
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm

- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: priečinok

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: Viacero jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x H): 420 x 99 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 223 mm
- Šírka balenia: 460 mm
- Výška balenia: 142 mm
- Hĺbka balenia: 265 mm
- Hmotnosť brutto: 4,2 kg
- Hmotnosť netto: 3,3 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie, iPod 5. generácie, iPod 5. generácie, iPod 6. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad, iPad 2, Nový iPad



Dátum vydania
2014-07-24

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 08 71258 16944 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com