

Philips
DVD-lejátszó

DVP3113



Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS


Fénypontok

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

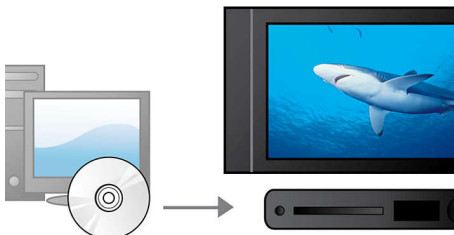


A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

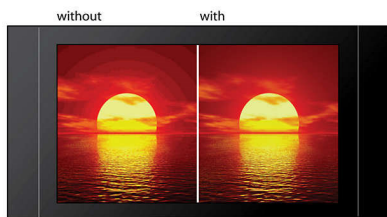

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

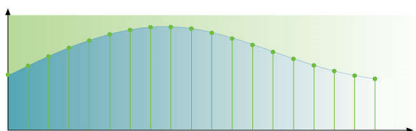

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több


információ tárolható az eredeti analóg hanggörből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Analog és digitális audiokimenetek



Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Progresszív pásztázás

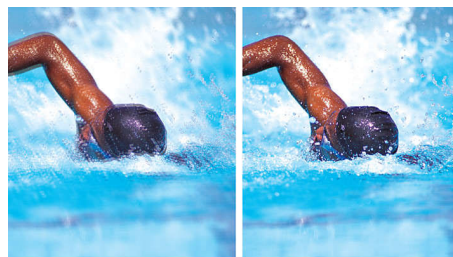


A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Ultravékony kialakítás



Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

Minden lejátszható

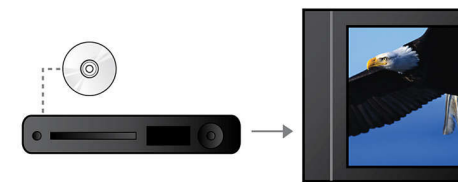

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

Játssza le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.



12-bit
Video DAC



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB
- Jel-zaj viszony: 100

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, görög, magyar, orosz, spanyol, török, cseh, Polish (Polírozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Csomag mélysége: 285 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
- Csomag magassága: 80 mm

- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 400 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.2.2

EAN: 87 12581 55446 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com